


## صفحه

- |        |                            |
|--------|----------------------------|
| ۹۱-۹۶  | ۱- صندلی ها                |
| ۹۸-۱۰۱ | ۲- کلیدهای کنترل و داشبورد |
| ۵۰-۸۵  | ۳- کنسول                   |
| ۱۰۹    | ۴- آینه ها                 |



## صفحه

- |       |                    |
|-------|--------------------|
| ۲۶-۲۹ | ۵- بازدید سیستمها  |
| ۸۷-۸۹ | ۶- دستگیره در      |
| ۳۰-۳۱ | ۷- تعویض چرخ زاپاس |
| ۳۳-۳۶ | ۸- تعویض لامپها    |

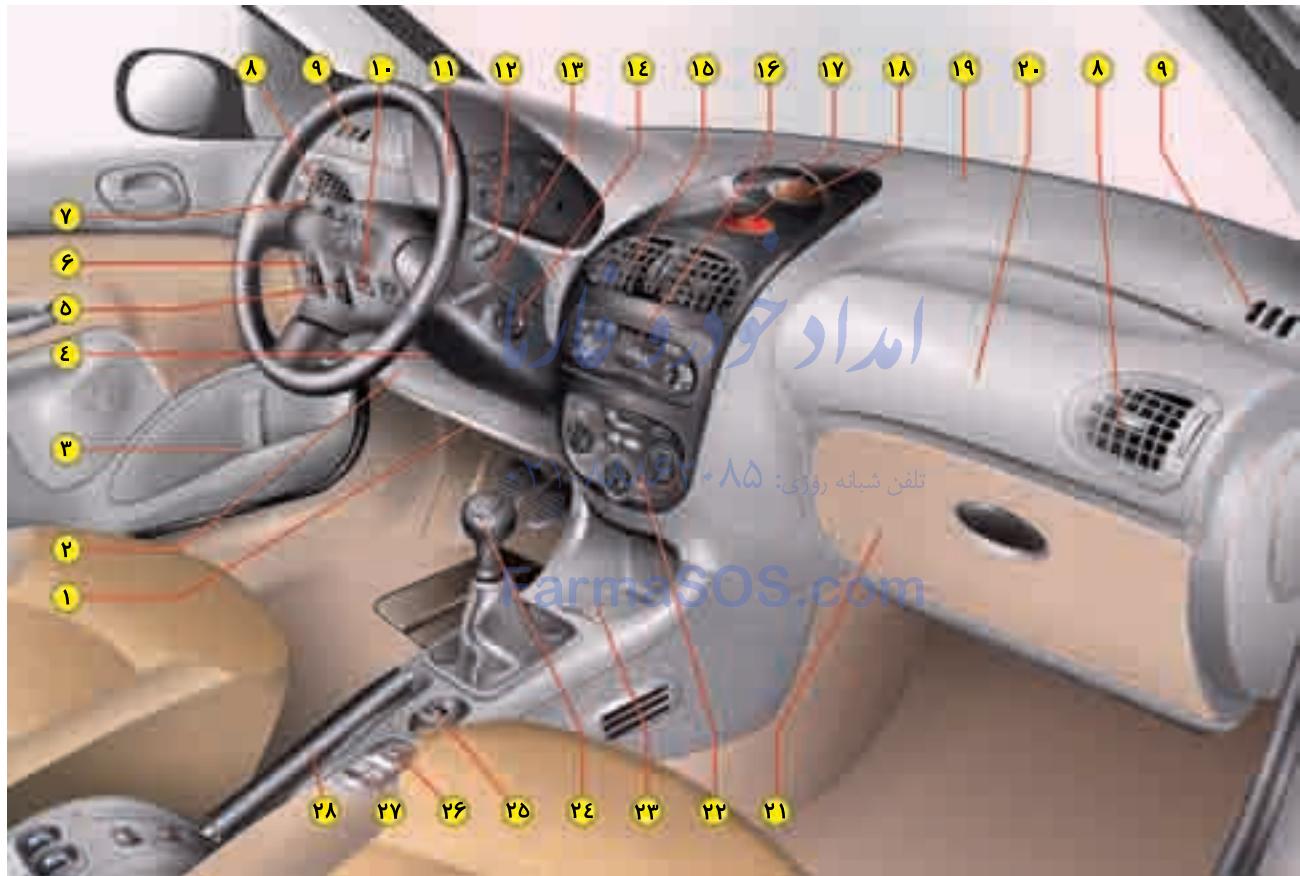

- (۲۱) محفظه داشبورد  
 (۲۲) کلید های کنترل بخاری-تهویه-کولر  
 (۲۳) زیر سیگاری جلو  
 (۲۴) دسته دندنه  
 (۲۵) فندک  
 (۲۶) کلید آینه برقی  
 (۲۷) کنترلهای شیشه بالابر جلو  
 (۲۸) ترمز دستی
- (۱۱) غربیلک فرمان  
 (۱۲) کلید برف پاک کن و شیشه شور  
 (۱۳) دسته کنترل راه دور تجهیزات صوتی و شیشه گرمکن عقب و گرمکن آینه ها  
 (۱۴) سوچیج فرمان  
 (۱۵) دریچه قابل تنظیم تهویه هوای مرکزی  
 (۱۶) تجهیزات صوتی  
 (۱۷) کلید فلاشر  
 (۱۸) ساعت یا صفحه چند منظوره  
 (۱۹) دریچه های بخار گیر شیشه
- (۲۰) محل کیسه هوای سرنشین
- (۱) دستگیره باز کننده در موتور  
 (۲) جعبه فیوز  
 (۳) محل قراردادن دستمال کاغذی  
 (۴) دستگیره تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان  
 (۵) تنظیم روشنائی داخل داشبورد  
 (۶) تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو  
 (۷) دسته راهنمای  
 (۸) دریچه قابل تنظیم سیستم تهویه  
 (۹) دریچه های بخار گیر شیشه جلو  
 (۱۰) کلید عملگر کیسه هوای سرنشین



### کارت کد محرمانه :

این کارت شامل کد شناسائی است که نمایندگی هنگام کار روی سیستم به آن نیاز دارد.

این کد توسط برچسبی پوشانیده شده است که در صورت نیاز، میتوان برچسب را پاک نموده و به کد دسترسی پیدا کرد.

کارت شناسائی خودرو خود را در یک مکان مطمئن نگهداری نمائید و هرگز در داخل خودرو قرار ندهید.

**نحوه استفاده:** وقتی خودروی دست دوم خریداری می نماید، دقت کنید که کارت شناسائی خودرو به شما تحویل گردد.

**موصبه می شود که کلید را به اطلاع نمایندگی مجاز برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهایی باشد که بتوانند خودروی شما را روشن کنند. هرگز در سیستم بازدارنده (استارت موتور) تغییری بوجود نیاورید.**

### کلیدهای اضافی :

میتوان ۵ کلید را در حافظه ذخیره نمود. اگر شما نیاز به کلید اضافی و یا تغییر در نوع کلید مورد استفاده پیدا کردید، می بایست به نمایندگی مجاز مراجعه نمائید. ضمناً کارت شناسائی کد کلیدخودرو و تمام کلیدها را در محل مطمئن حفظ کنید.

### زمانی که موتور خاموش است :

اگر کلید داخل سوئیچ باقی بماند، یک زنگ خطر صوتی، به هنگام باز کردن در خودرو شبه شما یادآوری می کند که کلید داخل سوئیچ باقی بماند است.



### سیستم بازدارنده استارت موتور :

این کلیدها پس از لحظاتی از خاموش شدن موتور، سیستم موتور را کنترل نموده و بدین وسیله از روشن شدن موتور توسط کسی که کلید اصلی راندارد، جلوگیری می کند.

### عملکرد :

هر کلید دارای یک قطعه الکترونیکی است، که دارای کد مخصوصی می باشد. وقتی کلید وارد مغزی سوئیچ شود، کد کلید تشخیص داده می شود و استارت زدن امکان پذیر خواهد بود. چنانچه کلید دارای کد نبوده و یا دارای کدی متفاوت با کد ذخیره شده در حافظه سیستم باشد، استارت موتور کار نخواهد کرد.

FarmaSOS.com





تذکر:

- \* هرگز با موتور سرد حرکت نکنید.
- \* هرگز در فضای بسته موتور را روشن نکنید.
- \* هیچگونه تغییری در سیستم قفل فرمان ایجاد ننمایید.

قفل فرمان:

پیش از استارت زدن، اگر لازم باشد قفل فرمان را باز نمایید، به آرامی همزمان با چرخاندن کلید، غربیلک فرمان را بچرخانید.  
توصیه می شود هنگام استارت زدن، پدال کلاچ را فشرده نگهدارید تا استارت زدن موتور، آسان تر صورت گیرد.

فرمان  
آسان

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

سوئیچ استارت:

- A چهار وضعیت سوئیچ عبارتند از:  
S خاموش، سوئیچ بسته است.
- M سوئیچ باز است ولی فقط می توان از تجهیزات جانبی استفاده نمود.
- D سوئیچ باز است.
- R روشن کردن موتور (استارت).

موارد اینمی در مورد کیسه هوای سرنشیین:  
 (برای خودروهای مجهز به کلید خنثی کننده  
 کیسه هوا) :

- در صورتی که صندلی مخصوص  
 کودک در مقابل کیسه هوا قرار می گیرد  
 ، عملکرد کیسه هوا را بی اثر نمایند.



- برای سرنشیینان  
 سالمند کیسه هوارا  
 در حالت فعال قرار  
 دهید.

(برای خودروهای بدون کلید خنثی کننده  
 کیسه هوا) :



- صندلی مخصوص  
 کودک را در مقابل کیسه  
 هوا قرار ندهید.

در هیچ حالتی، پاهای خود و یا شیء<sup>۱۰۵</sup>  
 خارجی را روی داشبورد قرار ندهید.



#### کیسه هوای جلو:

خنثی نمودن کیسه هوای سرنشیین:

کلید را در موقعیت ON قرار دهید و سپس بچرخانید:

شما موقعیت ON باعث فعال شدن کیسه هوا میشود.

- موقعیت OFF باعث خنثی شدن کیسه هوا میشود.

آزمایش صحبت عملکرد کیسه هوا:

این آزمایش توسط لامپ اخطار جلوی داشبورد امکان پذیر است.

اگر کیسه هوای سمت شاگرد فعال باشد یا اگر خودروی شما دارای کیسه هوای سرنشیین نباشد، لامپ اخطار زمانی که سویچ را باز می کنید به مدت ۶ ثانیه روشن و سپس خاموش می شود.

اگر کیسه هوای سرنشیین خنثی شده باشد، لامپ اخطار روشن باقی خواهد ماند.

در تمام حالات اگر لامپ اخطار چشمک بزند، به نمایندگی مجاز مراجعة ننمایید.



**کلیدها:**  
 با استفاده از کلیدها ، قفل درها به طور مستقل و یا همزمان به کمک سیستم قفل مرکزی باز و بسته می شوند. همچنین در پوش در باک و قفل فرمان نیز توسط کلیدها باز می شوند.

**کنترل از راه دور:**  
 کلید (A) را فشار داده و درها را از راه دور ببندید.

کلید (B) را فشار داده و درها را از راه دور باز نمایید.





# امداد خودرو فارما

شرح وضعيت‌های دنده:

P- پارک

R- دنده عقب با به روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

N- خلاص

D- رانندگی: در این موقعیت، هر چهار دنده  
بطور خودکار تعویض می‌گردد.

S- برنامه ورزشی

Snow -\*: جاده برفی

-M هدایت سرعت در این حالت قابل تغییر و به عهده راننده می‌باشد.

دنده اتوماتیک:  
استارت زدن:  
هنگام استارت زدن، اهرم انتخاب دنده را  
در وضعیت N یا P قرار دهید.

استارت یا انتخاب دنده‌های جلو یا عقب  
در زمان روی پدال ترمز فشار دهید.



موقعیت قرارگیری دنده‌ها بر روی جلو  
داشبورد:

موقعیت قرارگیری دنده‌ها با یک چراغ،  
بر روی جلو داشبورد مشخص می‌شود.





\* بازو بسته شدن خودکار شیشه ها در هنگامی که سوئیچ باز است، عمل می نماید.

- ۲) شیشه بالابر برقی سرنشین
- ۳) شیشه بالابر برقی سمت چپ عقب
- ۴) شیشه بالابر برقی سمت راست عقب



## امداد خودرو فارما

### \* آینه های برقی :

اهرم ۵ را به سمت راست یا چپ بچرخانید تا آینه در جهت صحیح قرار گیرد.  
جهت تنظیم آینه، اهرم ۵ را به تمام جهات حرکت دهید.

### \* آینه های برقی تاشو :

با سوئیچ بسته، اهرم ۵ را تا وضعیت A بچرخانید.



تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

### شیشه بالابر برقی :

#### (۱) شیشه بالابر برقی راننده :

حالت دستی : کلید را به آرامی فشار دهید یا بکشید، شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز می ایستد.

\* حالت خودکار : کلید را محکم و پیوسته فشار دهید یا بکشید، شیشه کاملاً باز یا بسته می شود.

\* در صورت نصب در خودرو شما



دسته برف پاک کن  
جلو  
حرکت تند - حرکت متوسط - I حرکت  
متنابض با  
AUTO پاک کردن اتوماتیک  
0 خاموش  
↓ یکبار حرکت  
شیشه شوی: با یکبار کشیدن اهرم به سمت  
خودتان برف پاک کن سه بار حرکت می کند  
تا زمانیکه اهرم را نگهدارید شیشه شوی کار  
می کند.

شیشه شوی



حرکت متنابض



عقب  
خاموش

حرکت خودکار\*

در حالت خودکار "AUTO" سرعت برف پاک کن  
به طور خودکار باشدتر ریزش باران تعییر میکند.



۸۶



چراغ مه شکن عقب (حلقه B)

چراغ مه شکن عقب  
(با چرخش حلقه به سمت جلو)

چراغ های مه شکن جلو\*  
چراغ مه شکن عقب (حلقه C)

FarmaSOS.com

چراغ های مه شکن جلو(حلقه C)

(با یک بار چرخش حلقه به سمت جلو)  
چراغ های مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب  
(با دو مین چرخش حلقه به سمت جلو)  
مطابق مشخصات مخصوص خودرو

\* در صورت نصب در خودرو شما



دسته راهنمای جلو (علامت های روی حلقة A)

خاموش کردن چراغها

راهنمای



نور بالا و پایین

روشن شدن اتوماتیک چراغ ها\*



۸۴



### \* صندلی ها :

محفظه زیر صندلی :


نشیمن گاه را به سمت بالا و سپس به جلو فشار دهید تا از حالت قفل خارج شود. انتهای صندلی را بچرخانید و به سمت بالا بیاورید.

### تاکردن پشتی صندلی :

زیر سری را درآورید . دستگیره را به طرف عقب فشار دهید تا پشتی به سمت جلو تاشود.

\* در صورت نصب در خودرو شما



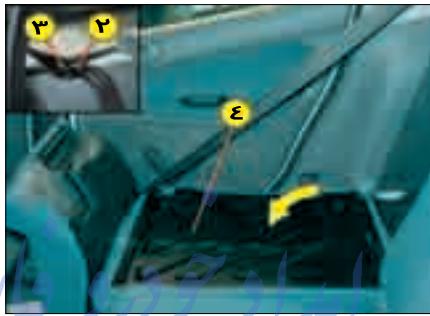

#### صندلیهای عقب :

- نشیمن صندلی (۱) را بالا بکشید.
- نشیمن صندلی (۱) را به سمت صندلی جلو بچرخانید.
- کمربند اینمی را زیر نگه دارنده کمربند اینمی ۲ قرار دهید.
- اهرم کنترل ۳ را بکشید تا پشتی ۴ از قفل خارج شود.
- زیر سری را درآورید.
- پشتی ۴ را بچرخانید.
- هنگام درآوردن صندلی مراقب باشید کمربند اینمی به جائی گیر نکند.


#### \*درآوردن صندلی جلو :

- صندلی را بلند نموده و سپس به سمت جلو فشار دهید تا صندلی از قفل خارج شود.
- تشک صندلی را بچرخانید.
- کانکتور گرمکن صندلی را جدا کنید.
- گیره صندلی را فشار دهید تا تشک از اتصال جدا شود.



## بخاری / کولر


- ۱) انتخاب وضعیت توزیع هوا
- ۲) کنترل ورود هوا
- ۳) تنظیم درجه حرارت
- ۴) گرمکن شیشه عقب و آینه ها
- ۵) تنظیم میزان جریان هوا
- ۶) کنترل کولر

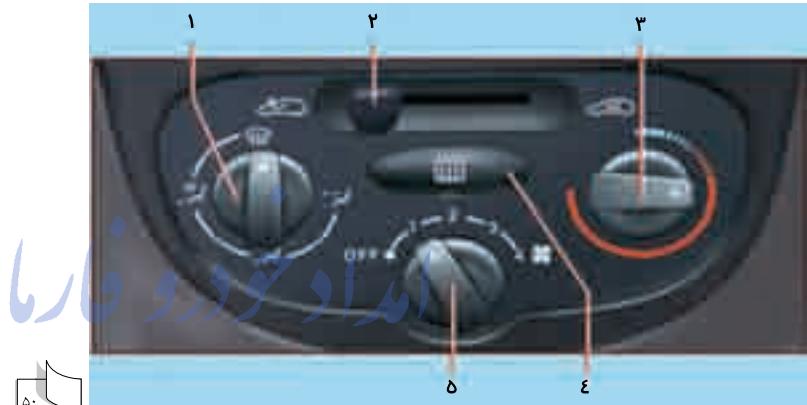

\*کولر اتوماتیک:

- (۱) تنظیم جریان هوا
- (۲) مشخص کردن مسیر توزیع هوا
- (۳) کنترل هوای ورودی
- (۴) کنترل کولر
- (۵) گرمکن شیشه عقب و آینه ها
- (۶) کلید خاموش
- (۷) تنظیم درجه حرارت
- (۸) برنامه تنظیم اتوماتیک تجهیزات رفاهی
- (۹) گرم کن شیشه جلو


\* در صورت نصب در خودرو شما

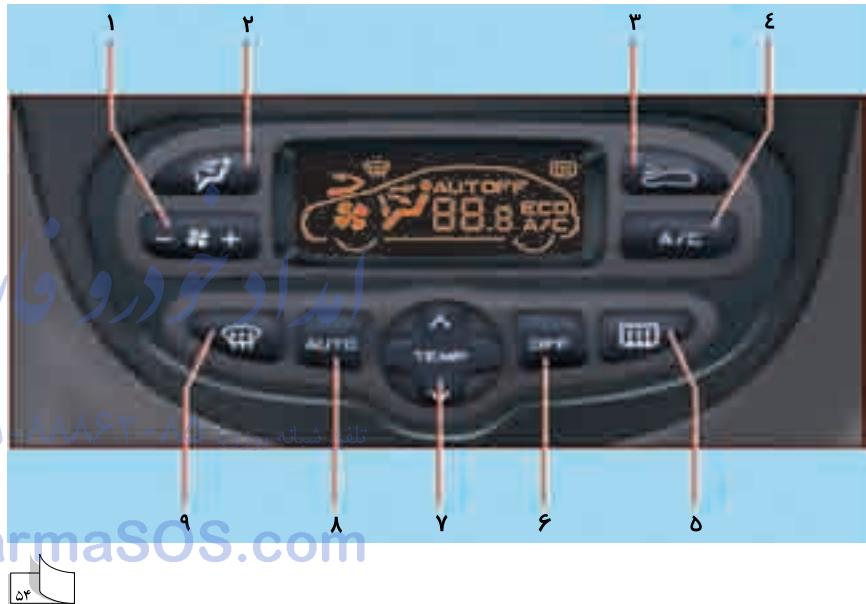



باز نمودن در موتور از خارج:  
در موتور را به سمت بالا بکشید و ضامن  
در را که بالای آرم قرار دارد، آزاد کنید.  
میله جک در موتور را در جای خود قرار  
دهید.

تلفن شعبه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵  
تذییف ارتفاع غربیلک فرمان: آزاد نمودن قفل در موتور از داخل اطاق:  
ضامن قفل تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان را دستگیره در موتور را که کنار پدال کلاچ بر روی  
پائین بچرخانید ارتفاع مورد نظر را تنظیم بدهنے قرار دارد را بکشید.  
**FarmaSOS.com**  
نموده، ضامن را به سمت بالا فشار دهید  
تا ستون فرمان قفل شود.

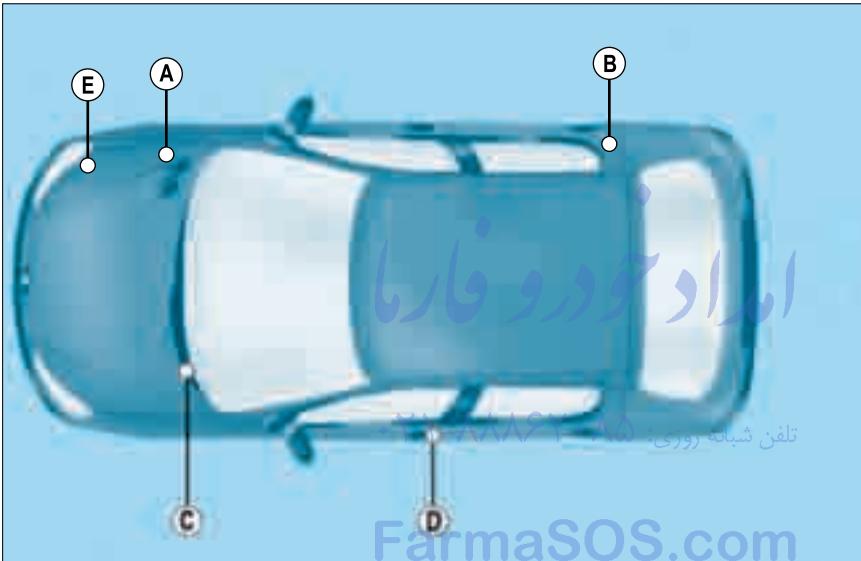

### شناسائی خودروی پژو ۲۰۶ شما

- پلاک سریال بدن
- محل حک سریال بدن  
(تشک زیر صندلی عقب)
- شماره سریال روی داشبورد
- مرجع رنگ و لاستیک خودرو
- پلاک کارخانه سازنده

برچسب (D) روی لبه در، اطلاعات زیر را می دهد:

- اندازه چرخ و لاستیک خودرو
- نوع لاستیک تأیید شده توسط کارخانه سازنده

- فشار باد لاستیکها : فشار باد لاستیکها می باشند آزمایش شود که لاستیکها سرد باشند و حداقل هر ماه یکبار صورت گیرد.

- مرجع رنگ خودرو

## صفحه

۱ - ۱۵

خودرو پژو ۲۰۶ شما در یک نگاه

۱۶ - ۱۷

فهرست

۱۸ - ۴۷

نگهداری از خودرو ۲۰۶

۳۳	تعویض لامپ
۳۸	تعویض فیوز
۴۲	شارژ کردن باتری
۴۳	جالزین رادیو
۴۴	یدک کشی خودرو
۴۵	استفاده از یدک کش
۴۶	نگهداری بدنه
۴۷	قطعات و لوازم یدکی

۱۸	بازدید و نگهداری از خودرو
۱۹	ویژگیهای خاص
۲۰	انواع سرویسها
۲۱	زمانهای سرویس‌های دوره‌ای
۲۲	سرویس نوع A
۲۳	سرویس نوع C
۲۴	بازدید بین دوره‌ای
۲۶	جدول روغن‌ها
۳۰	بازبینی‌ها
	تعویض چرخ

۴۸-۱۱۳

## صندلیهای

۷۷	- صندلیهای جلو
۷۸	- صندلیهای جلو چند کاره
۷۹	- برداشتن صندلی
۸۰	- صندلیهای عقب
۸۲	- صندلی کودکان
۸۳	- کمر بند ایمنی
۸۴	- تجهیزات کنترلی دسته های روی فرمان
۸۸	- صفحه تجهیزات
۸۹	- صفحه نشانگر
۹۷	- پنجره الکتریکی (برقی)
۹۸	- آئینه های برقی
۹۹	- تنظیم روشنائی لامپ ها
۹۹	- تنظیم ارتفاع فرمان
۱۰۰	- جاسیگاری و فندک
۱۰۱	- راحتی و ایمنی

## جزئیات خودروی پژو ۲۰۶ شما

## سیستم تهویه

۴۸	- نمای دریچه های تهویه هوا
۵۰	- نمای سیستم تهویه
۵۲	- تهویه مطبوع
۵۴	- سیستم تهویه مطبوع اتوماتیکی
۵۸	- تجهیزات صوتی RB3
۶۰	- صوتی RD3

## لوازم یدکی و جانبی

۷۲	- کلید ها
۷۲	- کنترل از راه دور
۷۳	- درها
۷۴	- صندوق عقب
۷۴	- نورگیر سقف
۷۵	- در موتور
۷۶	- باک بنزین

## افندگی لا پژو ۲۰۶ شما

۱۰۲	- گیرگس اتوماتیک
۱۰۴	- ترمز ضد قفل

## مشخصات-نی

۱۰۹	- موتور و مصرف سوخت
۱۱۲	- وزن

## ● توصیه های مهم به خریدار و رعایت نکات ایمنی

۱۰۵	- کیسه هوا ایمنی
۱۱۴	- مختصات خودرو
۱۱۵	
۱۲۵-۱۲۷	
۱۲۱-۱۳۶	
۱۳۷-۱۴۳	

## امداد خودرو

## گارانتی پژو ۲۰۶

## لیست نمایندگی های مجاز ایران خودرو

FarmaSOS.com

تلفن ثابت: ۰۲۰-۸۸۸۶۲۰۸۵

## بازدید و نگهداری از خودرو پژو ۲۰۶

خودروی شما با انجام سرویسهای دوره ای زیر دارای عمر طولانی خواهد شد:

- برای موتورهای بنزینی : هر ۲۰۰۰ کیلومتر و یا هر ۱ سال یکبار

- در بین بازدید دوره ای خودرو ، میزان سطح روغن موتور می باشد بازدید شود ، سطح روغن باید بین دو حد تعیف شده قرار گیرد.

- این به دلیل آن است که کارخانه سازنده ، این بازدیدها را در بین ۲ سرویس از شما خواسته است.

- کارخانه سازنده چنین خواسته که این بررسی ها برای سطح مایعات بطور صحیح انجام گیرد و در صورت نیاز تا سطح مجاز پر شود.  
(از مواد روغن ، ضدیخ و شیشه شوی تا ۲ لیتر)

- چنانچه سطح روغن خیلی پائین باشد ، خطر جدی برای موتور پیش خواهد آمد : سطح مجاز روغن را در بین هر ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر با توجه به شرایط کارکرد و محیط ، بازدید کنید :

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

- شرایط سرویسهای دوره ای ، ممکن است با توجه به شرایط کاری وسیله نقلیه و یا روغنکاری های مربوطه ، تغییر کند.

- پس ضروری است که به روغنهای توصیه شده و مورد تأیید کارخانه سازنده خودرو توجه نموده و از آن روغن ها استفاده کنید  
(به صفحه ۲۴ ، ۲۵ مراجعه گردد)

### ویژگیهای خاص :

- بعضی از قطعات خاص زیر در خودرو شما، برای بازدید ، دارای زمانبندی مشخصی می باشند.
- سیستم کیسه هوای ایمنی (AIR BAG) و کمر بند ها باید هر ۱۰ سال یکبار تعویض گردد.
  - روغن ترمز هر ۶۰ / ۰۰۰ کیلومتر یا هر ۲ سال یکبار باید تعویض گردد.
  - مایع خنک کننده موتور هر ۱۲۰ / ۰۰۰ کیلومتر یا هر ۵ سال یکبار باید تعویض گردد.
  - تمامی فیلترها می بایست در هر بار سرویس نمایندگی مجاز بازدید گردند. (سرویسهای دوره ای و بین آن)

## امداد خودرو فارما

شرایط استفاده در حالت سخت و دشوار

چنانچه از خودرو در شرایط سخت و دشوار استفاده می شود مانند:

- سفرهای طولانی و بدون توقف

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

استفاده در شهر

- سفرهای کوتاه با موتور سرد و در دمای محیط پایین .

و یا طولانی مدت با شرایط زیر :

## FarmaSOS<sup>®</sup>.ir

- شهرهای گرم با دمای معمول بالای ۳۰ درجه سانتیگراد.

- شهرهای سرد با دمای معمول زیر ۱۵ - درجه سانتیگراد.

- شهرهای دارای غبار آلودگی.

- شهرهایی که در آن روغن و یا بنزین آنها مطابق شرایط مورد تأیید ذکر شده کارخانه نمی باشد

در چنین شرایطی ، ضروری است که سرویس دوره ای ، در کمتر از ۱۵ / ۰۰۰ کیلومتر و یا هر ۶ ماه ، انجام شود.

- کمتر از ۱۵ / ۰۰۰ کیلومتر و یا هر ۶ ماه.

## انواع سرویسها

هر خودرو سرویس خاص و مطابق با ساخت و یا شرایط خاص تکنیکی خود را دارد. این نوع خدمات دوره ای شامل دو نوع سرویس A و C و سرویسهای ما بین آن می گردد و تا حد کمی هم به شرایط کارکرد خودروی شما بستگی دارد. همچنین بستگی به هدایت و راندن خودروی ۲۰۶ شما دارد.

انواع سرویسها که در زیر ذکر شده به یکدیگر وابسته بوده و در صورت انجام سرویس قبلی، سرویس بعدی آن، مطابق با نوع گفته شده زیر صورت می گیرد.

# امداد خودرو فارما

سرویس هر ۲۰۰۰ کیلومتر یا ۱ سال یکبار

کیلومتر	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰۰۰	۸۰۰۰
«اولین سرویس» بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر و حداقل ۶ ماه از زمان تحویل خودرو	A 	۰۲۱۸۸۶۲۰۵ 	A 	C 
تعویض تسمه تایم				
۱۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰
A 	C 	A 	C 	A 
تعویض تسمه تایم				

مایع خنک کاری موتور هر ۵ سال یکبار و یا بعد از ۱۲۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

- مایع روغن ترمز در هر ۲ سال یکبار و یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

- روغن گیربکس اتوماتیک، هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر بازدید میشود.

این موارد با توجه به استفاده از روغن Quartz 5000 Total، روغن در کیلومتر ۲۵ تعویض می گردد.

## انواع سرویس‌های دوره‌ای نوع A

<b>تعویض نمائید :</b> - روغن موتور <b>تعویض نمائید :</b> - فیلتر روغن، فیلتر بنزین، فیلتر هوا، فیلتر تهویه هوای <b>کنترل کنید :</b> - مقدار مایع مخزن شیشه شوی (جلو / عقب) - میزان آب باتری (بازدید + اضافه کردن تا سطح مجاز در صورت موجود بودن در پوش سرریز) - مقدار مایع روغن ترمز (بازدید + اضافه کردن تا سطح مجاز) - مقدار مایع سیستم خنک کننده (بازدید + اضافه نمودن تا سطح مجاز) - بازدید مقدار روغن فرمان هیدرولیک (بازدید + اضافه کردن تا سطح مجاز) - بازدید سطح روغن گیربکس دستی
- بوق - وضعیت لنت ترمز - بازدید سیستم کلاچ <b>تلفن شباهه روزی:</b> ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵ <b>بازدید کنید :</b> - وضعیت شیشه ، مجموعه چراغ جلو و آینه ها . - شرایط و فشار باد لاستیکها (حتی لاستیک زایپس) - شرایط و مقدار کشش لازم برای کلیه تسمه های دینام - وضعیت لاستیک های صندوق عقب و لاستیک های دور درها - بازدید سیستم سوخت رسانی - بررسی هیدرولیک فرمان (جعبه فرمان و میل فرمان) و بررسی عدم نشتی. - بازدید جلو بندی، توپی چرخ ها، محور اکسل، اتصالات انعطاف پذیر گرد گیر ها - بازدید وضعیت شمعها
تست جاده

## انواع سرویس‌های نوع C

<p><b>تعویض کنید :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- روغن موتور</li> <li>- فیلتر هوا</li> <li>- فیلتر روغن</li> <li>- فیلتر سوخت ، فیلتر تهویه داخل اتاق، شمعها</li> </ul> <p><b>تعویض نمائید :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- سطح روغن گیربکس دستی</li> <li>- مقدار مایع خنک کننده (بازدید + اضافه کردن تا سطح مجاز)</li> <li>- سطح آب باتری (بازدید + اضافه کردن تا سطح مجاز)</li> <li>- مقدار مایع سیستم ترمز (بازدید + اضافه کردن تا سطح مجاز)</li> <li>- مقدار مایع مخزن شیشه شوی جلو و عقب (بازدید + اضافه کردن مایع)</li> <li>- مقدار روغن هیدرولیک فرمان (بازدید + اضافه کردن با توجه به نوع استفاده)</li> </ul> <p><b>کنترل کنید :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وضعیت بوق</li> <li>- عملکرد کلاغ</li> <li>- وضعیت لنت ترمز</li> <li>- تیغه های برف پاک کن</li> <li>- عملکرد صحت چراغها و نشانگرها</li> <li>- وضعیت کم فرها و عدم نشتنی آن.</li> <li>- ترمز دستی</li> <li>- چشمی شیشه شور (نازل شیشه شور)</li> <li>- بررسی وضعیت ترمزهای کاسه ای عقب.</li> <li>- وضعیت فشار باد لاستیکها (مجنین چرخ زپاس)</li> <li>- وضعیت لاستیک صندوق عقب و لاستیک دور درهای اتاق.</li> <li>- وضعیت تسمه دینام و سایر تسمه ها از لحظه کشش و صحبت آن</li> <li>- بررسی هیدرولیک فرمان (جعبه فرمان و میل فرمان) و بررسی عدم نشتنی</li> <li>- شرایط موجود شیشه ها ، موتور تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو ، چراغهای کوچک جلو و آینه ها</li> <li>- وضعیت توپی چرخها ، محور اکسل ، سیبک و اتصالهای انعطاف پذیر (گردکیرها)</li> <li>- کنترل وضعیت سیستم سوخت رسانی و جرقه</li> </ul>
تست جاده

بازدید سرویس اولیه

خودروی پژو ۲۰۶ دارای سرویسهای دوره‌ای می‌باشد که هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر یا حداقل یک بار در سال انجام می‌شود و سرویس اولیه این خودرو در کیلومتر ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ و یا ۶ ماه پس از تحویل خودرو می‌باشد که عدم انجام سرویس اولیه خودروی شمارا از شرایط گارانتی خارج می‌کند. بازدیدها نیز بین سرویسهای دوره‌ای صورت می‌گیرد.

## امداد خودرو فارما

\* بازدید بین دوره‌ای


- \* بازدید سطح روغن موتوو و در صورت نیاز پر کردن تا سطح مجاز .
- \* بازدید و پر کردن مخزن شیشه شوی (حداکثر دولیتر) و مایع سیستم خنک کننده در صورت لزوم .
- \*- بازدید مایع سیستم خنک کننده \*- بازدید آب باتری \*- بازدید روغن ترمز \*- بازدید روغن پمپ هیدرولیک \*- بازدید وضعیت سیستم جرقه و سوخت رسانی با استگاه عیب یاب
- \* بازدید چشمی و ظاهری تمامی خودرو توسط کارشناس فنی نمایندگی مجاز.

### شرایط سخت و دشوار

توصیه می‌کنیم به شرایط بازدید که در ذیل قید شده توجه کنید :

- \* بازدید فیلتر ها (وابسته به شرایط کارکرد) ، چنانچه هوای منطقه ای که در آن رانندگی می‌کنید دارای دمای بالا و یا غبار آلود باشد.
- \* بازدید و عملکرد ترمزاها ، چنانچه بطور ممتد و زیاد استفاده گردد (مثل رانندگی در شهر و یا در جاده‌های کوهستانی و یا رانندگی در شرایط خاص)
- \* این نوع بازدیدها به قطعات خودرو و صحت عملکرد آنها کمک می‌نماید.

جدول روغن‌های قابل مصرف در اروپا :

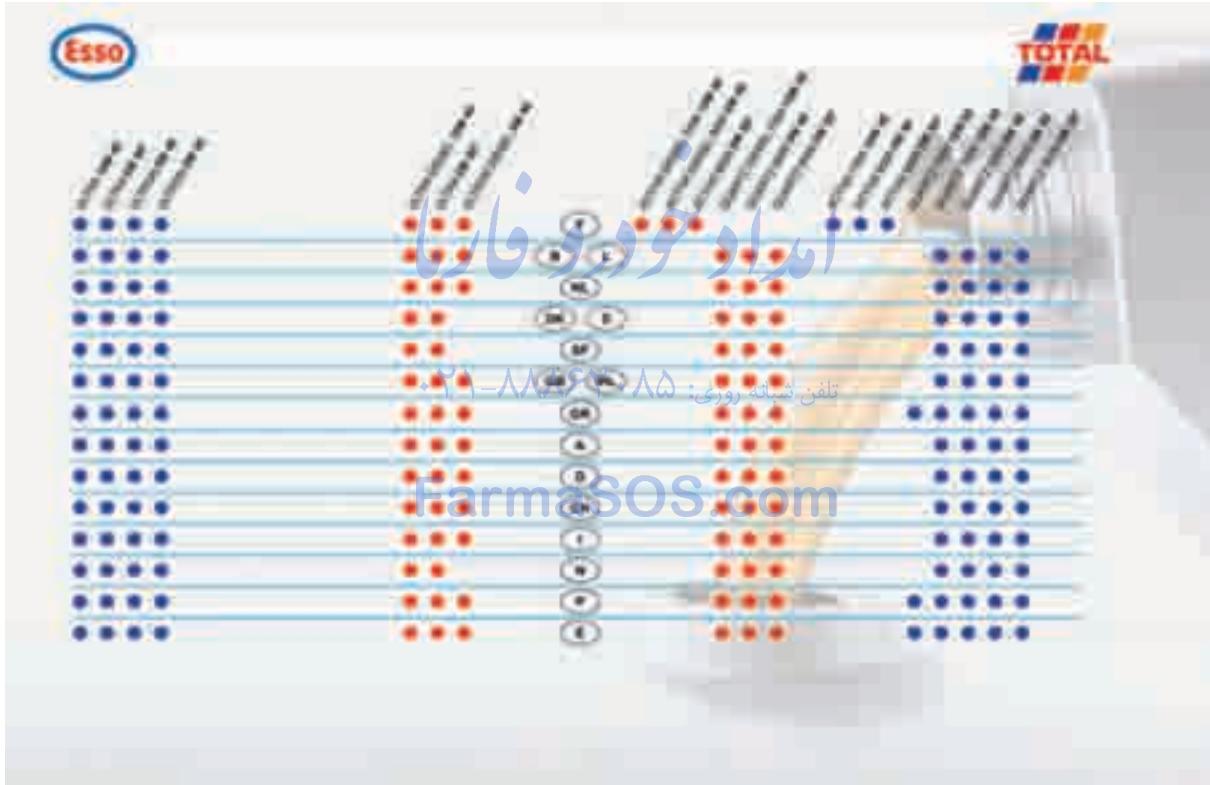



	۲۱-۸۸۶۵۷۴۵	تلفن شعبه روزی:
گیربکس دستی	ESSENTIAL ESSO GEAR OIL BV 75 W - 80 W	ESSENTIAL TOTAL TRANSMISSION BV 75 W - 80 W New Formula
هیدرولیک فرمان	ESSO ATF D	TOTAL FLUIDE ATX
گیربکس اتوماتیک ۴	ESSENTIAL pr 9736 22	
روغن ترمز	DOT 4	روغن ترمز با سطح کیفیت
روغن موتور	Total Quartz 7000	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود

روغن‌های توصیه شده برای استفاده در خودرو :

روغن هائی که در جدول زیر معرفی شده اند برای کاربردهای مختلف می‌باشد.

برخی از این روغنها برای شرایط کارکرد خاص و با توجه به محل استفاده، تهیه گردیده است.

(نظیر شرایط رانندگی سخت، استارت‌های مکرر و ...). در خصوص استفاده از این روغنها به توصیه های انجام شده در دفترچه و یا مخصوصین مربوطه توجه نمائید.

توجه : تنها روغن مجاز برای استفاده در این خودرو در ایران، روغن با مشخصات ذکر شده است.

\* به این نکته توجه کنید که استفاده از هر نوع روغن موتور دیگر، به خودروی شما آسیب جدی وارد کرده و شرایط کارانتی خودرو را باطل می‌کند.

- تعویض انواع روغنها، می‌بایست حتماً مطابق جدول رو به رو و در نمایندگی های مجاز صورت پذیرد.

- زمان تعویض روغن بر اساس جدول رو به رو

امداد خودرو فارما

تلفن شبکه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۳۰۸۵

FarmaSOS.com



# PEUGEOT 206

امداد خودرو فارما

۰۲۱-۸۸۸۸۲۰۸۵  
تلفن شبکه روزی:

FarmaSOS.com



**بازدیدهای دوره ای :**

**موتور**

- انجام بازدید دوره ای می بایست مطابق قاعده  
کفته شده صورت پذیرد و در صورت نیاز سطح  
مایعات تا حد مورد نظر پر شود.
- (روغن موتور در هر ۱۰۰۰ کیلومتر می تواند  
۵ لیتر کم شود)

این بازدید را هنگامی انجام دهید که خودرو در  
سطح هموار و موتور خنک باشد.

- بروی گیج نشانگر سطح روغن دو علامت با  
مشخصات زیر درج شده است :

A : حداکثر

B : حداقل



**تعویض روغن :**

- تعویض روغن را مطابق برنامه زمانبندی شده  
و توسط افراد متخصص انجام دهید.

**گیج بازدید سطح روغن :**

- هرگز نگذارید سطح روغن از مقدار A بالاتر  
بیاید.

**درجه گرانزوی :**

- انتخاب نوع روغن باید مورد تائید کارخانه  
سازنده باشد و به رویت کارشناس متخصص  
برسد.

**فلیتر روغن :**

- فیلتر استوانه ای روغن را مطابق با قاعده ای  
که کارخانه ذکر کرده است تعویض نمائید.

**روغن مورد استفاده :**

- از روغن ذکر شده در جدول و مطابق با کشور  
کفته شده استفاده ننمائید.
- روغن را هرگز صاف نکرده و یا بروی زمین  
نریزید.

- استفاده از روغنها ناجا، باعث خرابی  
زود هنگام قطعات خودروی شما، خواهد شد.

**منبع روغن ترمز :**

- میزان سطح مایع همواره باید بالای خط خطر

در سطح مخزن باشد.

در صورت سوراخ شدن منبع روغن در اثر  
سانحه، فوراً به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

**تعویض مایع روغن ترمز:**

- همیشه از روغنی استفاده کنید که کارخانه  
سازنده آن را توصیه کرده است.

- روغن مورد استفاده ای که کارخانه سازنده  
سفارش نموده است، روغن ترمز استاندارد  
شده DOT ۴ می باشد.

**مایع سیستم خنک کاری:**

از مایع ساخته و یا تائید شده توسط کارخانه  
استفاده کنید.

زمانی که موتور گرم است، دمای مایع خنک  
کننده بوسیله فن کنترل می گردد.

ممکن است این سیستم با سوئیچ کارکند، با  
وجود این، به مدت یک ساعت بعد از خاموش  
کردن موتور خودرو و قبل از انجام هر گونه  
عملی، صبر کنید.

از باز کردن درب مخزن مایع خنک کننده در

زمان گرم بودن موتور خودداری فرمائید.



کلیه قطعات و لوازم را فقط از منابع مورد تائید شرکت سازنده خودرو تهیه کنید.  
برای اطمینان بیشتر خودرو، فقط از روغن‌های مختص جعبه هیدرولیک فرمان و سیستم ترمز خاص پژو ۲۰۶ استفاده نمائید.

#### باطری :

هنگام استارت زدن در زمستان، باطری را برای اطمینان بازدید و به تعییرکار متخصص نشان دهید.

#### فیلتر هوا :

فیلتر هوا را مطابق قاعده گفته شده تعویض نمائید. چنانچه در شرایط غبار آلود رانندگی می‌کنید، فیلتر را زودتر از زمان موعده تعویض کنید.

#### لنت ترمز جلو :

تعویض لنت ترمز وابسته به نحوه رانندگی و استفاده از ترمز بارد. در صورت رانندگی در **تلغیت شبکه خودرویی** شهرها، مسافرتهای کوتاه یا مسابقه‌ها، ضرورت دارد، ضخامت لنت، مورد بازدید و در بین دو سرویس دوره‌ای تعویض گردد.

#### گیربکس دستی :


روغن گیربکس نیاز به تعویض دوره‌ای ندارد. در هر سرویس دوره‌ای، سطح میزان روغن، باید مورد بازدید قرار گیرد.

#### گیربکس اتوماتیک :

روغن این نوع گیربکس نیز نیاز به تعویض ندارد و در هر سرویس دوره‌ای نمایندگی مجاز می‌باشد مورد بازدید قرار گیرد.

#### مخزن هیدرولیک فرمان :

زمانی که موتور سرد است، در مخزن را باز کنید، اندازه مایع داخل مخزن باید بین دو مقدار ADD و C باشد.

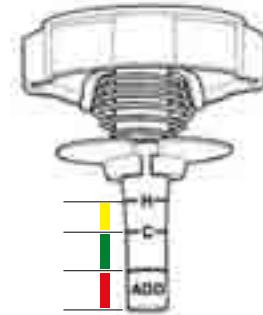

#### مخزن پمپ شیشه شوی :

(ظرفیت آن از ۲/۸ تا ۶/۶ لیتر به همراه شیشه شوی چراغ می‌باشد).



- خودرو را در کناری پارک کنید که بدروی زمین ثابت بوده و لیز نخورد.
- ترمودستی را بکشید، موتور را در دندنه یک یا عقب بگذارید (وضعیت P برای گیربکس اتوماتیک).
- محل قرارگیری جک، در داخل لاستیک زاپاس می باشد، (با حرف E نشان داده شده است) جک را در آن محل قرار دهید.
- (قالپاق)\* را بوسیله یک فشار به سمت خارج، جدا کنید.
- پیچ های چرخ را شل کنید.
- جک را در موقعیت نشان داده شده E و در محل مربوط قرار دهید. از محل قرارگیری صحیح جک و تماس تمام سطح آن با زمین اطمینان حاصل کنید.
- جک را بالا ببرید و پیچها را به طور کامل باز کرده، لاستیک را تعویض کنید.

\*برای مدلهای خاص



**تعویض چرخها :**  
دسترسی به لاستیک زاپاس (یدک) و جک.  
چرخ خارج از اتاق خودرو قرار دارد. در زیر صندوق عقب و بوسیله یک میله فلزی نگهداشته شده است.

- آچار چرخ (۱) را از صندوق عقب بردارید.  
آنگاه پیچ چرخ را از زیر موکت داخل صندوق عقب باز کنید تا چرخ زاپاس آزاد شود.

- چنگک متصل شده را به سمت پایین آزاد کنید، سپس آن را باز کنید.  
- جک خودرو را که در داخل لاستیک (۲) جاسازی شده است، از داخل زاپاس خارج کنید.



برای اطمینان شما  
همواره چرخها را با  
شرایط ذیل تعویض  
کنید :

- در محل ثابتی که زمین آن لیز نیاشد، ترمز دستی کشیده شده و در محل مناسب و کنار جاده باشد.
- دندنه در وضعیت یک یا عقب
- با استفاده از جک خودرو را از زمین بلند کنید.
- هرگز بهزیر خودروئی که با جک از زمین بلند شده است، نروید. (از پایه خرک استفاده کنید).



## امداد خودرو فارما



**بستن چرخها :**

- بعد از تعویض چرخ، پیچهای را بسته و محکم کنید.
- جک را جمع کنید و از محل خارج کنید.
- پیچهای چرخ بسته شده روی خودرو را بطور کامل محکم کنید.
- (قالپاق)\* را بر روی چرخ قرار داده و جا بزنید. برای جازدن، آن را در محل مربوطه قرار داده و با فشار دست آن را در محل ثابت کنید.

**FarmaSOS.com**

**جایگزینی لاستیک تعویض شده در محل مربوطه :**

- جعبه جک را در محل مربوطه در داخل چرخ قرار دهید.(۳)
- چرخ را در وسط قفسهٔ فلزی قرار داده و مطابق شکل بالا با باز کردن به سمت جلو آن را در محل مربوطه قرار دهید.
- چرخ زاپاس، محافظ فلزی و سپس صندوق عقب را ببندید.
- فراموش نکنید که حتماً پیچهای چرخ زاپاس را در محلهای گفته شده محکم ببندید.

\* برای مدل‌های خاص



آئروسل یک تعمیر موقتی است که انجام می‌پذیرد.

بعد از استفاده، ضروری است که متخصص لاستیک را در آورده و آن را تعمیر کند.  
بعلت اینکه آئروسل بصورت فشرده است آن را نباید در معرض نور و دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد قرار داد.  
آن را دور از حرارت نگه دارید.





### رفع پنچری لاستیک با استفاده از آئروسل :

از این مایع برای رفع پنچری لاستیکهای بدون تیوب (تیوبلس) استفاده می‌شود.

توجه: لاستیک استاندارد مورد استفاده برای خودروی شما ۱۴ / ۶۵ / R ۱۸۵ می‌باشد.

### چگونگی استفاده از آئروسل

- (دستورالعمل استفاده از آئروسل را نگاه کنید)
- در صورت امکان، موردنی را که باعث پنچری لاستیک شده خارج کنید.
- چرخ را بچرخانید تا والو لاستیک در وضعیت ساعت ۲ یا ۱۰ قرار گیرد.
- قبل از استفاده از آئروسل آن را بخوبی تکان دهید.
- در هوای خلی سرد آئروسل را چند دقیقه توسط دستهایتان گرم کنید.
- والو لاستیک را با یک دست نگه دارید.
- با دست دیگر، آئروسل را با فشار در والو لاستیک بپاشید، والو لاستیک باید در مرکز قرار گرفته شود.
- با دست دیگر، آئروسل را از طریق والو به درون لاستیک تزریق کنید.

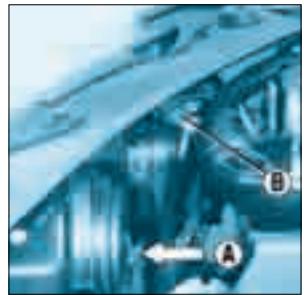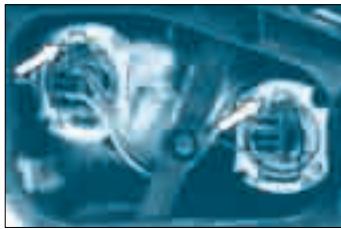

### نور پایین - نور بالا - تعویض لامپ ها

- چراغ های جلو دو واحدی
- زبانه C را بطرف بالا بکشید و پوشش محافظ را در آورید.
- فیش اتصال را جدا کنید.
- دو طرف بست اینمی را فشار دهید تا آزاد شود. لامپ معیوب را تعویض کنید.
- دقت کنید در موقع نصب ، شیارهای راهنمای راهنمای در وضعیت صحیح باشند و بست نگهدارنده به درستی نصب شده باشد.
- اتصال لامپ را مجدداً نصب کنید.
- پوشش محافظ لامپ را نصب کنید.

- چراغ های جلو یک واحدی
- اتصال لامپ را جدا کنید.
- محافظ لاستیکی را درآورید.
- دو طرف بست اینمی را فشار دهید تا آزاد شود.
- لامپ A را تعویض کنید.
- دقت کنید در موقع نصب ، شیارهای راهنمای راهنمای در وضعیت صحیح باشند و بست نگهدارنده به درستی نصب شده باشد.
- با دقت محافظ لاستیکی را نصب کنید.
- اتصال لامپ را مجدداً نصب کنید.


### توضیحات:

- لامپ را با پارچه خشک بردارید.
  - برای تعویض لامپ سمت کمک راننده ابتدا در مخزن شیشه شوی را در آورید.
  - تشکیل بخار آب در کاسه چراغها در زمان استفاده از چراغها باعث منعکس نشدن نور می شود.
- لامپ های کثاري W5W**
- پین فیش B را یک چهارم دور بچرخانید تا آزاد شود.
  - لامپ را تعویض کنید.



### چراغ راهنمای بغل گلکیری W5W

- چراغ راهنمای بغل گلکیر جلو و یا عقب را فشار دهید تا مجموعه آن آزاد شود.
- فیش اتصال را نگهدارید و یک چهارم دور، قاب آن را بچرخانید.
- لامپ را تعویض کنید.

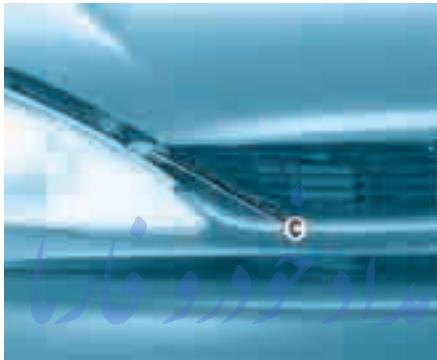

### چراغهای راهنمای PY 21 تلف پین فیش را یک چهارم دور بچرخانید و آن را درآورید لامپ را تعویض کنید

FarmaSOS.com



فقط از لامپ های H4 با مارکهای زیر استفاده کنید.




TUNGSRAM -  
PHILIPS -  
OSRAM -  
NORMA -

چراغهای جلو ، برای جلوگیری از خرابی با اشعه ماوراء بنفش مشخص شده اند که برای عملکرد صحیح و مناسب با چراغهای جلو ضروری هستند.



چراغهای جلو با شیشه پلی کاربن و پوشش حفاظتی نصب شده اند. از پاک کردن آنها با پارچه زبر و خشک و یا ماده پاک کننده و حلالها جداً خودداری کنید.

- از پارچه مرطوب و نرم استفاده کنید.

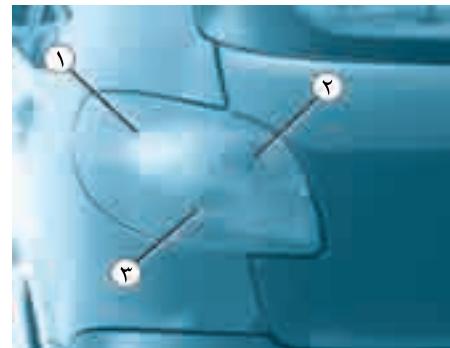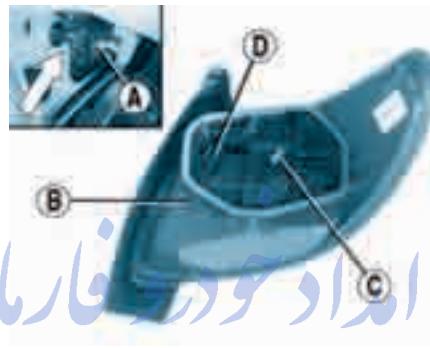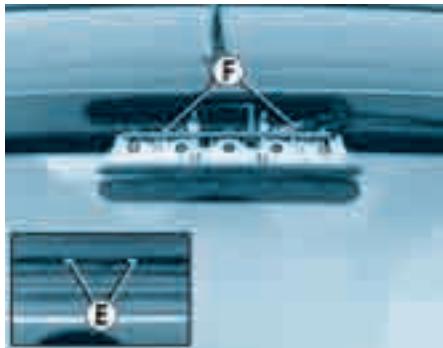

### لامپ های W5W چراغ سوم ترمز

- مهره E را باز کنید.
- چراغ را خارج کنید.
- دو گیره F را فشار داده تا نگهدارنده لامپ آزاد گردد.
- لامپ معیوب را تعویض کنید.

### چراغهای عقب: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

- قاب روکش صندوق عقب را آزاد کنید
- در صورت نیاز مهره گلگیر داخل صندوق عقب را با استفاده از آچار چرخ باز کنید.
- فیش اتصال A را جدا کنید.
- چراغ را آزاد نمایید.
- آچار B را از نگهدارنده لامپ آزاد کنید
- مهره C را با آچار B جدا کنید و نگهدارنده لامپ را در آورید.
- لامپ معیوب را تعویض کنید.
- در زمان تعمیر آچار B روی نگهدارنده D جا داده شود و سپس چراغ تعمیر گردد.

۱ - چراغ راهنمایی ۲۱ w

۲ - چراغهای دندنه عقب ۲۱ w

۳ - چراغهای ترمز / چراغهای حدود

p 21 / 5w



پلاک عقب خودرو W5W روکش شفاف را بردارید.  
لامپ را تعویض کنید.



تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۴۲۰۸۵  
P21 شکن عقب، W  
چراغ را از گیره آزاد کرده و کل قطعه را در آورید.  
پایین لامپ اتصال را یک چهارم دور چرخانده و لامپ را بیرون بیاورید.  
لامپ را تعویض کنید.



چراغ های مه شکن جلو \* H155W  
زیر دریچه لامپ را فشار دهید تا آزاد شود.  
دربیچه را بردارید.  
پوشش را چرخانده و بردارید. اتصال لامپ را جدا کنید.


FarmasOS.com

# 206 Automatic



## برداشتن و نصب فیوز

قبل از تعویض فیوز، باید علت اشکال را یافته و در نظر داشته باشید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده است. همواره یک فیوز خراب را با فیوز معادل آن جایگزین کنید.

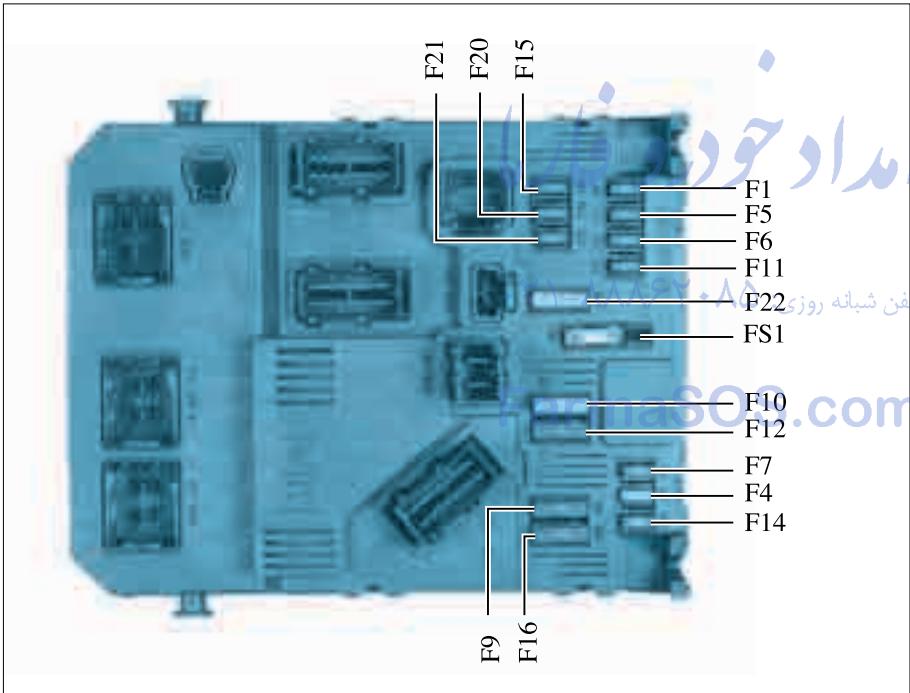

### تعویض فیوز

یک جعبه فیوز زیر قسمت جلو راننده قرار دارد و یکی در اتاق موتور است.


### جعبه فیوز داخل اتاق

با یک سکه، پیچ رایک چهارم دور چرخانده و سپس درب آن را بردارید تا فیوزها نمودار شوند.



## جعبه فیوز داخل اتاق

فیوز	حداکثر جریان (آمپر)	موارد مصرف
F1	15	گرمکن صندلی - مجموعه دسته راهنمای چراغ - کانکتور عیب پایی - آزیز دزدگیر
F2 / F3 / FS1	SH	کانکتور عیب پایی - چراغ استپ ترمز - گیربکس اتوماتیک - رادیو پخش - نمایشگر - چراغ کوچک - چراغ صندوق عقب
F4	20	رادیو پخش - نمایشگر - چراغ کوچک - چراغ صندوق عقب - واحد ناوبری
F5	15	یونیت گیربکس اتوماتیک
F6	10	چراغ استپ ترمز - رله دوبل گیربکس اتوماتیک - رادیو پخش - یونیت گیربکس اتوماتیک
F9	30	کلیه شیشه بالابرها بر قی عقب - پمپ هیدرولیک
F10	40	گرمکن آینه ها - گرمکن شیشه عقب <small>نیانه روزی:</small> ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵
F11	15	موتور برف پاکن عقب
F12	30	کلیه شیشه بالابرها بر قی و اتوماتیک جلو - کلیه قفل کن شیشه بالابرها بر قی عقب
F14	10	سنسر باران - یونیت کیسه هوا - مجموعه دسته راهنمای چراغ
F15	15	جلو آپر - نمایشگر - رادیو پخش
F16	30	محرك های دریها
F20	10	چراغ ترمز عقب (راست)
F21	15	چراغ ترمز عقب (چپ)
F22	30	فندک

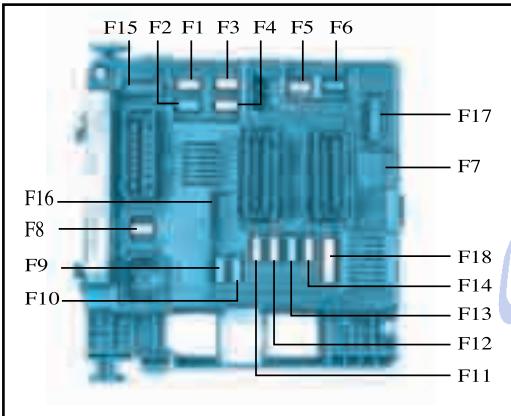

**جعبه فیوز داخل محفظه موتور**  
برای دسترسی به این جعبه که کنار باتری قرار دارد، روکش آن را باز کنید.  
پس از انجام کارتان، درب آن را با دقت ببندید.

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
پنکه	40A	MF1
ترمز ABS	60A	MF2
ترمز ABS	20A	MF3
تامین برق رابط سیستم های درونی	60A	MF4
تامین برق رابط سیستم های درونی	70A	MF5
غیرفعال	-	MF6
تامین برق سوئیچ استارت	50A	MF7
غیرفعال	-	MF8



مدار برق بر اساس تجهیزات استاندارد و یا لوازم اضافی آن طراحی شده است. برای نصب تجهیزات اضافی مثل دزدگیر حتماً با نمایندگی های مجاز ایران خودرو مشورت کنید. برخی تجهیزات برقی یا روشن نصب آنها می‌تواند تاثیرات منفی روی عملکرد خودرو بگذارد (روی مدارهای کنترل برق، تجهیزات صوتی و مدار شارژ برق).  
دزدگیر فابریک دزدگیری است که بدون قطع کردن هیچ دسته سیمی و تنها از طریق سوکت نصب می‌گردد.

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو هیچ مسئولیتی نسبت به هزینه تعمیر خودرو به علت خرابی در اثر نصب وسایل کمکی که توسط ایران خودرو تایید نشده باشد را ندارد، به ویژه در مورد تجهیزاتی که بیش از ۱۰ میلی آمپر برق مصرف می‌کنند.

فیوز maxi می‌تواند حفاظت اضافی برای سیستم‌های برقی فرآهنم آورد. هرگونه عملیاتی روی این سیستم‌ها بایست توسط تعمیرگاه مجاز ایران خودرو انجام شود.

## جعبه فیوز داخل محفظه موتور

فیوز	حداکثر جریان (آمپر)	موردنصرف
F1	10	رله دور تند فن - سنسور دندنه عقب - سنسور سرعت خودرو
F2	15	پمپ بذرین
F3	10	یونیت ترمز ABS
F4	10	یونیت انژکتور - یونیت گیربکس اتوماتیک
F5	10	رله BSI
F6	15	گیربکس اتوماتیک
F7	-	فیوزی موجود نیست - کور شده است
F8	20	یونیت انژکتور - رله دور تند فن <b>تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵</b>
F9	15	چراغ نور پایین سمت راست
F10	15	چراغ نور پایین سمت چپ
F11	10	چراغ نور بالا سمت چپ - پمپ شیشه شور
F12	10	چراغ نور بالا سمت راست
F13	15	بوک
F15	30	انژکتورها - کویل - سنسور اکسیژن
F16	-	فیوزی موجود نیست - کور شده است
F17	30	موتور برف پاکن جلو
F18	40	مجموعه کولر بخاری

FarmaSOS.com

## باتری



وقتی موتور روشن می باشد  
هرگز اتصالها را قطع نکنید.

- هرگز باتری را قبل از جدا کردن اتصالها شارژ نکنید.
- بعد از شارژ سوئیچ را باز نکنید و بعد از ۱۰ ثانیه استارت بزنید.
- اگر مشکلی داشتید با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

برای شارژ باتری از دستگاه شارژ باتری استفاده کنید.

- باتری را قطع کنید (از ترمینال منفی (-) شروع کنید)
- از دستورهای سازنده دستگاه ، پیروی کنید.
- اتصال مجدد را با ترمینال (+) شروع کنید. تمیز بودن ترمینالها و بستهای باتری را کنترل کنید و در صورتی که سولفاته (سفید یا سبز) شده‌اند، آنها را باز نموده و تمیز کنید.

**برای روشن کردن خودرو با استفاده از یک باطری دیگر:**

- از مناسب بودن اتصالات مطمئن شوید.
- کابل قرمز را به ترمینال‌های مثبت دو باتری وصل کنید.
- کابل سبز و یا مشکی را به ترمینال‌های منفی **باتری کمکی** وصل کنید.
- طرف دیگر کابل سبزو یا مشکی را به یک نقطه بدنه از ماشین خراب در دورترین فاصله ممکن از باتری وصل کنید.
- موتور را روشن کنید.


## آماده خودرو فارما

FarmaSOS.com

منتظر شوید موتور به حالت ایده آل برگردد، آنگاه کابل ها را قطع کنید.

در صورت عدم استفاده از باتری به مدت طولانی (بیشتر از یکماه ) توصیه می شود  
اتصالهای باتری را قطع کنید.

- : (+) بلند گوهای عقب راست\*
- : (-) بلند گوهای عقب راست\*
- : (+) بلند گو جلو راست و توئیتِر\*
- : (-) بلند گو جلو راست و توئیتِر\*
- : (+) بلند گو جلو چپ و توئیتِر\*
- : (-) بلند گو جلو چپ و توئیتِر\*
- : (+) بلند گوهای عقب چپ\*
- : (-) بلند گوهای عقب چپ\*

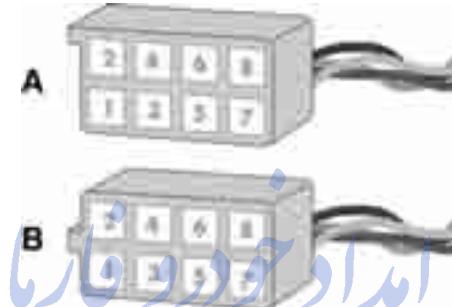

# امداد خودرو فارما

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

برقراری اتصال کانکتورها

# FarmaSOS.com

- : A1
- : A2
- : A3
- : A4 (+ve) تجهیزات
- : A5
- : A6 چراغهای جانبی
- : A7 (+ve) دائمی
- : A8 اتصال آهن

\* برای مدل‌های خاص

## نصب رادیو

وسایل صوتی از کارخانه‌های معینی نصب شده است.

- آنتن سقفی
- کابل کواکسیال آنتن
- پارازیت گیر
- تغذیه بلندگوهای جلو
- تغذیه بلندگوهای عقب و بلند گوهای توئیتِر\*
- دو کانکتور ۸ پین

## نصب بلندگوها

نمایندگیهای مجاز نصب کننده تجهیزات، برای نصب موارد زیر مجاز هستند:

- قطر بلندگوها در داخل درها جلو ۱۶۵ میلیمتر باشد.
- قطر بلندگوهای توئیتِر در قاب‌های آینه ۲۲ میلیمتر باشد.\*
- امكان نصب بلند گوها در عقب با مشاوره با نمایندگیهای مجاز وجود دارد.

حالات مخصوص گیربکس اتوماتیک برای خودروهای گیربکس اتوماتیک در زمانی که چهار چرخ بروی زمین قرار دارند و خودرو یدک کشیده می شود می باشد روش زیر رعایت شود :

- دسته دندنه در وضعیت N قرار دهید.
- در زمان یدک کشی سرعت خودرو کمتر از ۳۰ مایل در ساعت ( ۵۰ کیلومتر بر ساعت) باشد و مسافت از ۳۰ مایل ( ۵۰ کیلومتر) بیشتر نباشد.
- روغن به گیربکس اضافه نکنید.

حالات مخصوص GT  
برای دسترسی به حلقة یدک کش بسته های روی سپر را باز کنید.



## Farmasos.com

یدک کشی بدون بلند کردن خودرو (چهار چرخ روی زمین قرار دارد)  
در این حالت، شما باید همیشه از یک میله بکسل استفاده کنید.  
میله بکسل را به حلقة بکسل خودرو در جلو یا عقب خودرو متصل کنید.

**بلند کردن خودرو ( فقط دو چرخ روی زمین قرار می گیرد)**  
بهتر است که خودرو را با چرخها بلند کنید.

از محله های دیگر برای یدک کشی استفاده نکنید.



## توجه در هنگام یدک کشی :

- \*باید به دمای سیستم خنک کننده توجه داشت.
- \*در صورت روشن شدن چراغ خطر سیستم خنک کننده می بایست توقف نموده، موتور را خاموش کرد.



فشار باد لاستیک های اتومبیل کشنده و یدک کش می بایست طبق مقادیر پیشنهادی در دفترچه های راهنمای مورد بازبینی قرار گیرند.

### سیستم ترمز

یدک کشی باعث افزایش خط ترمز می شود. در هنگام یدک کشی می بایست با یک سرعت مطمئن و پایین حرکت کرد. در صورت نیاز نیز می بایست به تدریج ترمز گرفت و از ایجاد تعییرات ناگهانی در سرعت خودرو اجتناب نمود.

### سیستم روشنایی

چراغهای جلویی اتومبیل می بایست بگونه ای تنظیم شوند تا باعث خیره شدن سایر رانندگانی که از رویه رو حرکت می کنند نشود.

همچنین می بایست چراغ خطرهای نصب شده بر روی یدک کش را پیش از حرکت بازبینی نمود.

### باد جانبی

حساسیت و تاثیر پذیری خودروی کشنده و یدک کش همراه آن با باد جانبی افزایش می باید لذا به منظور حفظ کنترل و پایداری خودرو می بایست با یک سرعت مطمئن حرکت کرد.

## توزیع بارهای واردہ

بار و وسایل مورد نظر جهت حمل را بگونه ای روی یدک کش توزیع کنید تا اجسام سنگین تا حدامکان نزدیک اکسل عقب خودرو قرار گیرند البته باید توجه داشت مقدار بار مجاز واردہ در قسمت جلویی یدک کش از حد مجاز فراتر نرود.

### خنک کردن

یدک کشی در یک سطح شبی دار باعث افزایش دمای آب سیستم خنک کننده می شود از آنجا که سیستم فن بصورت الکتریکی کنترل می شود ظرفیت خنک کننده آن بستگی به سرعت موتور ندارد.

برای این منظور می توان از دنده سنگین برای کاهش دور موتور و به تبع آن کاهش سرعت خودرو استفاده نمود. باید توجه داشت حداقل بار مجاز اعمالی، بر روی یدک کش بر روی سطوح شبی دار طولانی، بستگی به شب و دمای هوای محیط دارد.

**یدک کشی کاروان ، قایق ، واکن و غیره**  
نتها از یدک کشهای پژو که در مرحله طراحی خودروهای ۲۰۶ ، مورد آزمایش و تائید قرار گرفته اند استفاده کنید. باید توجه داشت نصب یدک کش بوسیله تعییرگاه مجاز باید صورت گیرد.

خودروی ۲۰۶ اساساً برای جابجا کردن افراد و اسیاب و اثاثیه همراه آنها طراحی شده است و لیکن امکان نصب یدک کش در پشت آن برای حمل کاروان ، قایق یا .... نیز در نظر گرفته شده است. رانندگی همراه با یدک کش باعث اعمال تنشهای قابل توجه به خودروی کشنده می شود که راننده باید دقت و توجه زیادی هنگام رانندگی داشته باشد.

با افزایش ارتفاع ، چگالی هوا کاهش یافته که این امر باعث کاهش عملکرد موتور خودرو می شود. با توجه به مطلب یاد شده به ازای هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع می بایست ۱۰ درصد از راندمان موردنظر جهت یدک کش کم نمود.



- فوراً تمامی لکه ها و فضولات حیوانی را تمیز کنید.
- آنها شامل موادی هستند که می توانند باعث خراب شدن رنگ خودرو شوند.
- بعد از شستشو خودرو، چندین بار پدال ترمز را فشار دهید تا لنت های ترمز از هر نوع رطوبت پاک شود.
- برای خشک کردن لنزها و شیشه های چراغ جلو و شیشه هایی که روکش پلی کرمات دارند از پارچه های خشک و زبر استفاده نکنید.
- از مواد نفتی، بنزینی یا پارچه های آغشته به آنها برای تمیز کردن بدن و قطعات پلاستیکی خودرو خود استفاده نکنید.
- برای پیشگیری از پیشرفت خرابی بدن که در نتیجه تصادف ایجاد شده است، (برخوردسنگ یا خراش) آنها را ترمیم کنید.

## پولیش زدن

استفاده منظم از واکس و یا شستشو خودرو با آب، رنگ را در مقابل عوامل خارجی محافظت می کند.

برای هر سوالی مربوط به نگهداری خودرو و یا کیفیت قطعات، می توانید با نمایندگی های مجاز مشورت کنید.

## امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

## نگهداری بدن

برای نگهداری از رنگ و تزئینات پلاستیکی خودرو شما، پیشنهاد می کنیم که آنها را بطور منظم بشوئید.

- در هنگام شستشوی دستی مورد مشخصی برای احتیاط وجود ندارد.

- ماشین شوی اتوماتیک امکان خط انداختن توسط ذرات ماکرو سکوپی بروی بدن را دارد، مخصوصاً روی رنگ های تیره در این خصوص دقت کنید.

- در استفاده از شوینده پر فشار، مراقبت نمایند.

- در هنگام شستن با فشار آب زیاد، دقت بیشتری انجام شود.

به عنوان مثال (فشار و فاصله پاشش)، پیشنهاد می شود که اگر روی بدن خودرو خرابی وجود دارد (سپرهای رنگ شده یا چراغ جلو) از روش فوق استفاده نکنید و در عوض برای تمیز کردن آن نواحی از دست استفاده کنید. همچنین از ورود آب به داخل قفلها جلوگیری کنید.

امدادگرانه

۰۸۵-۰۷۰-۰۷۰-۰۷۰

FarmaSOS.com

نمای دریچه های تهویه هوای



**تهویه:**

- کنترل جریان هوا را در سطحی قرار دهید تا مطمئن شوید که جریان هوای تازه در اتاق سرنشین بمقدار مناسب و کافی وجود دارد.
- توزیع هوا را مطابق با نیاز و شرایط آب و هوای خودتان تنظیم نمائید.
- دما را بطور تدریجی تا حد مطلوب خود تنظیم نمائید.
- برای فراهم نمودن توزیع مناسب و کامل هوا ، از انسداد دریچه های ورودی هوا در روی در موتور و دریچه های ورود هوا در زیر صندلی های جلو ، جلوگیری نمائید.


- ۱) دریچه های گرم کن شیشه جلو
- ۲) دریچه های گرم کن پنجره های جلو
- ۳) دریچه های کناری
- ۴) دریچه های مرکزی
- ۵) دریچه های گرم کن زیر پا
- ۶) دریچه های گرم کن زیر پا عقب\*

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

\* مطابق مشخصات فنی

## گرمایش - تهویه (مدل یک)

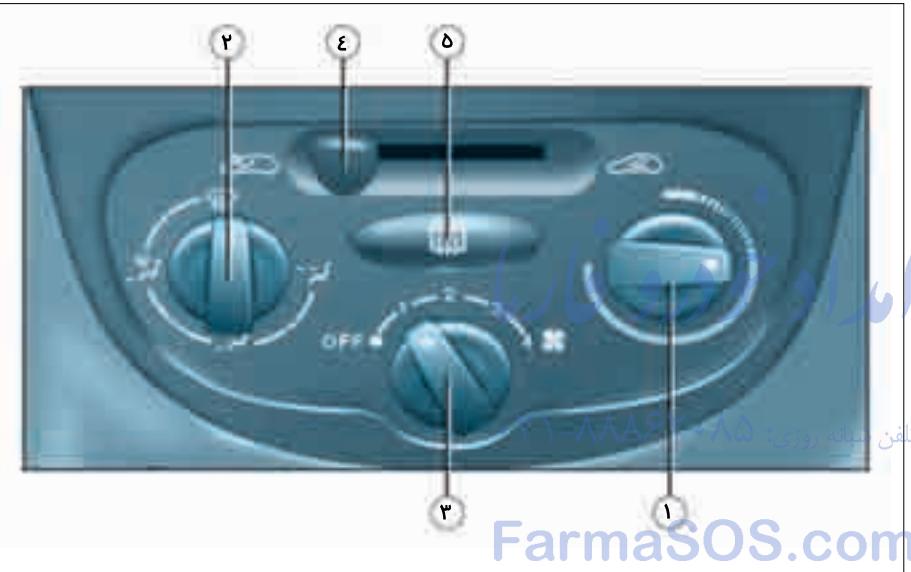

برای ازبین بردن سریع بخار یا یخ زدگی  
شیشه جلو و پنجره های کناری :

- کنترل دما و جریان هوا را بر روی مقدار  
حداکثر قرار دهید.
- دریچه های مرکزی و کناری را ببندید.

### ۲) تنظیم توزیع هوا

- شیشه جلو و پنجره های  
کناری (گرم کن ضد بخار  
ضد یخ زدگی)



### ۱) تنظیم دمای هوا

- بر اساس نیاز شما تنظیم می شود
- از رنگ آبی (دمای محیط بیرون) تارنگ  
قرمز (گرم)

## (۵) بخار گیر شیشه عقب:

با بکار افتادن موتور خودرو همزمان کلیدهای بخارگیر، شیشه عقب و آینه ها را فشار دهدید.



بطور خودکار پس از حدود ۱۲ دقیقه برای جلوگیری از مصرف بیش از حد انرژی، سیستم قطع می شود.

با فشار دادن مجدد کلیدها سیستم برای ۱۲ دقیقه دیگر بکار می افتد. برای متوقف کردن سیستم بخارگیر قبل از پایان ۱۲ دقیقه می توانید دوباره کلیدها را فشار دهید.

## (۴) کنترل ورود هوا:

ورودی هوای خارجی



این موقعیت عملکرد نرمال است



گردش داخلی هوا

شیشه جلو، پنجره های کناری

و جلو پایی



جلو پایی



دریچه های کناری و مرکزی



این تنظیمات برای آب و هوای سرد توصیه می شود.


## (۳) تنظیم جریان هوا:

Farmasos.com  
تا حد ممکن، کلید کنترل رادر موقعیت ورود هوای بیرونی برای جلوگیری از بخار گرفتگی پنجره ها، قرار دهید.

کنترل را تا حصول یک جریان مناسب برای راحتی خودتان باز نمایید.



## کنترل تهویه هوا (مدل دو)

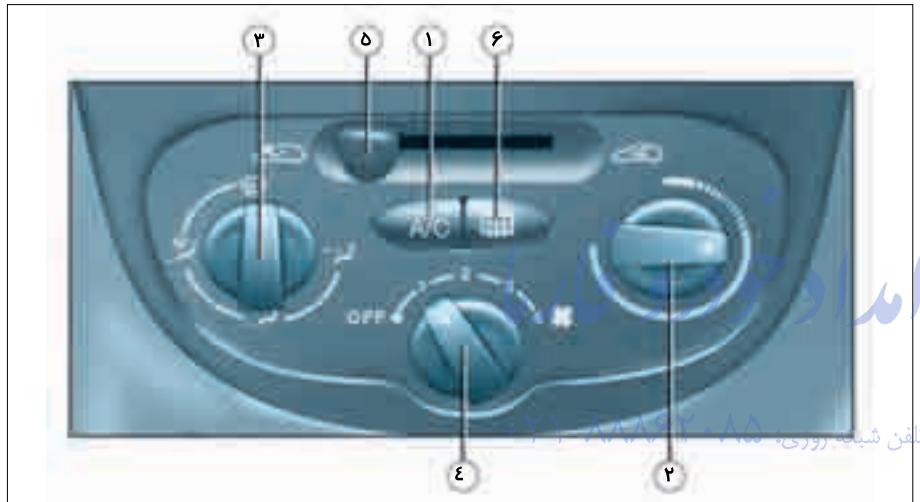

### ۱) تهویه هوا :

تهویه هوا بگونه ای طراحی گردیده است تا در تمام فصول عمل کند. در تابستان سیستم را قادر می سازد که به دمای های پایینتر برسد و در زمستان در دمای بالای صفر درجه، سیستم قادر است بخارگیری بیشتری داشته باشد.

- کلید را فشار دهید، چراغ نمایشگر (چشمک زن) ظاهر می شود.

**۲) تنظیم دما :**  
بر اساس نیاز شما تنظیم می شود . از آبی حالت سرد یعنی هنگامی که سیستم تهویه هوا روشن است (تا قرمز (حالت گرم)

سیستم تهویه هوا هنگامی که کنترل تنظیم جریان هوا در موقعیت خاموش قرار گرفته است ، عمل نمی کند.

### نکته:

معمولًاً تقطیر ناشی از عملیات تهویه در شیلنگ جریان آب در زیر خودرو هنگامی که خودرو متوقف است ، رخ میدهد.

A/C

### توصیه های مهم:

برای حفظ سیستم تهویه هوا در شرایط کاری مناسب یک یا دو مرتبه در ماه سیستم را برای مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه بکار بیندازید.  
اگر سیستم هوای خنک تولید نمی کند، از سیستم استفاده نکنید و با نمایندگی مجاز تماس حاصل فرمایید.

### ۶) بخارگیر شیشه عقب:

هنگامی که موتور بکار می افتد، کلید گرم کن شیشه عقب و آینه هارا فشار دهید. سیستم بطور خودکار پس از حدود ۱۲ دقیقه برای جلوگیری از مصرف بیش از حد انرژی، قطع می شود.

با فشار دادن مجدد کلید سیستم برای ۱۲ دقیقه دیگر بکار می افتد. برای متوقف کردن سیستم بخارگیر قبل از پایان ۱۲ دقیقه می توانید دوباره کلید را فشار دهید.

### ۴) تنظیم جریان هوا :

کنترل را تا حصول یک جریان مناسب و کافی برای راحتی خودتان، بچرخانید.



### ۵) کنترل ورود هوا :



### گردش داخلی هوا

این موقعیت از ورود بوتهای خارجی به اتاق سرنشین جلوگیری می نماید.

- اگر همزمان با تهویه هوا بکار گرفته شود، گردش دوباره باعث بهبود هر دو عملکرد گرمایش و سرمایش می گردد.

- اگر بدون تهویه هوا بکار گرفته شود، گردش دوباره ممکن است باعث ایجاد بخار بر روی پنجره هاشود.

تا حد ممکن، کنترل را در موقعیت ورود هوای خارجی قرار دهید.

### ۳) تنظیم توزیع هوا :

شیشه جلو و پنجره های کناری  
(بخارگیر و ضدیغ زدگی)



برای بخارگیری یا بین زدائی سریع از شیشه جلو و پنجره های کناری :

- کنترلهای دما و جریان هوا را بر میزان حد اکثر قرار دهید.

- دریچه های مرکزی و کناری را ببندید.

شیشه جلو، پنجره های  
کناری و جلو پایی ها



### جلو پایی ها

این تنظیمهای برای آب و هوای سرد توصیه می شود.




### دریچه های مرکزی و کناری

این تنظیمهای برای آب و هوای سرد توصیه می شود.



تهویه اتوماتیک هوا :  
(مدل سه)

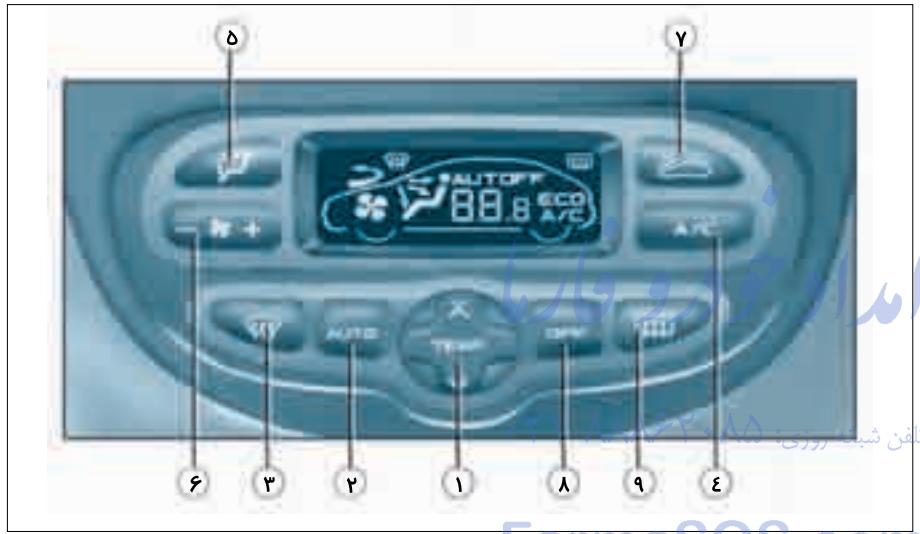

### ۳) گرم کن شیشه جلو

در برخی موارد ، برنامه تنظیم اتوماتیک برای عمل بخار زدایی و یخ زدایی پنجره ها ( رطوبت ، تعدد سرنشین ، بیخ و ...) کافی نیست . در این حالت ، گرم کن شیشه جلو اتوماتیک رار وشن نمایند تا پنجره ها سریعاً تمیز شوند.



### ۲) برنامه تنظیم اتوماتیک

کلید AUTO را بفشارید . سیستم بطور اتوماتیک دمای داخلی خودرو را مطابق دمای انتخاب شده ، تنظیم می کند .



این عمل باعث کنترل دما ، جریان هوا ، توزیع و ورودی هوا و همچنین تهویه هوا می گردد .

### عملکرد اتوماتیک

#### ۱) تنظیم دما

دمای انتخاب شده نمایش داده می شود . برای تنظیم دما پیکانها را به سمت بالا و پایین فشار دهید .



تنظیم دما در محدوده ۲۱ درجه دمای مطبوع و دلپذیری را فراهم می سازد .

## تنظيم دستی

شما می توانید، انتخابهای مختلفی برای تغییر تنظیم سیستم داشته باشید. بقیه عملیات همچنان بصورت اتوماتیکی کنترل می شوند.  
بافشار کلید : AUTO؛ سیستم به عملکرد کاملاً اتوماتیک باز می گردد.

## ۵) توزیع هوا :

با فشردن مکرر و متوالی این کلید جریان هوا به سمت بخش های زیر هدایت می گردد.



- شیشه جلو

- شیشه جلو و زیر پا

- زیر پا

- دریچه های مرکزی و کناری و زیر پائی ها

- دریچه های مرکزی و کناری

## ۴) تهویه هوا :

با فشردن این کلید، سیستم تهویه هوا خاموش می شود، علامت ECO؛ ظاهر می شود .

عملکرد اتوماتیک تهویه هوا هنگامی که کلید مجدد فشرده شود، بکار می افتد و سپس علامت A/C؛ ظاهر می گردد.

## ۷) ورود هوا :

با فشردن این کلید جریان

هوای داخلی گردش می یابد.



این حالت گردش، بر صفحه به نمایش در می آید

و سرنشیینان خودرو را قادر می سازد تا

از دود و بوهای خارجی مصون بمانند.

## تذکر:

معمولًا به دلیل عملیات تهویه هوا، قطرات آب ناشی از تقطیر بخار آب درون اطاق، از طریق شیلنگ در زیر خودرو در هنگام توقف، خارج می شود.

از عملکرد طولانی مدت در این حالت گردش هوای داخلی خودداری ننماید و به این منظور مجددًا کلید را فشار داده تا ورود هوای بصورت اتوماتیک انجام گیرد.

**۸) خاموش کردن سیستم :**  
با فشردن این کلید تمام سیستم خاموش می گردد.



**۹) گرم کن شیشه عقب :**  
با فشردن این کلید گرم کن شیشه عقب و آینه ها بکار می افتد.



گرم کن بصورت اتوماتیک پس از مدت زمانی هنگامی که نسبت به دمای بیرون تغییر می کند خاموش می شود. می توان قبل از خاموش شدن اتوماتیک بخار گیر پس از یک مدت زمانی با فشار دادن مجدد کلید، آنرا متوقف کرد.

## تجهیزات صوتی

# امداد خودرو فارما

RB3

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

RD3\*

### نکاتی در مورد دریافت بهتر صدای رادیو

رادیو شما در معرض پدیده هایی است که روی دستگاه های رادیو منزل موثر نمی باشد. دریافت امواج MW/LW و FM در توازن با پارازیت است که هیچ ارتباطی با کیفیت سیستم صوتی ندارد، بلکه به ماهیت سیگнал ها و شیوه مخابره آنها بستگی دارد.


در مورد امواج MW/LW، هنگام عبور از زیر خطوط انتقال برق و لتأثر قوی، یا زیر پل ها و درون تونل ها این پارازیت روی می دهد.

در مورد امواج FM، پارازیت در اثر دوری فرستنده، انحراف موج توسط موائع مختلف (مثل کوه ها، تپه ها، ساختمانها و غیره) و یا قرارگرفتن در نقطه ای که تحت پوشش فرستنده نیست رخ می دهد.

## امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

**FarmaSOS.com**  
بهترین حالت آنتن برای دریافت امواج رادیو

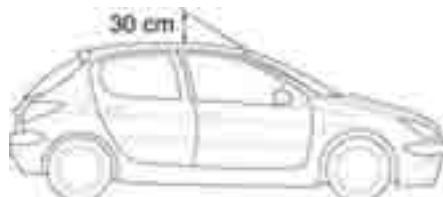

## سیستم صوتی RB3

# امداد خودرو فارما

عملکرد تا  
نحوه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

حرکت دسته کنترل از راه دور	تاریخ
۱ - فشار دادن در جهت فلش	افزایش صدا
۲ - فشار دادن در جهت فلش	کاهش صدا
۲ + فشار دادن با همدیگر	قطع کامل صدا، که بعداً با فشردن هر دکمه ای صدا دوباره پخش می شد.
۳ - فشار دادن	جستجوی اتوماتیک در فرکانس های بالاتر (رادیو) یا آهنگ بعدی روی CD
۴ - فشار دادن	جستجوی اتوماتیک در فرکانس های پایین (رادیو) یا آهنگ قبلی روی CD
۵ - فشار دادن روی انتهای دسته	تغییر دستگاه پخش صوت : رادیو / کاست / تغویض کننده CD (CD Changer)
۶ - چرخاندن در جهت عقربه های ساعت	انتخاب ایستگاه بعدی رادیو که در حافظه است - گزینش CD بعدی
۷ - چرخاندن خلاف عقربه های ساعت	انتخاب ایستگاه قبلی رادیو که در حافظه است - گزینش CD قبلی


Farmasos.com

عملکرد	د کمه
خاموش و روشن کردن رادیو	A
کاهش صدا	- B
افزایش صدا	+ C
خاموش و روشن کردن RDS در صورتی که بیش از ۲ ثانیه فشار دهید حالت محلی روشن یا خاموش می شود	RDS D
روشن و خاموش کردن اطلاعات ترافیک سطح شهر (در ایران وجود ندارد)	TA E
فشار کامل : بازگشت نوار کاست به عقب	F
فشار کامل : حرکت نوار کاست به جلو	G
فشار کم : تغییر جهت پخش نوار کاست      فشار کامل : خروج کاست	◀ ▶ F+G
د کمه تنظیم مشخصات صدا      تلفن شبانه روزی : ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵	▲ H
	▼ I
تنظیم های صدای بم و زیر، صدای بم در ولوم کم ، شیوه پخش صوت و تنظیم اتوماتیک ولوم	J
انتخاب دستگاه پخش صوت : رادیو، کاست، تعویض CD در صورتی که بیش از ۲ ثانیه فشرده شود : پخش رندم CD ها	SRC K
جستجوی اتوماتیک فرکانس های زیاد - گرینش آهنگ بعدی روی CD	▶ L
عملکرد دستی یا اتوماتیک د کمه های L و N در حالت رادیو	MAN M
جستجوی اتوماتیک فرکانس های کم - گرینش آهنگ قبلی روی CD	◀ N
گرینش بیش از ۲ ثانیه فشرده شود : ذخیره اتوماتیک ایستگاه در حافظه	BND AST O
گرینش ایستگاه های ذخیره شده شود : ذخیره یک ایستگاه در حافظه      اگر بیش از ۲ ثانیه فشرده شود : ذخیره یک ایستگاه در حافظه	1 to 6
گرینش یک CD از دستگاه تعویض	1 to 6

## سیستم صوتی RD3

# امداد خودرو فارما

عملکرد تا  
نحوه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

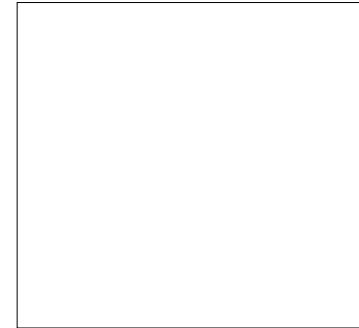

حرکت دسته کنترل از راه دور	عملکرد
۱ - فشار دادن در جهت فلش	افزایش صدا
۲ - فشار دادن در جهت فلش	کاهش صدا
۳ + ۱ - فشار دادن با همدیگر	قطع کامل صدا، که بعداً با فشردن هر دکمه ای صدا دوباره پخش می شد.
۳ - فشار دادن	جستجوی اتوماتیک در فرکانس های بالاتر (رادیو) یا آهنگ بعدی روی CD
۴ - فشار دادن	جستجوی اتوماتیک در فرکانس های پایین (رادیو) یا آهنگ قبلی روی CD
۵ - فشار دادن روی انتهای دسته	تغییر دستگاه پخش صوت : رادیو / کاست / تعویض کننده CD (CD Changer)
۶ - چرخاندن در جهت عقربه های ساعت	انتخاب ایستگاه بعدی رادیو که در حافظه است - گزینش CD بعدی
۷ - چرخاندن خلاف عقربه های ساعت	انتخاب ایستگاه قبلی رادیو که در حافظه است - گزینش CD قبلی

FarmasOS.com

عملکرد	د کمه
خاموش و روشن کردن رادیو	A
کاهش صدا	- B
افزایش صدا	+ C
خاموش و روشن کردن RDS در صورتی که بیش از ۲ ثانیه فشار دهید حالت محلی روشن یا خاموش می شود	RDS D
روشن و خاموش کردن اطلاعات ترافیک سطح شهر (در ایران وجود ندارد) در صورتی که بیش از ۲ ثانیه فشار داده شود: روشن و خاموش کردن PTY	TA E
زیاد کردن تنظیمات رادیو	▲ H
کم کردن تنظیمات رادیو	▼ I
تنظیم های صدای به و زیر، صدای به در و لوم کم، شیوه پخش صوت و تنظیم اتوماتیک ولوم	J
انتخاب دستگاه پخش صوت: رادیو، کاست، تعویض CD در صورتی که بیش از ۲ ثانیه فشرده شود: پخش رندم CD ها	SRC H
جستجوی اتوماتیک فرکانس های زیاد - گرینش آهنگ بعدی روی CD	►► L
عملکرد دستی با اتوماتیک د کمه های L و N در حالت رادیو	MAN K
جستجوی اتوماتیک فرکانس های کم - گرینش آهنگ قبلی روی CD	◀◀ N
گرینش طول موجهای FM1 و FMast و AM اگر بیش از ۲ ثانیه فشرده شود: ذخیره اتوماتیک ایستگاه در حافظه	Radio P
گرینش CD، بیش از دو ثانیه	CD Q
گرینش دستگاه تعویض CD، بیش از دو ثانیه	CH.CD R
CD خروج	▲ S
گرینش ایستگاههای ذخیره شده در حافظه اگر بیش از ۲ ثانیه فشرده شود: ذخیره یک ایستگاه در حافظه	1 to 6
گرینش یک CD از دستگاه تعویض	1 to 6

## عملیات های کلی

### دکمه روشن / خاموش

در حالتی که سوئیچ باز است، دکمه A را فشار دهید تا رادیو پخش روشن و خاموش شود. اگر سوئیچ را ببندید، رادیو پخش خودروی شما تا ۳۰ دقیق کار می کند.

## امداد خودرو فارما

### سیستم دزدگیر

رادیو پخش به صورتی که گذاری شده که فقط روی خودروی شما کار می کند و روی خودروی دیگر کار نخواهد کرد. این کد برای جلوگیری از سرقت رادیو پخش در نظر گرفته شده است و لازم نیست شما عملی انجام دهید.  
تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۲-۰۸۵

### تنظیم ولوم

برای زیاد کردن صداروی دکمه C فشار دهید و برای کاهش آن دکمه B را فشار دهید. اگر دکمه ها را فشرده نگه دارید صدا کم و زیاد می شود.

## FarmaSOS.com

### تنظیم مشخصات صدا

با تکرار فشار دادن کلید L حالت های بم، زیر، بم و زیر اتوماتیک، محو کن صدا، رفته و آنها را تنظیم کنید.  
بارها کردن کلید L دستگاه خودکار به حالت عادی بر می گردد. همچنین می توانید بعد از حالت تنظیم اتوماتیک یکبار دیگر دکمه L را بزنید.

توجه: حالت بم و زیر برای هر دستگاه پخش بصورت جداگانه قابل تنظیم است و می توان تنظیمات مختلفی برای رادیو، کاست (RB3 ، CD) و دیسک خوان داشته باشد.

### تنظیم صدای بم

- با مشاهده کلمه "BASS" ، دکمه های H یا ا را فشار دهید تا تنظیم انجام شود.
- "BASS-9" مشکل از حداقل بمی صدا است.
- "BASS 0" حالت عادی است.
- "BASS+9" مشکل از حداکثر بمی صدا است.

## امداد خودرو فارما

### تنظیم صدای زیر

- با مشاهده کلمه TREB ، دکمه های H یا ا را فشار دهید تا تنظیم انجام شود.
- "TREB-9" حداقل مقدار صدای زیر است.
- "TREB 0" حالت عادی است.
- "TREB+9" مشکل از حداکثر بمی صدا است.

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

### تنظیم اتوماتیک بمی و زیری صدا

این عملکرد به طور اتوماتیک صدای بم و زیر را زیاد می کند. برای خاموش کردن این حالت دکمه یا را فشار دهید.

### تنظیم توزیع صدای جلو و عقب (محو کن)

با مشاهده کلمه FAD ، دکمه H یا ا را بزنید.

## رادیو

### نکاتی برای دریافت بهتر موج رادیو

رادیوی شما در معرض پدیده هایی است که روی دستگاه های رادیوی منزل موثر نمی باشد. دریافت امواج MW/LW و FM در معرض انواع پارازیت ها است که هیچ ارتباطی با کیفیت سیستم صوتی ندارد، بلکه به ماهیت سیگنال ها و شیوه مخابره آنها بستگی دارد.

در مورد امواج MW/LW، هنگام عبور از زیر خطوط انتقال برق ولتاژ قوی، یا زیر پل ها و درون تولث ها این پارازیت روی می دهد.

در مورد امواج FM، پارازیت در اثر بعد مسافت نسبت به فرستنده، انحراف سیگنال توسط موانع مختلف (مثل کوه ها، تپه ها، ساختمان ها و غیره) و یا قرار گرفتن در نقطه ای که تحت پوشش فرستنده نیست رخ می دهد.

## امداد خودرو فارما

### انتخاب حالت رادیو

سیستم RB3 : دکمه SRC را چند بار پیاپی فشار دهید.

سیستم RD3 : دکمه P را فشار دهید.

### تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

### انتخاب طول موج

رادیو اتوماتیک RB3 : برای انتخاب FM۱، FM۲، FM۳، AM، FMast، FM۲، AM دکمه BND/AST را فشار دهید.

رادیو اتوماتیک RD3 : برای انتخاب FM۲، FM۳، AM، FMast، AM دکمه P را فشار دهید.

### جستجوی اتوماتیک ایستگاه

برای گزینش ایستگاه، دکمه L و N را برای جستجوی ایستگاه بعدی یا قبلی فشار دهید، با ادامه فشار روی

دکمه درجهت مطلوب، می توانید ایستگاه ها را به طور پیاپی مرور کنید.

پس از رها کردن دکمه، مرون روی ایستگاه بعدی متوقف می شود. اگر حالت پخش رادیوئی وضع ترافیک شهری انتخاب شود، فقط ایستگاه هایی که این نوع برنامه را دارند انتخاب می شوند. انتخاب برای ایستگاه روی حساسیت کم انجام (LO) می شود که قادر تمنددترین فرستنده ها را مشخص می کند و سپس روی حساسیت زیاد (DX) انجام می گیرد که ضعیف ترین یا دور ترین ایستگاه را مشخص می نماید. برای ورود به حالت جستجو (DX)، دکمه L یا N را دو بار فشار دهید.

# 206

## امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

P E U G E O T

## جستجوی دستی ایستگاه ها

دکمه MAN را فشار دهید.

دکمه L یا N را کمی فشار دهید تا فرکانس مشاهده شده را کم یا زیاد کنید.

با ادامه فشار دکمه جهت انتخاب شده مرور مداوم فرکانس ها انجام می شود. این مرور پس از رها کردن دکمه، روی اولین ایستگاه یافت شده متوقف می گردد. با فشار مجدد روی دکمه MAN به حالت جستجوی اتوماتیک باز می گردید.

**امداد خودرو فارما**

## ذخیره سازی دستی ایستگاه ها در حافظه

ایستگاه مورد نظر را انتخاب کنید. یکی از دکمه های ۱ تا ۶ را برای مدتی بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. صدا متوقف شده و سپس دوباره شنیده شود و نشان می دهد که ایستگاه در حافظه ذخیره شده است. شباهه روزی:

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

ذخیره اتوماتیک ایستگاه ها در حافظه

**FarmaSOS.com**

سیستم RB3 : دکمه "BND/AST" را به مدت بیش از ۲ ثانیه نگهدارید.

سیستم RD3 : دکمه "P" را به مدت بیش از ۲ ثانیه نگهدارید.

## استفاده از RDS (سیستم اطلاعاتی رادیویی) در موج FM

سیستم اطلاعاتی رادیویی اجازه می دهد که بدون توجه به فرکانس های مختلفی که یک ایستگاه در مناطق پخش می کند، همیشه روی همان ایستگاه باقی بماند و مجبور به تنظیم مجدد نشود.

روی دکمه "RDS" فشار دهید تا این حالت روشن یا خاموش شود.

در صفحه نمایش مشاهده خواهید نمود که :

- در صورت روشن شدن این حالت، کلمه "RDS" دیده می شود.

- در صورت روشن شدن این حالت، ولی در دسترس نبودن آن کلمه دیده (RDS) می شود.

## دبال کردن ایستگاه توسط (RDS) (در ایران وجود ندارد)

روی صفحه، نام ایستگاه مشاهده می شود، رادیو دائماً به دبال ایستگاهی که بهترین دریافت را دارد می گردد. که در حال پخش همان برنامه باشد. برنامه اطلاعات ترافیکی (در ایران وجود ندارد)

\* برای روشن و خاموش کردن این حالت دکمه "TA" را فشار دهید. در صفحه نمایش دیده می شود که :

- هنگام روشن شدن این حالت، کلمه "TA" مشاهده می گردد.

- هنگام روشن شدن این حالت، ولی در دسترس نبودن آن، کلمه "TA" مشاهده می گردد.

هر گونه اطلاعات ترافیکی، بدون توجه به دستگاه پخش صوت شما (رادیو، کاست، تعمیض CD) دارای اولویت بوده و پخش می شود.

اگر مایل به قطع پیام بودید، دکمه "TA" را فشار دهید تا این حالت خاموش شود.

توجه : ولوم صدای اعلام اطلاعات ترافیکی مستقل از ولوم عادی رادیو می باشد و می توانید آن را با تنظیم ولوم، کم و زیاد کنید. این وضعیت ذخیره شده و برای پخش پیام بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر مایل به قطع پیام بودید، دکمه "TA" را فشار دهید تا این حالت خاموش شود.

توجه : ولوم صدای اعلام اطلاعات ترافیکی مستقل از ولوم عادی رادیو می باشد و می توانید آن را با تنظیم ولوم، کم و زیاد کنید. این وضعیت ذخیره شده و برای پخش پیام بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

## حالت دبال کردن منطقه ای

برخی ایستگاه های دارای شبکه، برنامه های منطقه ای پخش می کنند. با این حالت، شما می توانید همچنان به همان برنامه اصلی دلخواه خود گوش کنید. برای روشن و خاموش کردن این حالت دکمه RDS را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید.

\* این حالت در ایران وجود ندارد

برای جستجوی یک برنامه PTY :

\* - عملکرد PTY را روشن کنید.

- دکمه L یا N را برای مرور برنامه های ارائه شده فشار دهید.

- پس از مشاهده نام برنامه مورد نظر، دکمه L یا N را برای بیش از ۲ ثانیه فشار دهید تا جستجوی اتوماتیک آغاز شود. (عملکرد PTY پس جستجوی اتوماتیک قطع می شود).

## امداد خودرو فارما

در حالت PTY انواع مختلف برنامه ها را می توان در حافظه ثبت کرد. برای این کار، دکمه های ۱ الی ۶ را بیش از ۲ ثانیه نگهدارید.

برای فراخوانی برنامه موجود در حافظه، دکمه مربوط را فشار دهید.

## FarmaSOS.com

\* سیستم EON : بر روی RD3

این حالت، ایستگاه هایی را که قسمتی از یک شبکه خاص هستند به یکدیگر متصل می نماید. بدین ترتیب می توان اطلاعات ترافیکی را از ایستگاهی که قسمتی از همان شبکه، ایستگاه مورد علاقه شماست دریافت نمائید. این سرویس در زمانی که برنامه اطلاعاتی ترافیکی TA یا عملکرد PTY را انتخاب کنید فعال می شود.

\* این حالت در ایران وجود ندارد

## کاست: سیستم RB3

### انتخاب حالت نوار

هنگامی که یک نوار وارد دستگاه شود، سیستم پخش به طور خودکار آن را پخش می‌کند.

اگر رادیو پخش در حالت نوار نبود باز زدن دکمه SRC به حالت نوار بروید.

توجه : قبل از ورود کاست، مطمئن شوید که نوار کاملاً کشیده شده است.

### بیرون کشیدن کاست

دکمه های F و G را برای بیرون دادن نوار از دستگاه دکمه های F ، G را با هم فشار دهید.

### تغییر جهت پخش

دستگاه به طور خودکار لبه های ۱ و ۲ نوار را پشت سر هم پخش می‌کند یعنی با تمام شده پر لبه نوار به طور خودکار به لبه دیگر نوار می‌شود.

برای انجام این عمل به صورت دستی، دکمه های F و G را با هم کمی فشار دهید.

حرکت سریع به جلو و عقب

FarmaSOS.com

با فشار کامل دکمه های F یا G نوار به جلو یا عقب بر می‌گردد. در پایان هر بار یا عقب یا جلو بردن، دستگاه لبه جاری را پخش می‌کند.

**توصیه هایی برای استفاده بهتر از نوار**

- همواره از نوار با کیفیت خوب استفاده کنید.

- از نوارهای ۹۰ دقیقه به بالا استفاده نکنید.

- هرگز نوارها را در معرض حرارت یا اشعه مستقیم آفتاب قرار ندهید.

- قبل از وارد کردن نوار به درون دستگاه، نوار را بچرخانید تا کشیده شود.

- هد دستگاه را به طور متناسب با نوار پاک کن تمیز کنید.

## انتخاب حالت CD

پس از ورود یک لوح فشرده (که مطالب چاپی آن باید رو به بالا باشد)، دستگاه پخش به طور خودکار آن را پخش می کند. اگر قبلاً لوح فشرده در دستگاه قرار داده باشید، کافی است دکمه Q را بزنید.

# امداد خودرو فارما

بیرون کشیدن CD

برای خروج لوح فشرده دکمه S را بزنید.  
انتخاب آهنگ

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

برای انتخاب آهنگ بعدی، دکمه L را بزنید.

برای انتخاب آهنگ قبلی، و یا بازگشت به ابتدای آهنگ فعلی در حالت پخش لوح، دکمه N را بزنید.

**پخش سریع**

دکمه L یا N را برای پخش سریع رو به جلو یا عقب نگهدارید، این حالت پس از رها کردن دکمه قطع می شود.

**پخش رندم**

هنگام پخش لوح فشرده، دکمه Q را برای ۲ ثانیه نگهدارید، آهنگ ها به صورت اتفاقی انتخاب و پخش می گردند. با فشار دادن مجدد دکمه

Q دستگاه به حالت عادی پخش باز می گردد با خاموش کردن دستگاه، حالت پخش اتفاقی غیر فعال می شود.

**(CD Changer) \*CD تعویض**  
**انتخاب حالت تعویض CD**

سیستم RB3 : دکمه SRC را چند بار فشار دهید.

سیستم RD3 : دکمه R را فشار دهید.

**انتخاب دیسک**

برای پخش دیسک مورد نظر دکمه های ۱ الی ۵ را فشار دهید.

**انتخاب آهنگ**

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

دکمه L را برای انتخاب آهنگ بعدی فشار دهید.

دکمه N را برای انتخاب آهنگ قبلی یا بازگشت به ابتدای آهنگ فعلی فشار دهید.

FarmASOS.com

**پخش سریع**

دکمه L یا N را برای پخش سریع رو به جلو یا عقب فشار دهید، این حالت به محض رها کردن دکمه قطع می شود.


**حالت رندم**

با انتخاب دستگاه تعویض :

- سیستم RB3 : دکمه "SRC" را برای ۲ ثانیه فشار دهید.

- سیستم RD3 : دکمه R را برای ۲ ثانیه فشار دهید.

آهنگ ها به طور اتفاقی انتخاب و پخش می شوند. فشار دادن دکمه به مدت ۲ ثانیه، حالت پخش عادی را باز می گرداند.

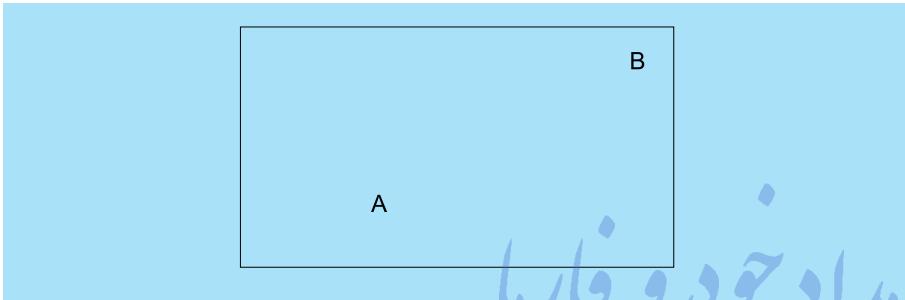

**وضع کردن باتری کنترل از راه دور**  
وقتی چراغ چشمک زن یکبار روشن شود یا وقتی که دکمه را فشار دادید چراغ آن روشن نشد، باتری را تعویض کنید.  
تلگرام این کار قاب کلید را جدا کنید. یک باتری سکه ای روی حلقه موجود قرار دهید. (باتری سه ولت CR2016)  
اگر بعد از تعویض باتری، کنترل از راه دور کار نکرد، مجدداً برنامه ریزی کنید.

## FarmasOS.com

- برنامه ریزی کنترل از راه دور
  - دکمه A را آنقدر فشار دهید تا چراغ از چشمک زدن بايستد.
  - با رها کردن دکمه، چراغ چشمک زن ممتد، خواهد شد.
  - دکمه را دوبار در نزدیکی خودرو فشار دهید.
  - سوئیچ را حاصل برای سه ثانیه باز کنید.
  - سوئیچ را ببندید.
  - حالا کنترل از راه دور شما مجدداً عمل خواهد کرد.
- اگر هنوز مشکل دارد با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

### کلیدها

#### \*بدون قفل مرکزی

با این کلیدها ، همه درها، در صندوق، در باک و روشن کردن ماشین بصورت مجزا انجام می شود

#### با قفل مرکزی

با این کلیدها می توانید همه درها و در صندوق را با استفاده از قفل در راننده باز و بسته کنید.  
هنگامی که یکی از در های جلو باز است قفل مرکزی کار نمی کند.

#### کنترل از راه دور

با فشار دکمه A درها و در صندوق قفل می شود  
این عمل با روشن شدن چراغ جهت سنج به مدت دو ثانیه نمایش داده می شود.

با فشار دادن دکمه B درها باز می شود و با چشمک زدن سریع چراغ جهت سنج نمایش داده می شود.

هرگاه دکمه A را فشار می دهید چراغ چشمک زن روشن می شود. تا مطمئن شوید که باتری کلید هنوز شارژ است.

نکته : از زدن مداوم کلید کنترل از راه دور در خارج از محدوده خودرو خودداری کنید. زیرا در این حالت خطر از کار افتادن کنترل از راه دور و یا پاک شدن برنامه آن وجود دارد.



از شماره های روی کلید  
با دقت نگهداری کنید

شماره کلید ، با بر چسب روی آن کد  
گذاری شده است.

اگر کلید را گم کردید با مراجعه به  
نما يندگي مجاز ایران خودرو سريعاً  
کليدهای جدید يا کنترل از راه دور  
جديدي در اختيار شما قرارداده خواهد  
شد.

يکي از اقدام های مهم احتياطي ( برای  
کودکان داخل خودرو) اين است که حتی  
اگر برای چند لحظه خودرو را ترک  
مي کنيد، سوئيچ را داخل خودرو  
جانگذاري.

سيستم هاي کنترل از راه دور فركانس  
بالا، سيسitem هائي با كارائی بالا و قوي  
هستند.

بنابراین هنگامیکه داخل جib شما هستند  
از بازی با آن خودداری فرمایند زیرا  
ممکن است خودروی شما را از حالت  
قفل، خارج کند.

## قفل کردن از داخل خودرو

بدون قفل مرکزي  
با فشار دکمه A، درمربوط به آن قفل می شود.

با قفل مرکزي  
برای قفل کردن دکمه A را بزنيد.

با قفل کردن در راننده ، درهای جلو و عقب و  
در صندوق قفل می شود.  
در سایر رها دکمه فقط همان در را قفل خواهد

کرد.



قفل ايمنی کودکان  
از باز کردن درهای عقب از داخل خودرو ممانعت  
مي کند.

پين مخصوص قفل (۱) را با استفاده از سوئيچ، يك  
چهارم دور در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.




درها


باز کردن درها از خارج خودرو



باز کردن درها از داخل خودرو

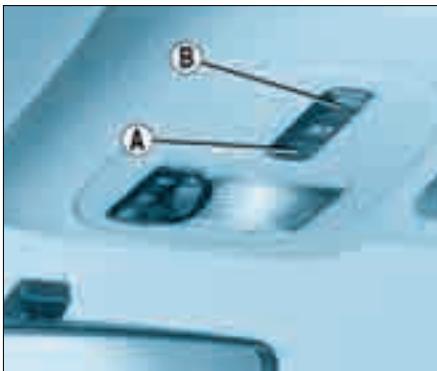

\* نور گیر (سقف آفتاب) برای باز کردن بخش B از کلید را فشار دهید  
برای بستن آن بخش A کلید را نگهدارید تا زمانیکه نور گیر کاملاً بسته شود  
دیدگاه شیشه نور گیر:  
برای حرکت آن به نقطه دلخواه تان بخش A یا B کلید را فشار دهید.

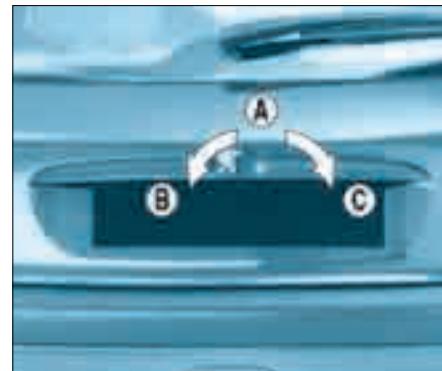

قفل کردن و باز کردن در صندوق\*  
بدون قفل مرکزی

برای قفل کردن در کلید را از A به C بچرخانید.  
برای باز کردن در کلید از A به B بچرخانید.  
دستگیره را فشار دهید و در را بالا ببرید.

با قفل مرکزی  
قفل کردن و باز کردن در صندوق مانند سایر در ها می باشد.

چراغ در صندوق با باز و بسته کردن در روش و خاموش می شود

\* اگر خودروی شما دارای این مشخصات است



پایه در موتور) میله جک در موتور) با استفاده از این جک در موتور را در حالت باز نگهارید.

قبل از بستن در موتور، جک را در محل خودش قرار دهید.

مطمئن شوید که در موتور قفل شده است.  
در موتور را از فاصله ۳۰ سانتیمتری رها کنید تا بسته شود.

**توجه :** هرگز بروی در موتور فشار وارد نکنید، این کار باعث فرورفتگی و خرابی بروی در موتور خواهد شد.

خارج از خودرو  
دستگیره را بالا ببرید و در موتور را به سمت بالا بلند کنید.

باز کردن در موتور از داخل خودرو  
دستگیره زیر داشبورد را به سمت چپ بکشید.

FarmaSOS.com



## پر کردن باک بنزین

باک بنزین حتماً باید در زمان خاموش بودن خودرو پر شود  
کلید را در قفل در باک وارد کنید و به سمت چپ بچرخانید و سپس در پوش را بردارید.  
روی در باک بر چسب مشخصات بنزین چسبیده شده است.  
اگر باک را پر کردید به نحوی که نازل پمپ بنزین منقطع شد، از ادامه بنزین زدن خود داری فرمائید.  
این کار ممکن است باعث بد کار کردن خودروی شما شود.

# امداد خودرو فارما

تلفن ۵ بام روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

ظرفیت باک خودروی شما تقریباً ۱۱ گالن یا ۵۰ لیتر است.

FarmaSOS.com



**۱** تنظیم موقعیت صندلی جلو و عقب  
میله تنظیم را بالا ببرید و صندلی را به جلو و عقب فشار دهید.

**۲** دسترسی به صندلی عقب (۳ در) \*  
انگشتان خود را در دستگیره قرار داده و به سمت جلو بچرخانید. و پشتی را به سمت جلو خم کنید. اگر دستگیره را بچرخانید ولی فشار ندهید صندلی به محل اولیه اش بر می گردد.

**۳** پشتی سر (جلو و عقب) \*  
تنظیم ارتفاع : پشتی سر را بصورت کشوشی در جای خود تنظیم کنید. پشتی سر هنگامی تنظیم است که لبه پالائی آن همسطح پالائی سر شود برای برداشتن پشتی سر آن را بکشید.

**۴** تنظیم زاویه پشتی  
برای اینکار دسته نشان داده شده در شکل را به سمت عقب بچرخانید.

**۵** تنظیم ارتفاع صندلی راننده  
دستگیره را به سمت بالا بکشید برای راحتی عمل، وزن خود را از روی صندلی بردارید. یا فشار کمتری به آن وارد کنید.

**۶** کنترل صندلی های گرم \*  
کلید را فشار دهید درجه حرارت بطور خودکار تنظیم خواهد شد. در صورتیکه مجدداً کلید را بزنید ، عملیات قطع خواهد شد.

\*برای مدل های خاص



\***خواباندن پشتی صندلی**  
برای خواباندن کامل صندلی، پشتی سر را از روی آن بردارید.  
هر دو دستگیره کنترلی را به سمت عقب خم کنید تا پشتی صندلی بخوابد.



\***محفظه داخل صندلی**  
برای دسترسی به داخل محفظه در پوش آن را به سمت بالا بکشید.  
قبل از باز گرداندن صندلی به حالت اولیه مطمئن شوید که در محفظه قفل شده است.



\***صفندلی جلو چند کاره (قابل تغییر)**  
برای دسترسی به محفظه داخل صندلی، قسمت جلو صندلی را بالا ببرید و سپس بکشید تا قفل آن باز شود.  
سپس صندلی را به جلو خم کنید.

\*در صورت نصب در خودروی شما



### اتصال ISOFIX


این اتصال در صندلی سرنشین جلو و در یک سوم پهلوی صندلی عقب تعییه شده است. امکان اتصال صندلی مخصوص کودکان را بدون استفاده از کمر بندایمنی در اختیار شما قرار می دهد.

روی صندلی چفت و بست هایی تعییه شده که بتوان به سرعت، ایمنی بالا، آن را به این اتصالات وصل کرد. برای بستن صندلی کودکان این ساختار را دنبال کنید.

### برداشتن صندلی قابل جابجایی سرنشین جلو\*

- بست صندلی را روی گیره آن ببندید.
- مجدداً اتصال گرم کن صندلی را وصل کنید.
- صندلی را به سمت عقب بگردانید.
- صندلی را به سمت جلو هل دهید.
- با فشار دادن سیم فلزی اتصال گرم کن صندلی را جدا کنید.
- بست صندلی را بکشدید تا گیره روی آن آزاد شود.

\* اگر خودروی شما دارای این مشخصات است

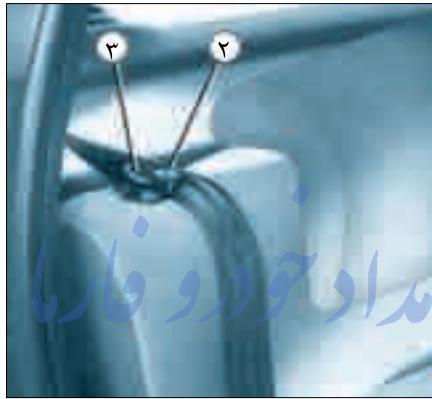

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

در هر صورت با صندلی آغاز کنید و هرگز از پشتی شروع نکنید زیرا ممکن است به صندلی آسیب برسد.

وقتی می خواهید دوباره صندلی را در جای خود قرار دهید.

- پشتی صندلی را برگردانید.
- صندلی را به پایین بخوابانید.
- لبه های کمر بند را در محل خود قرار دهید و سگک آن را قبل از قفل کردن جلو صندلی ببندید.
- موافق باشید کمر بند این معنی گیر نکند.

\*اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.

### صندلی عقب

- برای خواباندن صندلی های عقب :
- قسمت جلو صندلی را بردارید ۱
  - قسمت ۱ را به سمت صندلی های جلومتمایل کنید .
  - کمر بند اینمنی را از زیر گیره کمر بند ببرون بپاورید ۲ .
  - کنترل ۳ را بکشید تا قفل پشتی صندلی آزاد شود ۴ .
  - پشتی سر را بردارید \* .
  - پشتی صندلی را بخوابانید ۴ .



برای برداشتن طاقچه عقب:

- دو طناب ۱ را از قلاب باز کنید
- با مالایمیت طاقچه عقب را بلند کرده، بردارید.




تلفن شماره پیوز: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵  
حمل و نقل اشیاء بلند:

برای امکان حمل و نقل اشیاء بلند :

**Famna300.com**  
- صندلی جلو را بردارید و پشتی صندلی را بخوابانید.

- صندلی عقب را بردارید و پشتی صندلی را بخوابانید.

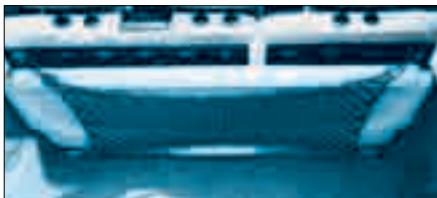

نگهداری طاقچه عقب:

سه حالت برای نگهداری آن وجود دارد :

- پشت صندلی های جلو
- پشت صندلی های عقب با استفاده از توری مخصوص چمدان ها \*
- گذاشتن در کف صندوق عقب


\* اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.



برداشتن صندلی عقب:

- صندلی را به سمت صندلی های جلو خم کنید  
- بست های صندلی را فشار دهید تا از ملحقاتش جدا شود.

- سپس صندلی را بردارید.

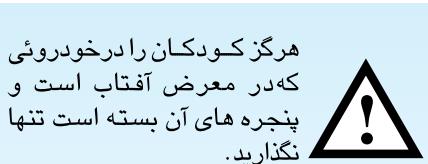

برای محافظت کودکان در مقابل خورشید ، از آفتاب گیر شیشه عقب استفاده کنید.

هرگز کلید را در داخل خودرو و در دسترس کودکان نگذارید.

حتی برای سفرهای کوتاه ، کودکان را در صندلی های مخصوص کودکان قرار دهید.

اقدامهای احتیاطی در مورد کیسه هوا و سرنشین را در صفحه بعدی دنبال کنید.



\* اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.



#### صندلی کودکان :

یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه در طراحی خودرو در نظر می گیرد اینمی کودکان وابسته به شماست. برای حداکثر اینمی ، توصیه های ما را دنبال کنید. همه کودکان زیر ۱۰ سال باستی از صندلی های مخصوص تأثیل شده \* که با کمر بند اینمی محکم می شوند، استفاده کنند. بعد از تعداد زیادی آزمایش بروی خودرو، سیستم های زیر، توصیه می شود:

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۰۰۸۵

۱- از بدو تولد تا ۹ ماهگی (تا وزن ۱۰ کیلوگرم)

اینمی بچه "BABY SAFE" : پشت آن باید به سمت جاده باشد و روی صندلی جلو یا عقب با ۳ قطعه تماس به کمر بند اینمی متصل می شود

۲- از ۹ ماهگی تا ۳ یا ۴ سالگی (با وزن ۹ تا ۱۸ کیلوگرم)

"Romer peggy" روی صندلی عقب را در شده و از ۲ تا ۳ نقطه به کمر بند اینمی (لبه کمر بند) متصل می شود.

۳- از سن ۳ تا ۱۰ سالگی (با وزن ۱۵ تا ۲۶ کیلوگرم)

"Klippan optima" روی صندلی عقب از سه نقطه به کمر بند اینمی متصل می شود (پشتی آن قابل برداشتن است) { ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم } : کمی + پشتی صندلی

{ ۲۵ تا ۳۶ کیلوگرم } : از کمی به تنهایی استفاده شود.

برای حداکثر اینمی حتی در مسافرت های کوتاه ، کمر بند اینمی یا تسمه ها را از سه نقطه به صندلی بچه بیندید تا از نکان خودرن بدن بچه تا حد امکان جلوگیری کنید.

- برای ممانعت از هر حادثه ای که ممکن است در اثر باز شدن در ها اتفاق بیفتد از قفل کودکان روی درهای عقب استفاده کنید. همچنین هیچگاه پنجره های عقب را به اندازه یک کودک باز نکنید

امداد خودرو فارما

FarmaSOS.com



فقط کمر بندی که تا حد امکان روی بدن سفت شده کارائی لازم را دارد.  
بسته به ماهیت و شدت ضربه سیستم کشش اولیه ممکن است قبل یا همزمان با کیسه هوا عمل کند.  
در تمام حالتهای ذکر شده ، چرا غ خطر کیسه هوا روشن خواهد شد.  
- در صورت بروز حادثه ، سیستم را برای بررسی به نمایندگی مجاز ارجاع دهید.  
- پس از ده سال ، این نوع سیستم ایمنی باید مورد تعویض قرار گیرد.

**برای قفل کردن کمر بند ایمنی :**  
تسمه را بکشید و سپس انتهای آن را در سگک وارد کنید.

کمر بند ایمنی جلو، با کشش اولیه و محدود کننده نیروی ایمنی در هنگام تصادف از جلو با ابداع نوعی کمر بند با کشش اولیه و محدود کننده فشار برای صندلی های جلو بهبود یافته است.

بسته به میزان ضربه سیستم کشش اولیه ، همان محفظه کمر بند ایمنی را محکم ترمی کند و آن را به سمت بدن سرنشینی می کشد.  
سیستم کشش اولیه وقتی که سوئیچ باز است فعال می شود.

محدود کننده، نیروی فشار کمر بند ایمنی بر روی بدن سرنشینان را در هنگام ، تصادف کاهش می دهد.

**کمر بند ایمنی عقب :**

روی صندلی های عقب یک جفت کمر بند ایمنی با قرقره تکه گاهی و یک تسمه ، نصب شده است.

\*برای مدلهای خاص



**کمر بند ایمنی :**  
**تنظیم ارتفاع :**

- برای پایین آوردن :  
ضامن را بکشید (به سمت پایین حرکت دهید)  
برای بالا بردن :  
ضامن را به سمت بالا حرکت دهید.

## خودروهای دارای چراغ های مه شکن جلو \* و چراغ مه شکن عقب (حلقه C)

چراغهای مه شکن جلو



با اولین حرکت به سمت جلو، چراغ های مه شکن جلو روشن می شود.  
این چراغها همراه با چراغ های کوچک و نور پایین عمل می کند.

چراغ های مه شکن عقب و جلو  
با دومین چرخش حلقة به جلو  
روشن می شوند.  
این چراغها با چراغ های کوچک و چراغ های نور پایین و بالا عمل می کنند.

توجه : برای خاموش کردن مه شکن عقب و چراغ های مه شکن جلو، حلقة را ۲ بار به عقب برگردانید. در هوای خوب یا بارانی، روز یا شب، نور مه شکن عقب خیره کننده است و استفاده از آن ممنوع می باشد. حتی در صورت نیاز آنها را روشن ننمایید.

راهنما

راهنمای چپ : به طرف پایین  
راهنمای راست : به طرف بالا

## تعویض نور بالا و پایین

دسته راهنما را به سمت خودتان بکشید.  
توجه : اگر موتور خاموش باشد و درب سمت راننده باز باشد یا چراغ های جلو روشن باشد، زنگ هشداری به صدا درمی آید.

چراغهای مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب  
حلقه را خلاف عقربه ساعت بچرخانید تا این چراغها روشن شوند و با چرخاندن اهرم در جهت عقربه های ساعت، آنها را خاموش کنید. قرار گرفتن در این حالت ها با روشن و خاموش شدن چراغ روی صفحه داشبورد مشخص می شود.

خودروهایی که چراغ مه شکن عقب دارند  
(حلقه B)

چراغ مه شکن عقب



برای روشن شدن این چراغ لازم است چراغ نور بالا یا پایین روشن باشد.

۹  
۸  
۷  
۶  
۵  
۴  
۳  
۲  
۱  
۰

## ۱ - دسته راهنما چراغهای جلو و عقب

خاموش کردن چراغ ها



راهنما

چراغ های نور بالا و پایین

\* روشن کردن خودکار چراغ ها

در صورت نصب در خودروی شما \*

### بررسی طرز کار فعال سازی

فعال کردن این حسگر با صدای خاصی و پیام "Lighting Active Automatic" (روشن شدن خودکار فعال است) روی صفحه نمایش همراه است.

### غير فعال کردن

غیر فعال کردن این حالت همراه با صدایی دیگر است.

توجه : اگر راننده از کنترل دستی چراغ ها استفاده کند، این حالت موقتاً از کار می افتد. اگر حسگر نوری به درستی عمل نکند، سیستم خودرو این حالت را فعال می کند و چراغ ها روشن خواهند شد. یک بوق اخطار به همراه پیام

"Automatic Switching On Of Lights"

"Foulty" (اشکال در روشن شدن خودکار چراغ ها) شنیده می شود.

برای رفع اشکال سیستم به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید.

این حالت هنگام تحویل خودرو به مشتری فعال می باشد.

برای قطع این حالت :  
- سوئیچ را باز کنید.

- دسته راهنمای را در حالت صفر قرار دهید.  
- انتهای دسته راهنمای را برای بیش از ۲ ثانیه فشار دهید.

توجه : پس از خاموش کردن موتور، بسته به نور محیط، چراغ ها تا ۴۵ ثانیه روشن خواهند ماند تا اینکه درب های خودرو قفل شود.

**شون شباهه روزی:** ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵  
توجه : حسگر نوری به کنار حسگر باران در وسط شیشه جلو، و پشت آینه قرار دارد و برای روشن و خاموش کردن چراغهای مورد استفاده قرار می گیرد.

### روشن شدن خودکار چراغ ها \*

اگر نور محیط کم باشد و یا برف پاک کن در حال کار باشد، چراغ های کوچک و نور پایین خودبخود روشن می شوند. پس از افزایش نور محیط یا توقف برف پاک کن، این چراغ ها خود به خود خاموش می شوند.

توجه : در هوای مه آلود، حسگر نور ممکن است نور موجود را کافی بداند و در نتیجه چراغ ها خودبخود روشن نشوند.

**Famam SOS.com**

### عملکرد

وقتی خودرو توقف می کند و برف پاک کن روی حالت ۲ یا ۱ است، سرعت آن آهسته تر می شود و سپس با حرکت خودرو دوباره به سرعت اولیه باز میگردد.

در حالت متناوب سرعت حرکت برف پاک کن متناسب با سرعت خودرو است.

در حالت AUTO \*، سرعت حرکت برف پاک کن متناسب با شدت باران است.

اگر سوئیچ بیش از یک دقیقه بسته باشد، تیغه برف پاک کن در همان سرعت باقی خواهد ماند- برای غیر فعال کردن این وضعیت کافی است برف پاک کن را در هر حالت دیگر بگذارید. و سپس به حالت فوق برگردانید.

**شیشه شوی شیشه جلو و چراغ های جلو**  
دسته برف پاک کن را به سمت خود بکشید.  
پس از پاشیده شدن آب، برف پاک کن ها به سه بار حرکت می کنند. تازمانیکه دسته را نگه داشته اید، شیشه شوی کار می کند. اگر چراغ جلو روشن باشد همزمان با شیشه شوی جلو، شیشه شوی چراغ هم عمل خواهد کرد.

در صورت نصب در خودروی شما \*

## امداد خودرو فارما

دسته برف پاک کن با حرکت اتوماتیک

- 2- حرکت سریع (باران شدید)
- 1- حرکت عادی (باران متوسط)

AUTO- حرکت خودکار

0- خاموش

↓- یکبار حرکت (با فشار اهرم به سمت پایین)

دسته برف پاک کن با حرکت متناوب

- 2- حرکت سریع (باران شدید)
- 1- حرکت عادی (باران متوسط)
- I- حرکت متناوب
- 0- خاموش
- ↓- یکبار حرکت (با فشار اهرم به سمت پایین)

Farmasos.com

### برف پاک کن شیشه عقب



برای حرکت متناوب برف پاک کن، حلقه A را روی وضعیت ذیل قرار دهید.

### شستن شیشه عقب



اگر حلقه را یک مرحله دیگر بچرخانید، برف پاک کن عقب به کار خواهد افتاد با چرخاندن و نگهداشتن حلقه A شیشه شوی عقب هم به کار خواهد افتاد.

در صورت نصب در خودروی شما \*

برف پاک کن ها به صورت متناوب عمل خواهند کرد.

برای تغییر و سرویس این سیستم به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید.

### برف پاک کن اتوماتیک \*

برف پاک کن ها در حالت Auto به صورت خودکار عمل کرده و سرعت خود را باشد ریزش باران تطبیق می دهد.

### بررسی عملکرد فعال کردن

با فعال شدن این حالت، پیام "Activated Automatic Wipers"

(برف پاک کن اتوماتیک فعال است) روی صفحه نمایش دیده می شود.

### غیر فعال کردن

غیر فعال کردن این حالت با یک صدای بوق همراه است.

در حالت عملکرد ناقص، یک پیام Faulty Automatic Windscreen "Wipers

(برف پاک کن خودکار خراب است) روی صفحه دیده می شود.

در حالت برف پاک کن تاخیری (پس از چند ثانیه یکبار) در صورت تنظیم در حالت Auto

# امداد خودرو فارما



تلفن شبانه روزی ۰۲۱-۸۸۸۶۰۵۸

هنگام استفاده از یک کارواش، موتور را خاموش کرده و یا دقت کنید که دسته برف پاک کن در حالت خودکار نباشد. در زمستان، بهتر است که قبل از راه اندازی حالت اتوماتیک صبر کنید تا یخ روی شیشه به کلی آب شود.

## صفحه نشانگر (کیلومتر شمار)

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷

# امداد خودرو فارما

۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

- ۱۹ - نشانگر دمای روغن موتور (فعال نیست)
- ۲۰ - رکمه ثبت کیلومتر کارکرد
- ۲۱ - اخطار اعلام خطر مرکزی
- ۲۲ - سرعت سنج
- ۲۳ - نشانگر دمای سیستم خنک کننده
- ۲۴ - شمارشگر دور موتور
- ۲۵ - تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد
- ۲۶ - نشانگر میزان سوخت
- ۲۷ - چراغ اخطار اتمام سوخت

- ۱۰ - چراغ راهنمای راست
- ۱۱ - چراغ اخطار عیب یاب موتور
- ۱۲ - چراغ فعال بودن نور بالا
- ۱۳ - چراغ اخطار ترمز دستی - اخطار پایین بودن سطح روغن ترمز
- ۱۴ - چراغ نور پایین
- ۱۵ - چراغ اخطار شارژ باتری
- ۱۶ - چراغ اخطار فشار روغن
- ۱۷ - فعل نمی باشد
- ۱۸ - دما و چراغ اخطار کم بودن مایع سیستم خنک کننده (فعال نیست)

- ۱ - چراغ اخطار بستن کمر بند اینمی (فعال نیست)
- ۲ - چراغ اخطار غیر فعال کردن کیسه هوایی اینمی سرنشین
- ۳ - چراغ اخطار کیسه هوایی جلو و جانبی
- ۴ - چراغ نشانگر مه شکن جلو
- ۵ - چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
- ۶ - چراغ نشانگر مه شکن عقب
- ۷ - فعل نمی باشد
- ۸ - چراغ راهنمایی چپ
- ۹ - نشانگر کیلومتر کار کرد و سرویس و سطح روغن موتور

## صفهه نشانگر خودروی دارای گیربکس اتوماتیک



گیربکس اتوماتیک

- ۱- چراغ اخطر بستن کر بند اینمی (فعال نیست)  
 ۲- چراغ اخطر غیر فعال کردن کیسه هواپی اینمی سرنشین  
 ۳- چراغ اخطر کیسه هواپی جلو و جانبی  
 ۴- چراغ نشانگر مه شکن جلو  
 ۵- چراغ اخطر سیستم ترمز ضد قفل (ABS)  
 ۶- چراغ نشانگر مه شکن عقب  
 ۷- فعل نمی باشد  
 ۸- چراغ راهنمای چپ  
 ۹- نشانگر کیلومتر کار کرد - سرویس - سطح روغن موتور  
 ۱۰- نشانگر راهنمای راست
- ۱۱- چراغ اخطر عیب یاب موتور  
 ۱۲- چراغ فعال بودن نور بالا  
 ۱۳- چراغ اخطر ترمز دستی - اخطر پایین بودن سطح روغن ترمز  
 ۱۴- چراغ فعال بودن نور پایین  
 ۱۵- چراغ اخطر شارژ باطری  
 ۱۶- چراغ اخطر فشار روغن  
 ۱۷- فعل نمی باشد  
 ۱۸- دما و چراغ اخطار کم بودن مایع سیستم خنک کننده  
 (فعال نیست)
- ۱۹- وضعیت دند  
 ۲۰- دکمه ثبت کیلومتر کارکرد  
 ۲۱- چراغ اخطر اعلام خطر مرکزی سرعت سنجد  
 ۲۲- نشانگر دمای سیستم خنک کننده  
 ۲۳- شمارشگر دور موتور  
 ۲۴- تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد  
 ۲۵- چراغ اخطر اتمام سوخت  
 ۲۶- نشانگر میزان سوخت  
 ۲۷- وضعیت دند

FarmASOS.com

## چراغ اخطار شارژ باطری



نشانگر موارد زیر است :

- وجود اشکال در مدار شارژ
- ضعیف شدن باتری یا ورودی استارت
- پارگی یا شل بودن تسمه دینام
- خرابی دینام
- با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

## چراغ اخطار عیب یاب موتور\*



این چراغ باز شدن سوییچ روشن می شود.  
اگر هنگام رانندگی روشن شد، نشانگر وجود اشکال در سیستم های کنترل توزیق سوخت، احتراق، یا خروج دور از موتور است.  
در این حالت اگر روی خودرو شما یک مبدل کاتالیزور نصب شده است، امکان خراب شدن آن وجود دارد.  
با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

## چراغ اخطار اتمام بنزین



این نشانگر این است که حجم بنزین باک کمتر از یک گالن است (۵ لیتر)، ظرفیت باک در حدود ۵ لیتر است)

برای جلوگیری از بروز هر گونه اشتیاه و احتمال سوختگی، در پوش رادیاتور را دو بار بچرخانید و اجازه دهید بخار خارج شود و قتنی که فشار کاهش پیدا کرد، در پوش را بردارید و در رادیاتور آب ببریزید.  
با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

## چراغ های اخطار و درجه ها:

چراغ های اخطار همواره بیانگر وجود یک خطا در عملکرد اجزاء خودروی شماست هیچگاه در این اخطار ها چشم پوشی نکنید. بلکه در اولین فرصت ممکن با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

## STOP

(مرتبط است : به نشانگر فشار روغن موتور و درجه حرارت موتور)  
شماید توقف کنید:  
با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.



## چراغ اخطار فشار روغن موتور

به چراغ خطر مرکزی مرتبط است (STOP) باید توقف کنید.  
این اخطار بیانگر این موارد است :  
- کافی نبودن فشار روغن.  
- نرسیدن روغن به سطح بالای مدار روغن کاری.  
با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

## FarmaSOS.com



## چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS) \*

اگر این چراغ همواره روشن بماند بدین معنی است که سیستم ترمز ضد قفل (ABS) کار نمی کند. در هر صورت سیستم ترمز معمولی خودتان کار می کند.



با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

\*اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.

## چراغ اخطار آمپر آب\*



باید توقف کنید  
قبل از اینکه در موتور را باز کنید اجازه دهید موتور خنک شود.  
در این حالت مدار خنک کن تحت فشار است.

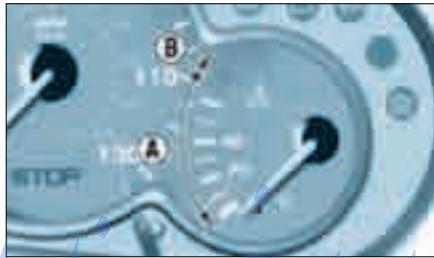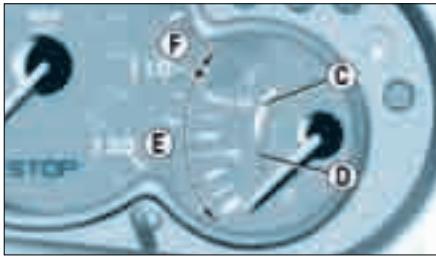

نشانگر سطح روغن موتور و درجه حرارت وقتی که سوئیچ باز است، نشانگر سطح روغن موتور است :

- اگر عقربه در ناحیه C است، میزان روغن موتور کافی است.

- اگر عقربه در ناحیه D است، با استفاده از میله سطح روغن را بررسی کنید و از مقدار آن مطمئن شوید.

این نشانگر فقط در حالتی معتبر است که خودرو روی سطح خاموش شده باشد.

برای مدت ده دقیقه خاموش شده باشد و وقتی موتور روشن می شود نشانگر درجه حرارت روغن است :

- اگر عقربه در ناحیه E است، درجه حرارت درست است.

- اگر عقربه در ناحیه F است، درجه حرارت خیلی بالاست برای کاهش درجه حرارت روغن، سرعت را کم کنید.

\*اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.

## کیسه هوا جلو



اگر خودرو شما مجهز به کیسه هوای سرنشین است یا کیسه هوای سرنشین در خودروی شما نصب نشده است با باز شدن سوئیچ این چراغ به مدت شش ثانیه روشن می ماند.

اگر کیسه هوای سرنشین از روی خودرو شما برداشته شده باشد. چراغ نشانگر روشن خواهد ماند در هر صورت اگر چراغ اخطار چشمکمی زند با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.



## کیسه هوا پهلو\*

وقتی که سوئیچ باز می شود، این چراغ به مدت 6 ثانیه روشن خواهد ماند اگر چراغ چشمک زند با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

از زمان سرویس خودرو گذشته باشد.  
پنج ثانیه بعد از اینکه سوئیچ باز می شود ، نشانه آچار و مسافتی که از سرویس خودرو گذشته است نورانی می شود  
مثال : اگر ۳۰۰ کیلومتر از سرویس خودرو گذشته شده باشد . باید خودرو را خیلی زود سرویس کنید.  
پنج ثانیه بعد از باز شدن سوئیچ نشانگر این شکل را نشان می دهد.



پنج ثانیه بعد از باز شدن سوئیچ ، نشانگر کیلومتر به حالت عادی باز می گردد و مجموع مسافت طی شده توسط خودرو را نشان می دهد. اما نشانه آچار محو نمی شود.



اگر مسافت باقی مانده تا سرویس بعدی کمتر از ۱۰۰۰ کیلومتر باشد .  
مثال : تا سرویس بعدی ۹۰۰ کیلومتر باقی مانده است برای پنج ثانیه بعد از باز شدن سوئیچ ، نشانگر این شکل را نشان می دهد .



بعد از پنج ثانیه ، نشانگر کیلومتر شمار به حالت عادی بر می گردد اما نشانه آچار محو نمی شود طف این بدين معنی است که باید خودرو را سرویس کنید

در این حال نشانگر مجموع مسافت طی شده توسط خودرو را نمایش می دهد .

**Farmasos.com**



**نشانگر سرویس خودرو:**  
این نشانگر بر اساس برنامه سرویس خودرو که از طرف سازنده ارائه شده است ، زمان سرویس دوره ای را به شما گوشزد می کند.

**عملکرد**  
وقتی که سوئیچ باز است نشانه یک آچار که بیانگر سرویس دوره ای ، برای ۵ ثانیه ظاهر می شود .

کیلومتر شمار مجموع مسافت باقی مانده ، تا سرویس بعدی (حدود ... عنوان پیش فرض) را نشان می دهد .

**مثال :** تا سرویس بعدی ۴۸۰۰ کیلومتر باقی مانده است .  
وقتی که سوئیچ باز می شود برای مدت پنج ثانیه این علامت ظاهر می شود .



بعد از پنج ثانیه ، نشان فوق به حالت عادی خود باز میگردد و میزان مسافت طی شده توسط خودرو را نشان می دهد .



**بازگشت به صفر**  
در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو بعد از هر سرویس این کار برای شما انجام خواهد شد.  
در هر صورت اگر شخصاً اقدام به سرویس خودرو کرده اید برای صفر کردن آن این مراحل را دنبال کنید:

- سوئیچ را ببندید.
- دکمه ۱ را فشار داده و نگه دارید.
- سوئیچ را باز کنید.
- سرویس دوره ای بعدی چشمک خواهد زد.
- دکمه ۱ را برای مدت ده ثانیه نگه دارید.
- در این حال نمایشگر بصورت "0" = در خواهد آمد و نشانه آچار سرویس محو خواهد شد.

- سوئیچ را باز کنید
- مسافت تا سرویس بعدی ظاهر خواهد شد.
- در این حال دکمه را رها کنید.
- سرویس دوره ای ظاهر خواهد شد.
- هر گاه که دکمه ۱ را فشار دهید سرویس دوره ای عوض خواهد شد.

**مثال:**



وقتی که سرویس دوره ای لازم نمایش داده می شود، برای تأیید آن دکمه ۱ را برای ده ثانیه نگه دارید.

در این حال سرویس دوره ای انتخاب شده برای ده ثانیه ظاهر خواهد شد.

وقتی که نمایش از چشمک زدن ایستاد، دکمه ۱ را رها کنید تا تأیید شود.

**سرویس های دوره ای :**  
اگر خودروی شما در شرائط سخت کار می کند لازم است که برنامه سرویس دوره ای همان شرائط «شرائط سخت» را عمل کنید که حاوی سرویس های دوره ای بیشتری است  
(به کتابچه راهنمای تعمیر و سرویس گارانتی ایران خودرو مراجعه کنید)

**تذکر:** اگر مسافت طی شده بین دو بار تعویض رونمایشگر محدوده مسافت طی شده تا زمان انجام سرویس دوره ای باشد. علامت آچار محو شده و لازم است مسافت را صفر کنید یعنی این که رونمایشگر کرده اید.



برای تغییر سرویس دوره ای  
- سوئیچ را ببندید.  
- دکمه ۱ را فشار داده ، نگه دارید.

### صفحه نمایش A

این صفحه اطلاعات زیر را نمایش می دهد :

- ساعت

- تاریخ

- دمای محیط بیرون \* (در صورتی که خطر

یخبندان وجود داشته باشد چشمک می زند)

- نمایش وضعیت سیستم صوتی

- وضعیت دربها (مثال : « درب سمت چپ

جلو بازست »)

- اخطار (مثال : « باتری دستگاه کنترل از

راه دور تمام شده است ») یا پیام های

اطلاعاتی (مثال : « حالت صرفه جویی به کار

افتاده است ») که این پیام ها و اخطارها به

مدت کوتاهی روی صفحه دیده می شود.

\* در صورت نصب در خودرو شما

- ماکزیمم (حد بالا) سطح روغن را با گیج روغن چک نماید تا از نمایشگر مطمئن شوید. دقت نماید که اضافه بودن روغن باعث آسیب رسیدن به موتور می شود، در هنگام مواجه با این حالت به مراکز مجاز ایران خودرو مراجعه نماید.

## امداد خودرو فارما

### - مینیمم (حد پایین)

- سطح روغن را با گیج روغن چک نماید، نشانگر فقط رمانی صحیح خواهد بود که خودرو شمار در یک سطح صاف و موتور در حالت ایستاده به **طبیعت سالم بازیزد** مدت ۱۰ دقیقه باشد.

## FarmaSOS.com

### - خرابی گیج سطح روغن

- هر ۶ قطعه نورانی در حال نشان دادن خرابی در سطح گیج روغن هستند به منظور جلوگیری از ریسک آسیب به موتور به مراکز مجاز مراجعه نماید.

### صفحه نمایشگر جلو آمپر

پس از استارت زدن سه عملکرد بصورت متوالی نشان داده می شود.

- نشانگر سرویس ( که در قسمت قبل توضیح داده شد )
- نشانگر سطح روغن موتور

توجه : مساحت کل سفر و کل کار کرد پس از خاموش کردن خودرو به مدت ۳۰ ثانیه نشان داده خواهد شد.

### - نشانگر روغن موتور

زمانیکه خودرو روشن می شود سطح روغن موتور حدوداً ۱۰ ثانیه نشان داده می شود، بعد از آن نشانگر اطلاعات سرویس ظاهر می گردد.

## تنظیم پارامترها

تنظیم پارامترها دکمه ۱ را برای ۲ ثانیه فشار دهید تا به تنظیمها وارد شوید. اطلاعات مشاهده شده در حال چشمک زدن است که به معنی آمادگی آن برای تغییر یافتن می باشد.

- زبان درج اطلاعات در صفحه نمایش
- واحد مسافت (کیلومتر یا مایل)
- واحد دما (سانتیگراد یا فارنهایت)
- حالت ساعت (۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته)

- ساعت  
- دقیقه  
- سال  
- ماه  
- روز

با فشردن دکمه ۲ ، اطلاعات فوق تغییر می کند. اگر دکمه را فشار داده و نگهدارید ارقام با سرعت رد می شوند. اگر ده ثانیه روی این صفحه نمایش عملی انجام نشود، صفحه به حالت عادی برگشت و اطلاعات تغییر یافته حفظ می شود.

## صفحه نمایش B

- اطلاعات به ترتیب زیر مشاهده می شود :
- **ساعت شباهه روزی:** ۰۱-۸۸۶۳-۰۳
  - **تاریخ**
  - دمای محیط پیرون (که صفحه نمایش هنگام خطر یخ‌بندان چشمک می‌زند)
  - وضعیت رادیو
  - وضعیت درب‌ها که با شکل‌های خاص، باز بودن درب‌ها را نشان می‌دهد
  - پیام‌های اخطار (مثل : «شارژ باتری ضعیف است» یا پیام‌های اطلاعاتی (مثل : «بنزین کم است»).
  - **کامپیوتر سفر\***

دکمه ۱ پارامترهای قابل تنظیم را نشان می دهد.

- زبان اطلاعات در حال نمایش  
- ساعت (تبدیل از حالت ۱۲ ساعته به ۲۴ ساعته)

- دقیقه  
- سال  
- ماه  
- روز

- واحد دما (سانتیگراد یا فارنهایت) با فشردن دکمه ۲ ، مقدار پارامتر انتخاب شده را تغییر می دهد. برای جلو رفتن سریع ارقام، این دکمه را فشرده نگهدارید. (ارقام پس از رسیدن به آخرین عدد به عدد اول باز می گردند).

اگر تا ۱۰ ثانیه روی صفحه نمایش عملیاتی انجام ندهید، این صفحه به حالت استاندارد باز می گردد و اطلاعاتی را که به آن داده اید در آن ثبت می شود.

\* در صورت نصب در خودرو شما

- اخطارها به صورت موقت نشان داده می شود (مثال : «بزنین کم است») و می توان آن را با کنترل از راه دور حذف کرد،
- کامپیوتر سفر - سیستم ناوبری ماهواره ای

با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور می توانید پارامترها را تنظیم کنید.

### تنظیم پارامترها

## صفحه نمایش C

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

در این حالت اطلاعات زیر نمایش داده

می شود :

- ساعت

- تاریخ

دماهی محیط بیرون \* (که در هنگام خطر  
یخ‌بندان چشمک می‌زند)

- وضعیت رادیو

- وضعیت درب ها (که با شکل های خاص به  
شمانشان می‌دهد که درب باز است).

\* در صورت نصب در خودرو شما



برای نیمه باز کردن پنجره عقب ، اهرم ۱ را کج کنید سپس پنجره را فشار دهید.




قفل کردن موقتی پنجره عقب (ایمنی کودکان)  
با تلفن شماره روزنامه ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵ می توان پنجره عقب را در هر نقطه ای قفل کرد.

## FarmaSOS.com

نکته: برای اطمینان از ایمنی کودکانی که در داخل خودرو هستند حتی اگر برای لحظاتی خودرو را ترک می کنید سوئیچ را بردارید نیم باز کردن پنجره ها (سه در)

\*اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.

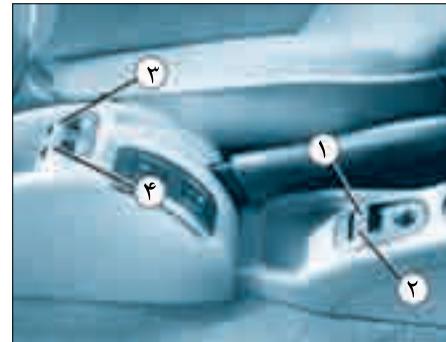


پنجره برقی جلو\*  
۱- کنترل پنجره برقی راننده دو حالت دارد :

- حالت دستی  
کلید ۱ را به آرامی فشار دهید یا بکشید و قطعی که کلید را رها کنید پنجره خواهد ایستاد  
- حالت خودکار

کلید ۱ را محکم فشار دهید یا بکشید با یکبار فشار دادن یا کشیدن کلید پنجره کاملاً بسته یا باز می شود فقط زمانیکه موتور روشن است از حالت خودکار استفاده کنید.

- ۲- پنجره برقی سرنشیین
- ۳- پنجره برقی سمت چپ عقب
- ۴- پنجره برقی سمت راست عقب

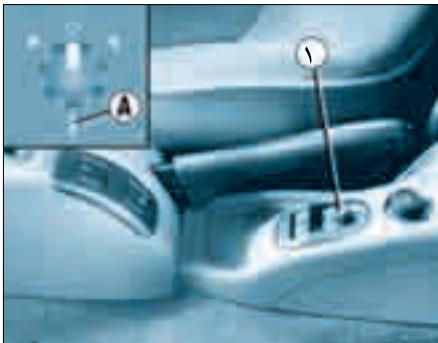

### آینه های برقی\*

دکمه تنظیم رابه راست یا چپ بچرخانید و آئینه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

حالا دکمه ۱ را به چهار جهت حرکت داده و آئینه را تنظیم کنید.

خم کن برقی آئینه بغل هنگامیکه سوئیچ باز است ، دکمه تنظیم آئینه را به موقعیت A بچرخانید.

آنینه بغل راننده محدب است تا حتی الامکان نقطه کور کاهش پیدا کند.  
بنابراین چیزهای نزدیکتر همان چیزی هستند که بنظر می آیند.  
بنابراین لازم است این را با خاطر بسپارید تا بتوانید تشخیص درستی از فاصله چیزهایی که در عقب خودرو هستند ، داشته باشید.

\*اگر خودروی شما را این مشخصات است.

### آئینه های بغل دستی

اهرم تنظیم را به چهار طرف حرکت داده و آئینه را تنظیم کنید.

وقتی که خودرو را پارک کرده اید، آئینه ها را می توانید بصورت دستی به سمت خودرو خم کنید.

آئینه عقب آئینه عقب دارای دو موقعیت است :

- روز (حالت معمولی)
  - شب (ضد تابش خیره کننده)
- برای تغییر از یکی به دیگری ، اهرم زیر لبه آئینه را بکشید یا فشار دهید.





**بوق\***  
یکی از دسته های فرمان یا  
مرکز فرمان را فشار دهید.

تنظیم ارتفاع فرمان\*  
ابتدا دستگیره رابه سمت پایین بکشید تا قفل:  
فرمان آزاد شود.  
فرمان را در موقعیت دلخواه تنظیم کرده و  
دستگیره را بکشید.

FarmoSOS.com



فقط زمانی کار می کند که لامپ های خارج روشن هستند

تنظیم لامپ های جلو\*  
بسته به میزان باری که  
در خودروی شماست

کنید  
۱.۰ یا ۲ نفر سرنشین در صندلی های  
جلو  
- سه نفر  
۵.۱ نفر

- ۲.۰ نفر + حداکثر بار مجاز
  ۳. راننده + حداکثر بار مجاز
- تنظیم اولیه روی حالت ۰ است.

\*اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.



### جا سیگاری جلو :

برای خالی کردن آن ، در پوش را ببندید  
دستگیره را بکشید و جا سیگاری را در جهت  
پایین بیرون بکشید

### فندک :

فشار دهید و برای لحظاتی منتظر بمانید تا  
فندک بطور خودکار بیرون بیاید.

\*اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.

### تلآفتاب گیرنده:

برای جلوگیری از تابش نور خیره کننده از  
جلو ، آفتاب گیر را به سمت پایین بچرخانید.

**FarmaSOS.com**

### لامپ سقفی :

خاموش




وقتی یکی از درها باز است،  
روشن می شود  
وقتی یکی از در ها درست  
بسته نشده باشد، علامت  
چشمک می زند.\*



در این حال تا زمانیکه سوئیچ  
باز است چراغ روشن می ماند



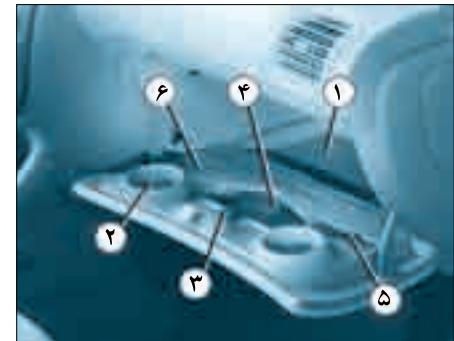

**تسمه نگهدارنده :**\*  
از این تسمه که در پهلوی صندوق عقب قرار دارد برای نگهداری چیزهای مختلف مثل قوطی ها ، جعبه کمک های اولیه و غیره استفاده کنید.

**حلقه های شکلاتی :**  
از این حلقه ها که در صندوق عقب و پشتی صندلی قرار دارند برای حفاظت از چمدان - هایتان استفاده کنید.

**تور نگهدارنده چمدان ها :**\*  
برای حفاظت و نگهداری چمدان ها از این توری در صندوق عقب خودرو استفاده کنید.

**جعبه داشبورد :**  
برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره را بکشید.

**برای نگهداری :**

- ۱ - مدارک خودرو
- ۲ - فنجان
- ۳ - خودکار
- ۴ - عینک
- ۵ - نقشه
- ۶ - سکه

\*اگر خودروی شما دارای این مشخصات است.

**گیربکس اتوماتیک \*:**  
استارت زدن خودرو :

برای روشن کردن خودرو، دسته دنده را در موقعیت N یا P قرار دهید. در زمان استارت زدن، پای خود را بر روی پدال ترمز فشار دهید، آنگاه که اتومبیل روشن شد، دنده را از وضعیت P تغییر دهید.

**توقف و یا پارک خودرو :**

هنگامی که خودروی خود را ترک می کنید، دنده را در وضعیت P قرار دهید.

چنانچه این کار را انجام ندهید، به محض باز کردن در خودرو، صدای یک بوق در خواهد آمد.

**موقعیتهای قرار گیری دنده ها :**

وضعیت قرار گیری این موقعیتها با یک نشانگر در کنار دسته دنده مشخص شده است  
P . وضعیت پارک : هنگامی که خودرو در حال توقف کامل است. از این موقعیت، به همراه ترمودستی استفاده کنید.

R . وضعیت دنده عقب : از این دنده زمانی استفاده کنید که اتومبیل در حال توقف کامل و موتور با دور ایده ال (درجا) کار می کند.

N . وضعیت خلاص : چنانچه بطور اشتباه، هنگامی که خودرو در حرکت است، از دنده N استفاده کردید، برای برگرداندن به حالت قبل، کمی صبر کنید تا دور موتور به حالت مطلوب برسد، آنگاه از دنده مورد نظر استفاده کنید.

D . وضعیت دنده حرکت : در این وضعیت، ۴ وضعیت تغییر دنده ها، بطور اتوماتیک صورت می گیرد.  
تعویض دنده ها وابسته به برنامه ای است که به آن داده می شود.

M . وضعیت دنده به صورت دستی (manual) : در این وضعیت راننده به دلخواه می تواند سرعت خود را با حرکت دنده در بازه بین + و - تغییر دهد.



\* برای مدل های خاص

هر گونه خرابی در این سیستم با چشمک زدن توانم چراغهای برف و مسابقه (SNOW&SPORT) همراه است در این حالت گیربکس در حالت ایده آل کار نمی کند هنگامی که دندۀ عقب را انتخاب می کنید، وجود ضربه ای را نسبت به دندۀ N P احساس می کنید (ایراد در گیربکس وجود ندارد ولیکن به تمیرگاه جهت رفع عیوب مراجعه کنید) هنگامی که موتور در جا کار میکند و خودرو در دندۀ باشد، خودرو بدون آنکه شما گاز دهید حرکت می کند. هنگامی که خودرو متوقف است و در حال تعویض دندۀ هستید، گاز ندهید. در حالت توقف و زمانیکه می خواهید خودرو را در دندۀ قرار دهید، پای خود را روی پدال ترمز فشار دهید. هنگامی که پای خود را روی ترمز گذاشته اید و دندۀ تعویض کرده اید، پا بروی گاز نگذارید. هنگامی که در حال توقف با خودرو هستید (ایست کامل)، ترمز دستی را کشیده و گیربکس را در حالت P بگذارید. در هنگام حرکت، از دندۀ خلاص N استفاده نکنید. هرگز از وضعیت P یا R هنگامی که خودرو در حال توقف کامل نیست، استفاده نکنید. هنگامی که موتور روشن است، کودکان را در داخل خودرو تنها نگذارید.



### شرایط برفی(\*) :

در وضعیت D، برنامه شرایط برفی، برای تأمین رانندگی آسان، بکار می رود تاخیرو در وضعیت متعادل و ایجاد اصطکاک لازم، جهت جلوگیری از لیز خوردن و حالت پایدار قرار گیرد. شروع آن از دندۀ ۲ و تعویض آن در دور پائین موتور می باشد.

### شرایط خاص کارکرد :

- در طی مدت، بکسل کردن خودرو، گیربکس بطور اتوماتیک تعویض می گردد، همچنین، قدرت موتور کم می شود.
- چنانچه بطور ناگهانی پای خود را از روی پدال گاز بردارید، گیربکس تعویض دندۀ رانجام نخواهد داد و این به دلیل بالابردن ضریب اینمی خودرو می باشد.
- زمانی که موتور سرد است، گیربکس از یک برنامه خاص دیگری استفاده می کند که به موتور این امکان را می دهد که دمای آن در سریع ترین زمان به حالت ایده آل و با آلوگی کمتر برسد.

### شتان دادن:

برای ایجاد شتاب ناگهانی در خودرو ویدون استفاده از تعییر وضعیت گیربکس (بطور دستی)، پای خود را بطور ناگهانی بروی پدال گاز فشار دهید، در سریع ترین زمان عمل شتاب دادن، انجام می گیرد. گیربکس بطور اتوماتیک با حداقل سرعت موتور در این حالت، کار خواهد کرد.

برنامه کاربردی موجود در حافظه خودرو: شما می توانید یکی از دو وضعیت ذیل را برای گیربکس و برنامه دادن به آن انتخاب کنید:

- حالت مسابقه ای با یک فشار بر روی یکی از کلیدهای S یا \*

بر روی صفحه دندۀ (پائل دندۀ) می توانید یکی از شرایط را انتخاب کنید. وضعیت انتخاب شده بر روی صفحه دندۀ نشان داده می شود.

با فشار چند ثانیه ای بر روی همان کلید، دوباره به وضعیت اول (عادی) برخواهد گشت.

### شرایط کاری معمولی :

تعویض دندۀ ها در این شرایط با حالت‌های ذیل تعییر می کند:

- نحوه رانندگی.

- شرایط جاده.

- مقدار بار خودرو.

گیربکس بطور مستمر شرایط را بررسی کرده و با توجه به برنامه های مختلفی که در حافظه دارد، اقدام به انتخاب یکی از شرایط مناسب برای استفاده در خودرو، می نماید.

### شرایط مسابقه ای (S):

برنامه مسابقه ای موجود در گیربکس، برای شرایط رانندگی مسابقه ای و همچنین سرعت گیریهای سریع استفاده می گردد.

سیستم ترمز ضد قفل کن \* ABS :



هنگامی که لاستیکها در وضعیت مطلوبی قرار دارند، سیستم ترمز ABS پایداری مطلوبی در جادهای سطح لغزندگ و ناهموار، ایجاد میکند.  
سیستم ضد قفل کن ABS، هنگامی که خطر و احتمال قفل شدن چرخها پیش می آید، بطور خودکار عمل می کند.



ترمز دستی :  
تلفی شبانه روزی : ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵  
کاربرد :

هنگامی که خودرو را پارک می کنید،  
ترمز دستی را به سمت بالا بکشید.  
رها کردن ترمز :


دسته آن را گرفته و دکمه آن را به سمت داخل فشار دهید، سپس آن را به سمت پائین هدایت کنید.

سیستم ترمز ABS در حالت عادی با کوچکترین لغزش و حرکت پدال عمل می نماید.

در شرایط اضطراری، هنگام استفاده از ترمز، آن را مکم فشار دهید و پای خود را از روی پدال بر ندارید.

\* برای مدل‌های خاص

Farmasos.com

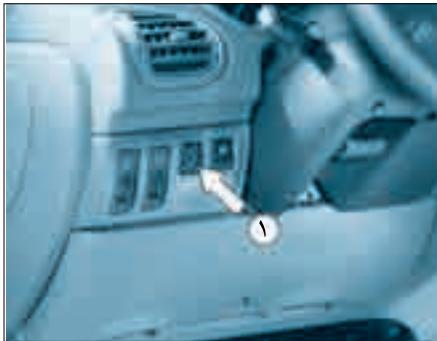

### - نگرانی از کیسه هوای سرنشین :

جهت اطمینان از اینکه، زمانیکه بچه ها در جلو خودرو هستند و یا اینکه بر روی صندلی بچه که بر روی صندلی جلو نصب است :

- کلید خودرو را خارج کرده، در محل سوئیچ مخصوص کیسه هوا (۱) قرار دهید، آنگاه آن را در وضعیت خاموش (off) قرار دهید.

- چراغ اخطار خاموش بودن این سیستم روشن می گردد.

- چراغ خطر، خاموش بودن سیستم کیسه هوا بر روی صفحه جلو داشبورد تا زمانیکه سوئیچ در این وضعیت قرار گیرد روشن می ماند.

کیسه هوا اینمی زمانی فعال خواهد بود که خودرو روشن باشد.

**توجه:** فراو گاز از کیسه هوا اینمی سبب کمی سوزش خواهد شد.

**کیسه هوا جلو :**  
محل قرارگیری کیسه هوا برای راننده، در جلوی فرمان هیدرولیک و برای سرنشین کناری، در جلو داشبورد قرار دارد. این کیسه ها به این دلیل تعابیه شده است که هنگامی که از جلو تصادف صورت گیرد، از سینه و سر راننده و سرنشین جلو برای جلوگیری از خطرهای احتمالی محافظت کند.  
\*برای مدل های خاص

### (AIR BAG) :

سیستم کیسه هوا برای حداکثر اطمینان سرنشینان طراحی شده است.

سیستم الکترونیکی کنترل کننده، بسیار سریع حرکت خودرو را بررسی می کند و چنانچه در آستانه خطر قرار گیرد، کیسه هوا فوری باز شده و بین سرنشین و وسیله نقلیه فاصله اینمی را ایجاد می کند. بالافاصله پس از عمل، کیسه هوا فاصله ای بین سرنشین و محیط خارج خودرو ایجاد نمی کند و این برای حالات اضطراری خروج است.

در صورتی که برخورد شدید نباشد و سیستم تشخیص دهد که کمر بند اینمی برای محافظت سرنشینان کافی است، کیسه هوا اینمی عمل نخواهد کرد. لازم به ذکر است در خودروهای مجهز به سیستم کیسه هوا، حتماً باید از کمر بند اینمی نیز استفاده شود تا از بروز خدمات در هنگام تصادف جلوگیری گردد.

### کیسه هوا کناری \*

این کیسه های هوا ، در داخل درها جا سازی شده است ، با توجه به نوع ضربه ای که از اطراف و طرف تصادف خودرو ایجاد و حس می شود ، عمل می کند . یعنی فقط کیسه هوا کی که در طرف تصادف است برای حفظ سر و گردن و سینه و شکم ، عمل کرده و باز می شود.

بازدید :



بوسیله یک چراغ روشن روی صفحه داشبورد نمایش داده شده است.

هنگامی که سوئیچ باز می شود به مدت شش ثانیه این چراغ اخطار روشن می ماند.

**چنانچه این چراغ در شرایط زیر درست عمل نکرد:**

- در حالیکه سوئیچ باز می باشد، چراغ روشن نیست و یا بعد از شش ثانیه خاموش نشد و یا پنج دقیقه بطور چشمک زن عمل کرد و بعد دائم روشن ماند، به تعییر گاه مجاز ایران خودرو مراجعه کنید.

\*برای مدل های خاص

\*هرگز پای خود را بر روی داشبورد قرار ندهید.

### چراغ اخطار مسافر



در صفحه نمایش جلو داشبورد ، این چراغ برای اطلاع راننده وجود دارد. چنانچه کلید کیسه هوا مسافر روشن باشد، چراغ به مدت شش ثانیه در حالت سوئیچ باز، روشن خواهد ماند پس از آن خاموش می شود و چنانچه سوئیچ کیسه هوا **تلغیت شده بازی** مسافر، خاموش باشد، چراغ بر روی جلو آمپر همواره روشن است.

در هر وضعیت دیگر، چنانچه چراغ بطور چشمک زن روشن شد، به نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه کنید.

تا زمانیکه کلید در وضعیت «خاموش» باشد (off)، کیسه هوا سمت راست ، در هر ضربه ای ، عمل نخواهد کرد. به محض خروج بچه ها از خودرو و باز کردن صندلی بچه از جلو خودرو، کلید کیس.ه. هوا ای جلو را در وضعیت روشن (on) قرار دهد تا سیستم فعال گرددتا در این حالت اطمینان برای سرنشین جلو درسفر فراهم گردد.

### کیسه هوا محافظت مسافر :

وضعیتی که کلید کیسه هوا خاموش (Off) است و کیسه هوا مسافر فعال نمی باشد.

- هنگامی که از صندلی جلو برای صندلی بچه استفاده می کنید.

هنگامی که بزرگسالان از صندلی جلو استفاده نمی کنند.



در وضعیت زیر کلید کیسه هوا باید روشن باشد :

- هنگاهی که از صندلی بچه استفاده نمی کنید و بزرگسالان از صندلی استفاده می کنند.



**توجه :**

- برای عملکرد صحیح و قابل اطمینان کیسه های هوای جلو و اطراف خودرو ، به نکات و قوانین زیر توجه کنید:
- کمر بند ایمنی را بطور صحیح ببندید.
  - بر روی صندلی به طور قائم بنشینید.
  - از قرار دادن هر شیء جانبی در اطراف و پایین صندلی جلو و محل کیسه های هوای خودداری کنید. چنانچه در این محلها شیء خاصی قرار گیرد باعث عدم عملکرد و یا آسیب رسانیدن در زمان عملکرد به شما خواهد شد.
  - عملکرد سیستم کیسه هوا بطور دقیق انجام خواهد شد ، چنانچه ایرادی مشاهده گردید ، فقط و فقط به نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو جهت رفع عیب مراجعه کنید.
  - چنانچه خودرو دچار تصادف و یا توقف طولانی و یا شکستگی در این نواحی گردید ، سیستم کیسه هوا را مورد بازدید قرار دهید.
  - سیستم استفاده از کیسه هوا برای مدت ۱۰ سال طراحی شده و دارای عمر کارکرد است. بعد از این مدت برای تعویض به نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه کنید.

**تلفن شبانه روزی:** ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

**کیسه هوای جلو :**

- در هنگام رانندگی هرگز دست خود را بر روی چند پر فرمان قرار ندهید و هرگز با دست به قسمت مرکزی فرمان فشار وارد نکنید
- تا حد امکان در درون خورو سیگار نکشید ، امکان دارد که خاک سیگار و یا دود آن باعث وجود آسیب بر روی کیسه هوا و یا سیستم آن گردد.
- هرگز فرمان را باز نکرده و از سوراخ کردن و یا ضربه زدن شدید به فرمان خودداری کنید.

**کیسه هوای اطراف :**

- صندلیهای جلو را هرگز با روکش نپوشانید.
- صندلیهای جلو را با بند یا هر چیز دیگر نبندید ، این کار می تواند باعث آسیب رساندن به بدن شما در هنگام عمل کردن کیسه هوا گردد.
- از تکیه دادن و نزدیک شدن زیاد از حد به درهای جانبی خودداری کنید.


## تجهیزات کاهش آلودگی

در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، خودروی شما مجهز به سیستم های پیشرفته کاهش آلودگی می باشد. لیست تجهیزات نصب شده بر روی خودروی شما به این منظور به قرار زیر است.

۱ - کاتالیزور (۱) : که نقش کاهنده مقدار گاز های خروجی نسخته را دارد. نظیر هیدروکربن های نسخه (HC)، منواکسید (CO) و نیترات اکسید  $\text{NO}_x$

۲ - سنسورهای اکسیژن (۲) : اطلاع دهنده مقدار اکسیژن در گاز های خروجی به سیستم کنترل الکترونیکی ECU (۲) که سیستم کنترل الکترونیکی بر این اساس میزان ترکیب سوخت و هوارا معین می کند.

۳ - کنیستر (۳) : که با توجه به شکل پایین در مسیر لوله های سوخت قرار گرفته و به منظور جلوگیری از خروج بخارات بنزین به داخل اتسرفر می باشد.

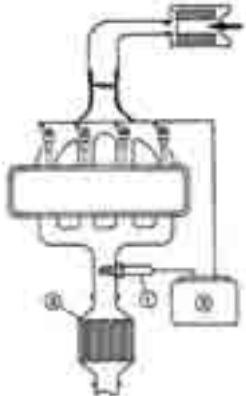

**! اخطار : بیانه روزی :** ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

به منظور حفظ موتور شما و تجهیزات یاد شده ضروری است تا سوخت مصرفی در خودروی شما دارای مشخصات ذیل باشد.

FarmasOS.com

مدل	عدد اکтан	نوع سوخت	گیربکس	موتور
KFW با تجهیزات کاهش آلودگی	بالای 91	بدون سرب	دستی	1400 cc
N6A با تجهیزات کاهش آلودگی	بالای 91	بدون سرب	دستی	1600 cc
N6A با تجهیزات کاهش آلودگی	بالای 91	بدون سرب	اتوماتیک	1600 cc



## موتور بنزینی

موتورها	طرفیت حجم موتور (CM <sup>3</sup> )	۱/۴ لیتری	۱/۶ لیتری سوپاپ
قطر پیستون میزان جابجایی پیستون (mm)	1360	1578	
حداکثر قدرت طبق استاندارد EU (KW)	55	75 × 77	78.5 × 82
حداکثر قدرت در دور موتور (rpm)	5500	5750	
حداکثر گشتاور طبق استاندارد EU (Nm) شبانه روزی:	۱۱۱.۲۱ - ۸۸۸.۶۲ - ۰.۸۵	147	5750
حداکثر گشتاور در دور موتور (rpm)	2600	4000	
سوخت	بدون سرب	بدون سرب	بدون سرب
کاتالیزور، موتور	بله	بله	بله
گیربکس	(۵ دنده)	(۴ دنده)	دستی دندنه اتوماتیک

FarmaSOS.com

موتور ۱/۴ لیتری

# امداد خودرو فارما

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

- ۱ - مخزن روغن هیدرولیک فرمان
  - ۲ - مخزن آب شیشه شوی و شستن چراغ  
های جلو
  - ۳ - مخزن آب رادیاتور
  - ۴ - مخزن روغن ترمز
  - ۵ - باتری
  - ۶ - فیلتر هوا
  - ۷ - میله نشانگر روغن
  - ۸ - درب روغن موتور
- \* در صورت نصب در خودروی شما

موتور ۱۶ سوپاپی ۱/۶ لیتری

# امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

- ۷ - میله نشانگر روغن
- ۸ - درب روغن موتور

در صورت نصب در خودروی شما\*

- ۴ - مخزن روغن ترمز
- ۵ - باتری
- ۶ - فیلتر هوا
- ۱ - مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲ - مخزن آب شیشه شوی و شستن چراغ های جلو
- ۳ - مخزن آب رادیاتور

## صرف سوخت

### صرف سوخت

براساس استاندارد ۹۳/۱۱۶ (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)							
گرم در ۱۰۰ کیلومتر	وزن CO <sub>2</sub> منتشر شده g/km	ترکیب هر دو حالت	سیکل شهری	سیکل خارج از شهر	مدل	گیربکس	موتور
162	6.6	5.3	8.9	5.1	KFW	دستی	1400 cc
153	6.4	5.1	8.6	5.5	N6AD	دستی	1600 cc
171	7.1	5.5	9.9	5.5	N6AR	اتوماتیک	1600 cc

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

وزن و نیروهای یدک کش (kg)

1600 cc	1600 cc	1400 cc	موتور
دستی	اتوماتیک	دستی	گیربکس
N6A	N6A	KFW	مدل موتور
1055	1100	1025	• وزن خالص خودرو
1567	1614	1450	• وزن ناخالص با بار تمام
2467	2504	2365	• وزن با یدک کش

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۳-۸۵

FarmaSOS.com



مشخصات برای ۵ در



تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵



## چند توصیه مهم به خریدار پژو ۲۰۶ :

- ۱ - حتماً از روغنها گفته شده در این دفترچه استفاده نماید. در صورتیکه از روغن و یا مواد مصرفی دیگر استفاده نمائید، خودروی شما مشمول گارانتی نخواهد شد.
- ۲ - کلیدهای خودروی شما دارای کیت الکترونیکی است ، لذا برای ساختن نمونه دیگری از کلید خودرو می بایست به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
- ۳ - رادیو پخش خودروی شما، دارای کدهای مخصوص می باشد، لذا از جدا کردن آن از روی خودرو جداً خودداری کنید، زیرا رادیو پخش دیگر بکار نخواهد افتاد.
- ۴ - در صورت خرابی یا هر گونه ایراد مربوط به رادیو پخش ، برای راه اندازی مجدد، صرفاً می بایست به نمایندگی مجاز مراجعه کنید، تا با هماهنگی نمایندگی ، کد مربوط به خودرو از قسمت ویژه ، دریافت شود و در رادیو پخش شما بکار گرفته شود.
- ۵ - خودرو شما، دارای کارت‌های ویژه ای در هنگام تحویل گیری خودرو می باشد، این کارت‌ها کلیه مشخصات خودرو شما را معین می کنند، در حفظ و نگهداری این کارت‌ها در منزل و یا محل مطمئن دیگر، کوشانشی داشته باشید.
- ۶ - در هنگام خرید و فروش به نفر ثالث ، کلیه کارت‌های خودرو (هم از کارت کلید، کارت شناسائی و ...) را به همراه دفترچه گارانتی و دفترچه راهنمای نفر بعد واگذار کنید.
- ۷ - سرویس اولیه را حتماً در زمان یاد شده انجام دهید، در غیر اینصورت گارانتی باطل خواهد شد.
- ۸ - عدم نصب شمع غیر استاندارد، زیرا ممکن است باعث اختلال در سیستم مالتی پلکس خودرو شود.
- ۹ - در خودرو پژو ۲۰۶ با موتور ۱۶۰۰ CC توصیه می شود از بنزین سوپر بدون سرب استفاده گردد.

## رعايت نکات ايمني

- خریدار محترم ضمن تبریک و حسن انتخاب شما، هم اکنون که شما نیز به خانواده بزرگ مشتریان ایران خودرو بیوسته اید، جهت استفاده بهینه از خودرو پژو ۲۰۶، رعایت نکات اولیه زیر را به شما توصیه می نمائیم.
- ۱ - از موتور شویی خودرو در هنگامی که ماشین روشن است حتی المقدور خودداری نمائید.
  - ۲ - از نصب دزدگیر و متعلقات جانبی غیر استاندارد در غیر از مرکز مجاز نصب اپشن ایران خودرو خودداری نمائید.
  - ۳ - از نصب و افزودن زیر پایی اضافی غیر استاندارد خودداری نمائید.
  - ۴ - از شمعهای موتور غیر مجاز استفاده نکنید.
  - ۵ - از روغن موتور استاندارد پژو مطابق دفترچه راهنمای خودرو ۲۰۶ استفاده فرمائید.
  - ۶ - از هل دادن خودرو به منظور روشن شدن خودداری نمائید.
  - ۷ - از برداشتن سر باتری به مدت طولانی و موارد غیر ضروری خودداری نمائید.
  - ۸ - از تعویض باتری با باتری غیر استاندارد پژو ۲۰۶ خودداری نمائید.
  - ۹ - از باز بودن درب مخزن سیستم خنک کننده موتور در حالت موتور گرم خودداری نمائید.
  - ۱۰ - از کنچکاوی نمودن و جدا کردن کانکتورها ، فیوزها و باز و بستن قطعات خودرو توسط افراد غیر متخصص خودداری نمائید.
  - ۱۱ - جهت تعمیرات خودرو فقط به تعمیرگاه های مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمائید.
  - ۱۲ - در هنگام استفاده از صندلی بچه یا در هنگام تک سرنشین (فقط راننده) کلید کیسه هوا (در خودروهای مجهز به سیستم (AIR BAG را غیرفعال نمائید.

# امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

## امداد خودرو ایران

به منظور تکمیل و گسترش زنجیره خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو، شرکت امداد خودرو ایران از فروردین ماه سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را با هدف گسترش خدمات امداد رسانی به تمامی خودروها و سرنشیان آن در سطح کشور آغاز نمود. این شرکت با ایجاد شبکه ای قوی از گروه های امدادی سیار، کلیه خدمات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و مطابق با استانداردهای موجود به خریداران محصولات ایران خودرو ارایه می دهد.

خودرو شمانیز توسط گروه ایران خودرو برای مدت یکسال از تاریخ تحويل بصورت رایگان عضو امداد خودرو ایران گردیده است که در زمان تحويل خودرو کارت به انضمام بر چسب اشتراک در اختیار شما قرار گرفته است.

در صورتیکه خودرو به علت نقص فنی قابل حرکت نبوده و یا حرکت آن ممکن است باعث بروز خطر گردد، در هر زمان از شبانه روز و در سراسر کشور با مرکز پیام شرکت امداد خودرو ایران (۰۲۱۸۴۱۲۱) و یا نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت امداد خودرو ایران تماس حاصل نمایید. امدادگران شرکت در اسرع وقت به یاری شما آمده و سعی در رفع مشکل پیش آمده و راه اندازی خودرو خواهند نمود. هزینه ایاب و ذهاب امدادگر و بازدید توسط شرکت امداد خودرو ایران پرداخت می گردد و از مشترک و جهی دریافت نمی شود. چنانچه به هر دلیل امکان راه اندازی خودرو در محل میسر نگردد خودروی شما بصورت رایگان توسط خودروبر به نزدیکترین نمایندگی مجاز منتقل خواهد گردید.

جهت اطلاع دقیق تر از ضوابط خدمات امداد خودرو ایران به سایت اینترنتی با آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

علاوه بر خدمات امدادی، این شرکت خدمات دیگری را نیز در قبال اشتراک به شما ارائه می دهد.  
اهم این خدمات عبارتند از :

- بازدید خودرو و در صورت امکان رفع عیب آن در محل.
- در صورتیکه رفع عیب خودرو در محل امکان پذیر نباشد خودرو شما توسط بکسل و یا جرثقیل های امداد به نزدیکترین تعمیرگاه تخصصی و یا تعمیرگاههای مجاز شرکت انتقال یافته و تحت نظر امدادگر تعمیر و در محل مورد نظر عضو تحویل خواهد شد.
- تهیه و ارسال قطعات یدکی مورد نیاز خودرو در اسرع وقت توسط پیک های موتور سوار.
- ارائه سایر خدمات خودرویی نظیر بازدید فنی، شست و شو، تعویض روغن و لاستیک، ....
- انتقال سرنشینان و یا مصدومین خودرو معیوب به محل مورد نیاز.
- ارائه مشاوره و تسهیلات مناسب برای خرید خودرو و بیمه کامل خودرو و سرنشین.

همچنین در آینده ای نزدیک علاوه بر گسترش **فعالیتهای ذکر شده طرحهای نوین** شرکت به شما ارائه خواهد شد.  
اهم این خدمات عبارتند از :

- واگذاری خودرو جایگزین به مشترکینی که بعلت نقص فنی خودرو متوقف مانده اند.
  - امداد هلی کوپتر در جاده های پر خطر کوهستانی و مسیرهای شلوغ و پر ترافیک بین شهری.
  - خدمات اورژانسی جهت مصدومین.
  - ارائه اطلاعات مسافرتی و مشاوره در انتخاب بهترین مسیرهای بین شهری.
  - تامین و توزیع و نصب لوازم وسائل جانبی و تزئینی خودرو بالاخص پژو ۲۰۶.
- از جمله این لوازم می توان بر رینگ اسپرت، بال عقب، باربند (معمولی، اسکی، دوچرخه) سقف شیشه ای اشاره نمود.
- برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۸۴۰۱۵۰۰۰ امور مشترکین تماس حاصل فرمائید و یا از سایت ما به آدرس [WWW.eca-net.com](http://WWW.eca-net.com) بازدید نمایید.

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۴۲۰۸۵

FarmaSOS.com



برگه ثبت سرویس اولیه :

شماره بدن :

شماره شناسی :

تاریخ تحویل از کارخانه :

کیلومتر خودرو :

تاریخ انجام سرویس اولیه :

شماره کارت تعمیراتی :

# امداد خودرو فارما

توضیح وضعیت فعلی خودرو در زمان گارانتی :

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۳۰۸۵

FarmaSOS.com

این نمایندگی، با مشخصات ذیل، انجام سرویس اولیه در زمان مقرر را تائید می نماید.

شهر / شهرستان :

شماره نمایندگی :

محل مهر و امضا، نمایندگی :

صاحب امتیاز :

## وضعیت سرویس:

 گارانتی: سرویس ادواری ..... کیلومتر غیر گارانتی ..... کیلومتر

نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری

 قوای محركه تعمیرات تزئینی سرویس C سرویس A تعمیرات بدنه سرویس ما بین دوره ای

توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷

FarmaSOS.com

شماره نمایندگی مجاز:

محل نمایندگی مجاز:

محل امضاء و مهر نمایندگی مجاز:

تاریخ انجام سرویس:

کیلومتر فعلی خودرو:

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

**وضعیت سرویس:**

**کارانتی:**

سرویس ادواری ..... کیلومتر

غیر کارانتی ..... کیلومتر

**نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری**

قوای محركه

تعمیرات تزئینی

سرویس C

سرویس A

تعمیرات بدنه

سرویس ما بین دوره ای

**توضیح کارشناس برای سرویس بعدی :**

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۱۵

**توضیح مختصر تعمیرات انجام شده :**

- ۱

- ۲

- ۳

- ۴

- ۵

- ۶

- ۷

FarmaSOS.com

**شماره نمایندگی مجاز:**

**محل نمایندگی مجاز :**

**محل امضا و مهر نمایندگی مجاز :**

**تاریخ انجام سرویس:**

**کیلومتر فعلی خودرو:**

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

## وضعیت سرویس:

 گارانتی: سرویس ادواری ..... کیلومتر غیر گارانتی ..... کیلومتر

نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری

 قوای محركه تعمیرات تزئینی سرویس C سرویس A تعمیرات بدنه سرویس ما بین دوره ای

توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷

FarmaSOS.com

شماره نمایندگی مجاز:

محل نمایندگی مجاز:

محل امضاء و مهر نمایندگی مجاز:

تاریخ انجام سرویس:

کیلومتر فعلی خودرو:

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

## وضعیت سرویس:

 گارانتی: سرویس ادواری ..... کیلومتر غیر گارانتی ..... کیلومتر

نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری

 قوای محرکه تعمیرات تزئینی سرویس C سرویس A تعمیرات بدنه سرویس ما بین دوره ای

توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۱۵

توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:

- ۱

- ۲

- ۳

- ۴

- ۵

- ۶

- ۷

FarmaSOS.com

شماره نمایندگی مجاز:

محل نمایندگی مجاز:

محل امضا و مهر نمایندگی مجاز:

تاریخ انجام سرویس:

کیلومتر فعلی خودرو:

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

## وضعیت سرویس:

 گارانتی: سرویس ادواری ..... کیلومتر غیر گارانتی ..... کیلومتر

نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری

 قوای محركه تعمیرات تزئینی سرویس C سرویس A تعمیرات بدنه سرویس ما بین دوره ای

توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷

FarmaSOS.com

شماره نمایندگی مجاز:

محل نمایندگی مجاز:

محل امضاء و مهر نمایندگی مجاز:

تاریخ انجام سرویس:

کیلومتر فعلی خودرو:

صحت و سقم مواد فوق الذکر، مورد تایید است.

**وضعیت سرویس:**

**کارانتی:**

سرویس ادواری ..... کیلومتر

غیر کارانتی ..... کیلومتر

**نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری**

قوای محركه

تعمیرات تزئینی

سرویس C

سرویس A

تعمیرات بدنه

سرویس ما بین دوره ای

**توضیح کارشناس برای سرویس بعدی :**

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۱۵

**توضیح مختصر تعمیرات انجام شده :**

- ۱

- ۲

- ۳

- ۴

- ۵

- ۶

- ۷

FarmaSOS.com

**شماره نمایندگی مجاز:**

**محل نمایندگی مجاز :**

**محل امضا و مهر نمایندگی مجاز :**

**تاریخ انجام سرویس:**

**کیلومتر فعلی خودرو:**

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

## وضعیت سرویس:

 گارانتی : سرویس ادواری ..... کیلومتر غیر گارانتی ..... کیلومتر

نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری

 قوای محركه تعمیرات تزئینی سرویس C سرویس A تعمیرات بدنه سرویس ما بین دوره ای

توضیح کارشناس برای سرویس بعدی :

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

توضیح مختصر تعمیرات انجام شده :

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷

FarmaSOS.com

شماره نمایندگی مجاز :

محل نمایندگی مجاز :

محل امضاء و مهر نمایندگی مجاز :

تاریخ انجام سرویس :

کیلومتر فعلی خودرو :

صحت و سقم مواد فوق الذکر، مورد تایید است.

**وضعیت سرویس:**

**کارانتی:**

سرویس ادواری ..... کیلومتر

غیر کارانتی ..... کیلومتر

**نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری**

قوای محركه

تعمیرات تزئینی

سرویس A

سرویس C

تعمیرات بدنه

سرویس ما بین دوره ای

**توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:**

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۱۵

**توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:**

- ۱

- ۲

- ۳

- ۴

- ۵

- ۶

- ۷

FarmaSOS.com

**شماره نمایندگی مجاز:**

**محل نمایندگی مجاز :**

**محل امضا و مهر نمایندگی مجاز :**

**تاریخ انجام سرویس:**

**کیلومتر فعلی خودرو:**

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

## وضعیت سرویس:

 گارانتی: سرویس ادواری ..... کیلومتر غیر گارانتی ..... کیلومتر

نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری

 قوای محركه تعمیرات تزئینی سرویس C سرویس A تعمیرات بدنه سرویس ما بین دوره ای

توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷

FarmaSOS.com

شماره نمایندگی مجاز:

محل نمایندگی مجاز:

محل امضاء و مهر نمایندگی مجاز:

تاریخ انجام سرویس:

کیلومتر فعلی خودرو:

صحت و سقم مواد فوق الذکر، مورد تایید است.

**وضعیت سرویس:**

**گارانتی:**

سرویس ادواری ..... کیلومتر

غیر گارانتی ..... کیلومتر

**نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری**

قوای محركه

تعمیرات تزئینی

سرویس C

سرویس A

تعمیرات بدنه

سرویس ما بین دوره ای

**توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:**

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۱۵

**توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:**

- ۱

- ۲

- ۳

- ۴

- ۵

- ۶

- ۷

FarmaSOS.com

**شماره نمایندگی مجاز:**

**محل نمایندگی مجاز :**

**محل امضا و مهر نمایندگی مجاز :**

**تاریخ انجام سرویس:**

**کیلومتر فعلی خودرو:**

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

## وضعیت سرویس:

 گارانتی: سرویس ادواری ..... کیلومتر غیر گارانتی ..... کیلومتر

نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری

 قوای محركه تعمیرات تزئینی سرویس C سرویس A تعمیرات بدنه سرویس ما بین دوره ای

توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷

FarmaSOS.com

شماره نمایندگی مجاز:

محل نمایندگی مجاز:

محل امضاء و مهر نمایندگی مجاز:

تاریخ انجام سرویس:

کیلومتر فعلی خودرو:

صحت و سقم مواد فوق الذکر، مورد تایید است.

**وضعیت سرویس:**

**گارانتی:**

سرویس ادواری ..... کیلومتر

غیر گارانتی ..... کیلومتر

**نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری**

قوای محركه

تعمیرات تزئینی

سرویس A

سرویس C

تعمیرات بدنه

سرویس ما بین دوره ای

**توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:**

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۱۵

**توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:**

- ۱

- ۲

- ۳

- ۴

- ۵

- ۶

- ۷

FarmaSOS.com

**شماره نمایندگی مجاز:**

**محل نمایندگی مجاز :**

**محل امضا و مهر نمایندگی مجاز :**

**تاریخ انجام سرویس:**

**کیلومتر فعلی خودرو:**

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

## وضعیت سرویس:

 گارانتی: سرویس ادواری ..... کیلومتر غیر گارانتی ..... کیلومتر

نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری

 قوای محركه تعمیرات تزئینی سرویس C سرویس A تعمیرات بدنه سرویس ما بین دوره ای

توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷

FarmaSOS.com

شماره نمایندگی مجاز:

محل نمایندگی مجاز:

محل امضاء و مهر نمایندگی مجاز:

تاریخ انجام سرویس:

کیلومتر فعلی خودرو:

صحت و سقم مواد فوق الذکر، مورد تایید است.

**وضعیت سرویس:**

**گارانتی:**

سرویس ادواری ..... کیلومتر

غیر گارانتی ..... کیلومتر

**نوع سرویس مورد نیاز به درخواست مشتری**

قوای محركه

تعمیرات تزئینی

سرویس A

سرویس C

تعمیرات بدنه

سرویس ما بین دوره ای

**توضیح کارشناس برای سرویس بعدی:**

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۱۵

**توضیح مختصر تعمیرات انجام شده:**

- ۱

- ۲

- ۳

- ۴

- ۵

- ۶

- ۷

FarmaSOS.com

**شماره نمایندگی مجاز:**

**محل نمایندگی مجاز :**

**محل امضا و مهر نمایندگی مجاز :**

**تاریخ انجام سرویس:**

**کیلومتر فعلی خودرو:**

صحت و سقم موارد فوق الذکر، مورد تایید است.

ایران خودرو/۹



نمایندگی های  
امداد خودرو ایران  
صهاران  
ایران خودرو

تلفن شبیه روزه: ۰۲۱-۸۸۸۶۷۰۸۰

FarmaSO6.com

تهران و شهرستان ها

P E U G E O T 2 0 6

## شهرستان تهران

۶۶۹۲۹۲۱۹ - ۶۶۹۲۱۷۱۸ - ۶۶۹۱۷۲۴۲	خ آزادی - خ رستم	شرکت سهامی پیشرفت	مجاز ۱۰۰۲ تهران
۲۲۸۶۵۵۵ - ۵	خ شریعتی بالاتر از پل سید خندان	لیون استپانیان - محمود قلی پور	مجاز ۱۰۰۳ تهران
۲۲۹۲۴۰۶۸ - ۲۳۹۰۲۹۵۱	خ اکباتان نرسیده به میدان بهارستان پلاک ۴۹، ۴۷	علی پرضا رأسی	مجاز ۱۰۰۴ تهران
۲۲۷۸۲۷۰۱	خ هفده شهریور پایین تر از میدان شهدا - پلاک ۷۲۸	اکبر ظفر قندي	مجاز ۱۰۰۵ تهران
۶۶۹۲۹۷۵ - ۶۶۹۴۸۵۲۱ - ۶۶۹۴۰۸۲۴	ستارخان، اول کوثر دوم، پلاک ۱۲	شرکت تکاران (محمد قیصری)	مجاز ۱۰۰۶ تهران
۶۶۹۲۵۶۵۵	میدان انقلاب، بعد از چهار راه جمالزاده رو بروی ترمیثال شرکت واحد	رافیک بوداغیان	مجاز ۱۰۰۷ تهران
۵۵۳۰۹۹۴۴ - ۵۵۰۶۸۷۴۸ - ۵۰۵۰۷۲۰۴۰	خ شوش شرقی چهار راه شهرزاد	محمد رضا حسین پور	مجاز ۱۰۰۸ تهران
۲۲۸۴۲۰۵۳ - ۲۲۸۴۷۵۹۷ - ۲۲۸۴۸۵۴۸	خ شریعتی سه راه پاسداران رو بروی پارک شریعتی - پلاک ۹۷۹	شرکت پیشرو تعمیر کوشان (فریبزر علیشاهی نورانی)	مجاز ۱۰۰۹ تهران
۷۷۶۰۷۵۹۷ - ۷۷۶۰۵۱۴ - ۷۷۵۰۱۹۶۴	خ شریعتی، پایین تر از بهار شیراز ایستگاه عوارضی	حسین دم آبه	مجاز ۱۰۱۰ تهران
۲۲۲۳۰۹۲۷	خ پیروزی شکوفه خ دک خدایی	فرامرز اکبری کلخوران	مجاز ۱۰۱۱ تهران
۷۷۹۰۴۹۵۰ - ۷۷۸۹۷۷۷ - ۷۷۹۱۱۵۱۷	نارمک، خ شهید آیت - چهار راه چوبیار	محمد حسین زاده - سید مرتضی خاکره	مجاز ۱۰۱۲ تهران
۵۵۴۰۱۰۴ - ۵۵۰۶۷۶۰ - ۵۵۴۱۰۰	خ قزوین چهار راه عباسی پلاک ۶۶۷	اسدالله شاه محمدی	مجاز ۱۰۱۳ تهران
۶۶۰۲۲۴۲۰ - ۶۶۰۳۰۶۶	خ آزادی اول خ بهبودی پ ۲۰ و ۲۲	قریان زارعی	مجاز ۱۰۱۵ تهران
۸۸۹۰۶۵۷۴۵	خ کریم خان زند اول خ آیان چوبی	احمد علیشاه	مجاز ۱۰۱۶ تهران
۷۷۳۷۷۲۲۱۲ - ۷۷۳۷۸۰۸۰	فلکه ۴ تهرانپارس قنات کوثر - وقاران غربی	عباس سمعیعی	مجاز ۱۰۱۸ تهران
۶۶۰۱۲۷۷۷۲ - ۶۶۰۳۶۸۹۹۹ - ۶۶۰۱۳۷۷۵	خ آزادی جنب شهرداری منطقه ۱۰ تهران و شرکت زمز	اکبر محمدی طاهری	مجاز ۱۰۲۰ تهران
۷۷۴۱۵۹۵۷	خ دماوند - چهار راه نارمک - اول خ امامت پلاک ۲۲۲	مرتضی قلی بیگان	مجاز ۱۰۲۱ تهران
۵۵۴۱۸۸۲۲۳ - ۵۵۴۱۶۶۲۲	خ قزوین چهار راه عباسی - جنب پل هواپی	احمد قاسمی	مجاز ۱۰۲۲ تهران
۶۶۶۹۵۷۴۱ - ۶۶۶۲۶۴۳۹	خ قزوین سه راه آذرب	فرج اله مهدوی نیا	مجاز ۱۰۲۳ تهران
۲۲۵۲۷۵۲۰ - ۲۲۵۱۶۴۸۲	خ پاسداران نگارستان هشتم رضا سیف پلاک ۲	جهانگرد میرزا بی امرجو	مجاز ۱۰۲۴ تهران
۸۸۴۰۱۲۶۴	خ دکتر شریعتی رو بروی فروشگاه اتفا	هوسب سیمون نرسیسیان	مجاز ۱۰۲۷ تهران
۶۶۰۰۱۷۰۰ - ۶۶۰۲۹۹۰۰	خ آزادی رو بروی دانشکده صنعتی شریف پ ۵۲۵	محمد فرشخی	مجاز ۱۰۲۸ تهران

تلفن شبانه  
۰۲۱-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

FarmCars.com

## نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو

### شهرستان تهران

۲۲۵۱۹۴۲۰	خ مجیدیه جنوبی، ایستگاه علمداری پ ۹۴۵	حسن شهیاری - خانم مهوش علمداری	مجاز ۱۰۲۹ تهران
۷۷۴۳۲۹۹۰ - ۷۷۴۸۰۰۸۹	خ سی متري نیروی هوایی، نرسیده به ایستگاه سنتگکی	محمد رضاسیادی - علیرضا طباطبایی	مجاز ۱۰۲۱ تهران
۶۶۴۰۷۹۰۹ - ۶۶۴۶۴۸۲۴	خ امام خمینی نرسیده به میدان حر	علی اصغر و هاب کاشانی	مجاز ۱۰۲۲ تهران
۴۴۲۰۷۱۸۳ - ۴۴۲۳۸۰۹۱ - ۴۴۲۰۷۱۸۲	خ ستارخان بعد از پل ستارخان	رسول داداشیان - رضا مهدی زاده حجار	مجاز ۱۰۲۳ تهران
۲۳۷۹۱۶۵۲	خ پیروزی سه راه سلمانیه	محمود بهمنی - محمد یاور عطا	مجاز ۱۰۲۵ تهران
۶۶۴۳۰۰۴۲	خ روکی - بین آذربایجان و ارومیه پلاک ۹۱۲	غلامحسین و محسن قادری	مجاز ۱۰۲۶ تهران
۶۶۰۰۷۷۱۱	خ آزادی روبروی پ پ بنzin خ کوه نور	شهرام و خسرو خان حسینی نور	مجاز ۱۰۲۷ تهران
۷۷۷۰۷۱۲۸ - ۷۷۸۸۴۵۴۶	بزرگراه رسالت بعد از تقاطع تهرانپارس	عباس درخشنده	مجاز ۱۰۲۸ تهران
۲۲۲۶۴۴۴۵ - ۲۲۲۶۱۲۹۴	خ شریعتی در راهی قلهک مقابل بیمارستان ایرانمهر	اندرانیک آقاجانیان	مجاز ۱۰۲۹ تهران
۷۷۸۱۱۶۸۵	خ دماوند ایستگاه قاسم باد، نرسیده به چهار راه سبلان	محمد رضا لاثشی	مجاز ۱۰۴۰ تهران
۲۲۲۴۲۹۳۹ - ۲۲۲۵۰۲۲۷	خ شهید منظری مقابل پارک خمام پ ۴۰۴	سیامک حیری	مجاز ۱۰۴۱ تهران
۷۷۴۵۶۴۴۲۰ - ۷۷۲۰۸۸۷۹ - ۷۷۲۰۸۸۸۰	خ رسالت بعد از تقاطع در دشت پ ۴۹۵	سید حسین حاج سید محمد عرب <b>تلفن شباهنگ روزی</b>	مجاز ۱۰۴۲ تهران
۷۷۴۲۷۴۱۴ - ۷۷۴۱۸۲۱ - ۷۷۴۱۸۲۱۰	خ دماوند ایستگاه داریوش، نرسیده به سه راه تهران پارس پلاک ۶۶	شرکت هنر خودرو (حمدیم میر آبادی)	مجاز ۱۰۴۳ تهران
۲۲۵۴۱۴۴۰ - ۲۲۵۸۲۷۰۰	خ پاسداران اول خ دلت	قاسم غبوران	مجاز ۱۰۴۴ تهران
۷۷۹۰۲۴۰۰ - ۷۷۹۰۳۸۸۰	۱۶ متري غربی نارمک، سه راه سنتگان، خ شهید افشاری ۱۹۱	علی اصغر رادفر	مجاز ۱۰۴۵ تهران
۴۴۰۰۷۰۵۲۷۹ - ۴۴۰۰۷۱۶۴۱۰	فلکه دوم صادقه ابتدای آیت ا... کاشانی	حسن راستی	مجاز ۱۰۴۶ تهران
۸۸۴۱۵۵۶۹	خ شریعتی چنب خ ملک	سید ابوالفضل هدقانی محمد آباد	مجاز ۱۰۴۷ تهران
۳۳۲۰۲۵۸۲ - ۳۳۷۹۱۴۳۲ - ۳۳۲۰۲۵۸۱	میدان شهدا اول خیابان پیروزی پلاک ۵۷	ابراهیم رأسی	مجاز ۱۰۴۸ تهران
۶۶۰۱۵۵۹۵	خ آزادی خ بیجون نرسیده به چهار راه آشنا	علی اکبر خان محمدی و صارق شفقی	مجاز ۱۰۴۹ تهران
۶۶۸۲۷۶۸۷	خ کارون بالاتراز هاشمی پ ۲۹۸	مهدي اعظمي - علی کريمي	مجاز ۱۰۵۰ تهران
۶۶۸۶۰۹۰	خ کمیل بین کارون و قصر الدشت	اصغر - نقی - فرهاد کريمي	مجاز ۱۰۵۲ تهران
۶۶۸۲۵۹۲۲ - ۶۶۸۷۸۸۱۳	خ امام خمینی بین خوش و قصر الدشت پ ۵۳۰	محمد رضا عسکری طاری	مجاز ۱۰۵۳ تهران

امداد

Farmasho.com

## شهرستان تهران

۶۶۰۰۲۴۸۸-۶۶۰۰۹۲۹۲	انتهای خ دامپزشکی نرسیده به بلوار استاد معین	امیر قلی علیمردانی - عنبرسلوکی - قدیر زمانی	مجاز ۱۰۵۵ تهران
۶۶۲۲۴۹۷۱	خ یافت آباد غربی میدان معلم پ ۸۲	احمد رحیمی نژاد	مجاز ۱۰۵۶ تهران
۷۷۲۲۸۵۰۴-۷۷۲۲۸۵۵۳	نقاطع جاده آبلی اتوبان رsalt	حسن فاعیل دردشتی	مجاز ۱۰۵۷ تهران
۸۸۳۲۰-۷۲۷-۸۸۸۲۱۵۲۱-۸۸۸۲۸۴۹	خ انقلاب اول خ بهار شماره ۵۸	قاسم عادل منش - خانم قدسی واحدی	مجاز ۱۰۵۸ تهران
۹۹۵۲۸۰۰-۹۹۵۶۹۸۵	خ کمیل روپروری پمپ بنزین نرسیده به پل نواب پ ۲۲۵	یدا... چنگی آشتیانی	مجاز ۱۰۶۰ تهران
۷۷۸۱۹۷۸۷-۷۷۸۱۱۰۴-۷۷۸۱۱۵۵۳	خ دماوند ایستگاه ارباب مهدی پلاک ۷۷۶	مهرداد تدبین فر	مجاز ۱۰۶۱ تهران
۷۷۲۶۶۴۱۹-۷۷۲۶۲۵۴۶	قناط کوش بلوار شهید مطهری نیش خ پنجم مرکزی ب ۷۶	اعظم سمعی طفرقدنی	مجاز ۱۰۶۴ تهران
۷۷۲۴۳۹۶۴-۹ و ۷۷۲۴۳۹۳۹۳	ابتدای جاده آبلی نرسیده به سه راه آزمایش	تعییرگاه مرکزی شرق	مجاز ۱۰۶۶ تهران
۷۷۵۶۷۷۵۹-۷۷۵۵۱۸۰۳	خ دماوند اول خ جنت	تاكسيرانی تهران (سید جلال هاشمی عرب)	مجاز ۱۰۷۰ تهران*
۰۲۲۹۴۳-۲۰۱۲۲-۴۱۰۱۱۵۲	کیلومتر ۲۴ جاده ساوه اول شهرک گلستان	ایوب صباغی	مجاز ۱۰۷۱ تهران
۴۴۲۱۶۶۵۹	بزرگراه اشرفی اصفهانی خ نسترن دوم	محمد صادق سازش	مجاز ۱۰۶۸ تهران
۵۵۰۳۶۴۰۷۸	مجتمع تعییرگاهی شهدای تاكسيرانی (هاشمی عرب) و خ شهید رجاشی بعد از سه راه علی آباد	مجاز ۱۰۷۷ تهران*	
۲۲۷۶۶۴۶۳-۲۲۱۱۲۰۴۴-۲۲۷۶۸۶۸۵	م دولت آباد خ فدائیان اسلام خ پروین اعتمادی ک شهید گلشنی	قوه قضاییه (اکبر طبری)	مجاز ۱۱۰۲ تهران
۶۶۰۰۲۷۱۰۰-۲	بزرگراه یادگار امام نرسیده به خ آزادی	تعییرگاه مرکزی غرب	مجاز ۱۱۰۵ تهران
۸۸۴۰۹۴۴۱	خ شریعتی نرسیده به خ مطهری	سید محمد موسوی	مجاز ۱۱۰۹ تهران
۴۶۲۲-۴۰۴۲	جاده خاوران کیلومتر ۲	جهانگیر امرجو	مجاز ۱۱۱۰ تهران
۶۶۹۲۹۲۶۱-۶۶۹۲۹۲۵۵-۶۶۹۲۲۱۵۶	خ اسکندری جنوبی نرسیده به خ نشاط	مهرزاد مهرداد	مجاز ۱۱۱۱ تهران
۶۶۹۱۱۲۱۰-۶۶۹۲۱۳۰۹	خ جمهوری بین جمالزاده و کارگر پلاک ۳۷۳ و ۳۷۵	کاظم محمدی نیکخواه	مجاز ۱۱۱۲ تهران
۲۲۲۰۶۶۱۷-۲۲۵۱۹۰۱۴	خ رسالت - بعد از خ کرمان - روپروری پمپ بنزین پلاک ۳۷۴	رمضانعلی یحیائی	مجاز ۱۱۱۳ تهران
۶۶۰۲۲۴۱-۶۶۰۲۹۶۹	خ آزادی - نرسیده به میدان آزادی	امداد خودرو ایران	مجاز ۱۱۱۴ تهران
۲۲۴۹۹۶۶-۷	اقسیه چاده لشکرک بعد از پارک شادی	تعاونی تاكسي بار تهران (نادر هوشمندیار)	مجاز ۱۱۱۵ تهران
۲۲۵۱۸۵۲۸	رسالت - اول مجیدیه شمالی پلاک ۹۴۴	احمد حسن تهرانی	مجاز ۱۱۱۷ تهران

Farmassos.com

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### شهرستان تهران

۸۸۰۹۴۹۵۹-۸۸۳۶۷۳۲-۸۸۵۹۰۷۱۱-۸۸۵۹۰۷۱۲	شهرک غرب - خ ایران زمین رو بروی ساختمان سینما	یوسف نصیر پور (سردهایی)	مجاز ۱۱۱۸ تهران
۷۷۵۵۸۲۸۲-۷۷۵۶۲۰۷۲-۷۷۵۴۱۷۷۲	تهران نو - ایستگاه فردگاه	مجتبی فتحی فرزانه	مجاز ۱۱۱۹ تهران
۶۶۶۹۴۱۴۴-۶۶۶۹۴۱۴۳	ابتکاچ جاده ساوه نیش خ توپید دارو	حسن ندیمی اکباتانی	مجاز ۱۱۲۰ تهران
۷۷۸۹۸۶۷۴-۷۷۴۵۲۸۲۱-۷۷۴۵۲۰۸۵	نارمک خ فرجم شرقی ایستگاه آمل محمد پلاک ۴۲	شرکت روان سوز فرجام (فرهاد بیک وریللو)	مجاز ۱۱۲۱ تهران
۷۷۸۱۲۲۲۲	تهران نو - ایستگاه پل	حسن فامیل دردشتی	مجاز ۱۱۲۲ تهران
۲۲۵۱۹۸۶۵-۲۲۵۰۲۲۶۶	خ مجیدیه شمالی نیش خ عبدی	علی چنگی	مجاز ۱۱۲۳ تهران
۵۵۸۲۴۱۱۷	خ قزوین انتهاخ قلعه مرغی خ زمزم شماره ۱۵۳	صمید قدیمی نوران	مجاز ۱۱۲۴ تهران
۶۶۲۱۰۸۴۶-۶۶۲۴۷۸۴۳	شهرک ولیسرخ پارس جنب کارخانه بخشال سازی پلاک ۱۲۸	محسن محمد زاده	مجاز ۱۱۲۵ تهران
۷۷۵۰۳۴۱۶	امام حسین اول خ انقلاب - خ خواجه تصیر طرسی - پلاک ۱/۷۳	شرکت منتخب بیک تهران (اصغر بازی)	مجاز ۱۱۲۶ تهران
۸۸۸۲۷۰۹۱-۵	پیدان ۷ تیر - اول مفتح - رو بروی شیرووردی پ ۲۲۴	شرکت واصاتو (میرزا بی پارسا)	مجاز ۱۱۲۷ تهران
۵۵۰۶۱۵۹۹-۵۵۰۶۸۷۷۵	آتو بان بخت - خزانه بخارابی - نرسیده به نلک اول پ ۱۴۹	محسن اسماعیلی	مجاز ۱۱۲۸ تهران
۷۷۹۲۰۹۰-۷۷۹۲۰۵۵۰	۳۰. متبری نارمک - چهارراه تلفخان - ۴۶- متبری شرقی - ایستگاه مدان پ ۱۳۰ و ۱۲۸	جواد سعیمی زفر قندی	مجاز ۱۱۲۹ تهران
۶۶۰۰۸۵۷۵-۶۶۰۰۸۵۷۴	خ شیخ فضل ا... نوری - تهران کارواش	حسن ابریشمیان	مجاز ۱۱۳۰ تهران
۰۲۶۲-۳۸۲۵۴۶۷-۳۸۴۳۶۱۸	قلعه حسن خان بلوار بروی شهر مقابل دادگستری	علی زندی	مجاز ۱۱۳۱ تهران
۷۷۷۲۲۵۸-۷۷۷۲۴۲۱-۷۷۷۲۷۲۵-۷۷۷۲۴۷۲	سه راه تهرانپارس - نرسیده به تعمیرگاه سایپا پ ۱۸۳۲	شرکت آسیا خودرو (سعید بزرگانی)	مجاز ۱۱۳۲ تهران
۴۴۵۲۷۰۰-۳	تهرانسر شرقی - بلوار گلبه نیش کوچه یهه مقابل شهاب سنگ	اکبر حصاری	مجاز ۱۱۳۳ تهران
۸۸۹۵۰۲۴۶	خ دکتر فاطمه رو بروی درب اصلی سازمان آب پلاک ۱۵۲	جمشید الماسیان	مجاز ۱۱۳۴ تهران
۶۶۰۰۲۷۹۳۶	خ آزادی رو بروی دانشگاه شریف پلاک ۶۲۲	پایا خودرو	مجاز ۱۱۳۶ تهران
۸۸۴۰۹۴۴۴ و ۸۸۴۰۰۳۹۲	خ استاد مطهری خ ترکمنستان پ ۱۵۲	محمد جعفری	مجاز ۱۱۳۷ تهران
۲۳۸۹۹۲۶۷-۷۰	میدان شوش خ شهرزاد رو بروی سرای کلانشهر نیش خ افشار پ ۲۱	احمد شاکری سیاوشانی	مجاز ۱۱۳۸ تهران
۶۶۵۱۴۷۵۶	تهران - آتو بان شیخ فضل الله نوری بلوار سهروردی پ ۱۹۴	حسن حسین مردی	مجاز ۱۱۴۰ تهران
۵۵۲۷۵۳۶۸	خ کارگر چنوبی مقابل درب جدید بیمارستان فارابی	مرتضی خلیقی پور	مجاز ۱۱۴۱ تهران
۲۲۵۱۴۲۹۰	خ شمس آباد میدان شهید بهشتی خ ابوالحسنی پ ۱۲۹	نشان بدرستی	مجاز ۱۱۴۳ تهران

## شهرستان تهران

۲۳۱۷۲۰۸۸	خ پیروزی خ نبرد بایین تراز چهارراه فرزانه پ ۳۷۶	ابوالفضل انتظامی پژوهه	مجاز ۱۱۴۴ تهران
۳۳۷۰۴۹۳۷	خ خاوران بین اتابک و امیر سلیمانی روپروری مخابرات پ ۲۶۶ و ۲۶۴	مهدی قیاسی	مجاز ۱۱۴۵ تهران
۷۷۳۴۵۷۱۴-۷۷۳۵۸۸۶۳	فلکه چهارم تهرانپارس خ وفاداری شرقی بعد از دوراهی رهبر پ ۱۳	تادر مقدم	مجاز ۱۱۴۶ تهران
۷۷۸۰۹۸۳۰	خ نامجو بالاتر از چهار راه عظیم پور پ ۶۱۰	روبن هنگیجان مسیحی	مجاز ۱۱۴۷ تهران
۷۷۸۱۱۲۸۹	چهار راه نظام آباد خ سیلان جنوبی نرسیده به سه راه قاسم آباد پ ۱۸۹	محمد تقی صابری زفرقندی	مجاز ۱۱۴۸ تهران
۶۶۲۹۲۱۲۱-۶۶۲۳۶۶۵۵	شهرک ولیصر انتهای حیدری جنوبی خ شهید ساسان پژواند پ ۲۴ و ۲۶	رضا اکبری	مجاز ۱۱۴۹ تهران
۸۸۹۰۶۹۱۳-۲۲۵۱۱۵۵۴	خ مجیدیه شمالی جنب شرکت مخابرات شهید تندکوبیان ۱۲۲۶	رو بیک مالخصیان	مجاز ۱۱۵۰ تهران
۹۹۱۱۶۵۶۹-۹۹۱۱۶۵۶۸	میدان آزادی جاده مخصوص کرج روپرور شهربک اجاتان	رضافخار منش	مجاز ۱۱۵۱ تهران
۶۶۷۶۰۶۰۰	خ لاهه زار نوین متوجهی و کوشک پاک ۱۶۵	محمد شجاعت	مجاز ۱۱۵۲ تهران
۸۸۸۱۹۰۶-۷	سعادت آباد پل مدیریت بلوار دریا روپرور دانشگاه امام صادق (ع)	تعییرگاه مرکزی شماره ۲	مجاز ۱۱۵۳ تهران
۶۶۸۰۳۷۷۹-۶۶۸۰۱۱۲۰	جاده قدیم کرج - میدان شیر پاستوریزه ۱۷ شهریور خ وشویی پ ۵۲	میر هاشم قریشی ثابت	مجاز ۱۱۵۷ تهران
۳۳۵۰۱۹۰۵-۳۳۵۰۴۰۲۵	میدان قیام نرسیده به پل ری پ ۴۳۱	شرکت پارس سروپس ری (محسن رضازاده)	مجاز ۱۱۵۹ تهران
۷۷۵۰۵۷۵۱-۷۷۵۰۷۲۴۴	خ مجاهدین اسلام (الله ساخت) مقابل بیمارستان شفای یحییان پ ۲۹۳	تلفن شبانه علی اکبر طائب نیا	مجاز ۱۱۶۰ تهران
۲۲۴۲۸۴۳	اتوبان آزادگان بعد از پل فتح احمد آباد مستوفی خ آرد اسدی	روح الله آسمانفر	مجاز ۱۱۶۱ تهران*
۳۳۷۶۲۲۷۲	خ فدائیان اسلام خ امام حسین خ گلستان	علیرضا بخشی پور (سپاه ناحیه جنوب تهران و ری)	مجاز ۱۱۶۲ تهران
۷۷۵۰۷۲۶۲-۷۷۵۰۱۲۶۳	دروازه شمیران خایان مازندران پلاک ۲۴۸	شهرام بختیاری	مجاز ۱۱۶۴ تهران
۷۷۵۰۷۲۱۱-۱۵	خیابان شریعتی بین ملک و بهار شماره ۲۵۳	مهدی نصر (شرکت اتو تهران)	مجاز ۱۱۶۵ تهران*
۶۶۸۹۹۰۵۳-۶۶۸۴۶۵۴۵	خیابان امام خمینی بین کارون و جیون	حسین خابشی	مجاز ۱۱۶۶ تهران
۷۷۵۰۹۰۱-۷۷۵۰۳۵۵	میدان رسالت خ نظام آباد جنوبی روپرور سه راه عظیم پور پ ۲۵۹	امیر صادقی	مجاز ۱۱۶۷ تهران
۸۸۴۰۰۶۰۹-۸۸۴۱۹۰۱۰	خ دکتر بهشتی سه راه زندان خ شیخ صفی پلاک ۱۵۳ و ۱۵۱	هوشنگ فرحنگ	مجاز ۱۱۶۹ تهران
۵۵۶۴۴۸۴۷-۵۵۶۰۲۶۴	خیابان قزوین خیابان قلعه مرغی پ ۲۲	احمد جلالی زاده	مجاز ۱۱۷۱ تهران
۷۷۸۱۲۱۹۳	نارمک خ گلستان روپرور باشگاه شاهین پ ۳۴۹	مرتضی علی حسینخان تبریزی	مجاز ۱۱۷۲ تهران
۲۲۵۱۹۵۹۶-۲۲۵۱۹۸۸۳	۵۴۵ متری سید خندان بین چهار راه کرمان و ۱۶ متری دوم پ ۲۸۷ تا ۲۴	روحان غفاری	مجاز ۱۱۷۴ تهران
۲۲۴۰۲۸۸۹-۲۲۴۲۵۳۲۹	شریعتی بالاتر از پل رومی استنگاد رضائی پلاک ۲۰۶	احمد بیات	مجاز ۱۱۷۵ تهران

## نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو

### شهرستان تهران

۰۲۲۱-۲۴۷۰۷۶۹	بلوار امام رضا (جاده خاوران) بعد از خاور شهر	حسین اسحاقی	مجاز ۱۱۷۶ تهران
۰۲۲۳-۱۷۱۱-۲۲۲۵۱۷۰۶۶	خ خواجه عبدالله میدان شهید عراقی نبش خ غابدی	موفعیت داراغی	مجاز ۱۱۷۸ تهران
۰۴۲۲۴۲۲۸۸-۰۴۲۲۲۱۲۱	صادقیه ۲۰ متری سازمان آب پ ۶۹	حسین امیری	مجاز ۱۱۷۹ تهران
		تعمیرگاه مرکزی شماره ۵	مجاز ۱۱۸۰ تهران
۰۷۷۲۲۸۲۶۶	تهرانیارس خ جشنواره ۱۶ متری استفاده از جنب درمانگاه پ ۳۰ - ۲۲	علی اکبر صرمومی وش	مجاز ۱۱۸۲ تهران
۰۲۲۵۱۸۲۴۶	بزرگراه رسالت خ بني هاشم نرسیده به میدان بني هاشم	پروریز جوان مشمول	مجاز ۱۱۸۴ تهران
۰۲۲۳۰۵۶۳۲	پادگار امام خیابان فرجزادی کوچه آیشار	محمد فرجزادی	مجاز ۱۱۸۶ تهران
۰۵۵۴۱۱۷۷۰	میدان قزوین خیابان قزوین خیابان مخصوص پ ۱۱۹	ایرج سنجابی	مجاز ۰۵۰۳۱ تهران
۰۷۷۲۲۶۷۵۷-۷-	میدان رسالت انتهای خیابان نیروی مقاومت بانک سپه	شرکت تعاونی توزیعی کارکنان نداجا	مجاز ۰۳۲۷ تهران
۰۷۷۴۳۹۶۳۶	خ بیرونی چهارراه نکره لاستانی خ ۲۱ متری دهقان بشیر فرعی ش حمید رضا ضالعی پ ۳۵۷	شرکت خدماتی تجهیز خودرو فجرپارسیان (عباس بخش بور)	مجاز ۰۵۰۳۲۳ تهران
۰۲۲۳۹۱۲۹-۴۲	شهرک غرب انتهای بلوار فرجزادی بالاتر از میدان بوستان	محمد رضا مطابی	مجاز ۰۵۰۳۵۲ تهران
۰۷۷۲۲۸۹۴۰	تهرانیارس خ وفاوار شرقی ایستگاه بانک سه روپری مدرسه عارف نسب پ ۱۸۲	محمد اسماعیل کاوه	مجاز ۰۵۰۳۶۲ تهران
۰۷۷۴۰۵۲۵۷۷	تهرانیارس خ فرجام شرقی خ سراج روپری دبیرستان چمران	علی اکبر سلمانی از غندی	مجاز ۰۵۰۳۷۲ تهران
۰۴۴۲۴۰۰-۱-۵	کامبیز باقری	تلفن شبانه وزیر امور خارجہ	مجاز ۰۵۰۳۹۰ تهران
۰۶۶۰۰۵۶۱۵-۶۶۰۱۹۰۰۳	خیابان آزادی جنب دانشگاه شریف	هوشمند روستائی	مجاز ۰۵۰۴۰۰ تهران
۰۵۵۸۲۰۱۵۰-۵۱	جاده ساوه بعد از میدان پاسکاه نعمت آباد روپری بازار آهن خیابان سهیل	محمد علی مرادی	مجاز ۰۵۰۴۱۰ تهران
۰۸۸۷۰۵۵۹	خیابان مطهوری نبش شمالی میرزاچی شهزادی پ ۲۹۵ و ۲۹۷	بهنام امیر معزی	مجاز ۰۵۰۴۳۰ تهران
۰۷۷۲۲۲۱۲۱-۰۷۷۲۲۷۰۶	فلکه دوم تهرانیارس خ جشنواره مقابله بهزیستی جنب بانک تجارت	چمشید فولادی	مجاز ۰۵۰۴۴۰ تهران

### استان تهران

۰۲۲۷۶۲۲۷۷	خ فدائیان اسلام خ امام حسین خ گلستان	علیرضا بخشی بور (سیاه ناجیه جنوب تهران و ری)	نمایندگی ۱۱۶۳ شهر ری
۰۲۶۲-۳-۲۲۲۲۲۲	انتهایی بلوار جاده کمربندی	مرتضی محسنی	نمایندگی ۱۲۰۱ شهریار
۰۲۶۱-۲۸۰۰-۰۳۴	کرج اول جاده ملارد میدان شهید سلطانی	احمد طلیفی بور	نمایندگی ۱۲۰۲ کرج*
۰۲۲۱-۵۲۲۴۴۵۵	سه راه گیلاند	مجتبی گورزی	نمایندگی ۱۲۰۳ دماوند
۰۲۶۱-۴۵۵۲۷۴۵-۴۵۷۵۰۰	کرج حصارک بعد از میدان جاده	علی سرافراز	نمایندگی ۱۲۰۴ کرج
۰۲۶۱-۲۷۸۱۵۰۰-۲۷۸۰۹۷۷	اول جاده مرد آباد بعد از تقاطع خط آهن	شرکت یدک خودرو (حسین عبدالعزی)	نمایندگی ۱۲۰۵ کرج

## استان تهران

نمایندگی ۱۲۰۶ کرج	ابراهیم عباری	کرج ۴۵ متری کلشهر نیشخ اختر	خ امام خمینی غربی	۰۲۶۱-۴۵۵۰۲۸۶ - ۴۵۵۰۲۸۶
نمایندگی ۱۲۰۷ ورامین	اسفندیار بختیاری	اول جاده ملارد پایین تر از خط آهن - جنب پل	اویج حاکی فیروز	۰۲۹۱-۴۲۳۰۰
نمایندگی ۱۲۰۸ کرج	سید حمید رضا صفوی زاده	کلیومتر ۱۸ آبعلی	سید حمید رضا صفوی زاده	۰۲۶۱-۶۶۰۰۷۷۴۷
نمایندگی ۱۲۰۹ جاجrud	عین الله شکر زاده - خانم زهرا علیزاده	اول خیابان بیرون جنب ۲۵ متری	عین الله شکر زاده - خانم زهرا علیزاده	۰۲۲۱-۲۲۶۲۰۲۴ - ۲۲۶۲۹۸۸
نمایندگی ۱۲۱۰ پاکدشت	محسن حیدری	شهر ری - انتهای خ ۲۴ متری - جنب میدان معلم	محسن حیدری	۰۲۹۲۲۳-۲۲۸۲۲۰۰۵
نمایندگی ۱۲۱۱ شهری	حسن محمدی	کلیومتر ۴۵	حسن محمدی	۰۲۶۱-۴۵۵۰۹۷۳-۴۵۵۰۴۷۷۲ و ۰۲۹۱۷۴۵۵
نمایندگی ۱۲۱۲ کرج	محمد کاظم فرامرزی	جاده مردابیاد - محمد شهر نرسیده به همانوں ویلا	محمد کاظم فرامرزی	۰۲۶۲-۶۳۰۰۰۲۷-۶۳۰۰۰۲۵
نمایندگی ۱۲۱۳ کرج	کوکلی سلکی و براطعلی حسن آبادی	بلوار امام خمینی	کوکلی سلکی و براطعلی حسن آبادی	۰۲۹۲۲۱-۲۱۲۷۵
نمایندگی ۱۲۱۴ قرج ورامین	محمد حسن ایناتلو	بلوار امام خمینی جنب راهدار خانه	محمد حسن ایناتلو	۰۲۲۹۲۲۲-۲۹۹۹
نمایندگی ۱۲۱۵ شهریار	عزت جعفری	جاده کهنهز - محمد آباد و پرده	عزت جعفری	۰۲۶۲-۳۷۶۳۰۳۰
نمایندگی ۱۲۱۶ شهریار	احمد رستکار	بعد از کارخانه فخر ایران	احمد رستکار	۰۲۶۲-۴۲۲۴۵۳۲-۴۲۲۴۵۳۲
نمایندگی ۱۲۱۷ هشتگرد	شرکت خدمات بازرگانی سامان خودرو آزوین (سیدوحید قالیشورانی)	جاده پیشوایا	شرکت خدمات بازرگانی سامان خودرو آزوین (سیدوحید قالیشورانی)	۰۲۹۱-۲۲۵۰۴۷۷۵-۲۲۵۰۴۷۷۵
نمایندگی ۱۲۱۸ اسلامشهر	اکبر رمضانی	بعد از خیابان مطهری	اکبر رمضانی	۰۲۲۸-۲۲۲۴۶۸۳-۲۲۲۴۶۸۶
نمایندگی ۱۲۱۹ رودهن	شرکت رام صنعت پویش (روزبه حقیقی)	رود هن ابتدای بلوار امام خمینی	شرکت رام صنعت پویش (روزبه حقیقی)	۰۲۲۱۵۷۲-۲۱۲۲
نمایندگی ۱۲۲۰ ورامین	حسین میری	بعد از فرجک - مقابله بین زنین - شهرک خیر آبادی	حسین میری	۰۲۹۱-۲۲۲۴۱۷-۲۲۲۴۱۶-۲۲۲۴۱۵
نمایندگی ۱۲۲۱ شهریار	صمد فروزنده بخش	شهریار - جاده کهنهز	اصمد فروزنده بخش	۰۲۶۲-۳۶۸۲۸۸۵-۹
نمایندگی ۱۲۲۲ ماهدشت	احمیدبیگار بختیاری	کرج - ماهدشت - جنب پانک صادرات - پ ۲۲ مصالح فروشی	احمیدبیگار بختیاری	۰۲۶۹-۲۰۲۰۴۳ و ۰۲۶۰۳
نمایندگی ۱۲۲۳ کمالشهر کرج	محمد علی کهن خاکی	کرج - جنب پیشین کمال شهر - ضلع غربی - روپروری بازار منعت	محمد علی کهن خاکی	۰۲۶۱-۴۵۵۳۶۲-۴۲۸۵۰۴
نمایندگی ۱۲۲۴ شهریار	سید محمود شریفی	شهریار جاده ساوه سه راه آثاران روپروری پاسکاه امام زاده ابوطالب	سید محمود شریفی	۰۲۲۹-۵۸۴۷۰-۵۸۴۶۷
نمایندگی ۱۲۲۵ پیشوا	موسی الرضا خوش آبی	پیشوا شهید تیمسار ارdestانی اول بلوار امام	موسی الرضا خوش آبی	۰۲۹۱-۲۲۵۷۲۱۵
نمایندگی ۱۲۲۶ کرج	مجتمع خدماتی شایان خودرو (منوجه شایان)	ابتدای اتوپان کرج - قزوین نیش ۴۵ متری کلشهر جنب پیشین	مجتمع خدماتی شایان خودرو (منوجه شایان)	۰۲۶۱-۳۵۰۹۲۲۲
نمایندگی ۱۲۲۶ رباط کریم	محمود زارعی	جاده ساوه کلیومتر ۲۲ مقابله سریخانه نیش ۱۸ متری (نسیم شهر)	محمود زارعی	۰۲۲۹-۴۲۲۴۲۲۵
نمایندگی ۱۲۲۷ کمالشهر کرج	شرکت تاسیسات تجهیزات ساختمانی (موسی حقیقی)	کمالشهر کرج جاده قزوین بعد از حصارک جنب باسکول جامع	شرکت تاسیسات تجهیزات ساختمانی (موسی حقیقی)	۰۲۶۲-۴۷۰۴۲۷۷
نمایندگی ۱۲۲۸ شهریار	علی اکبر حسین لو	شهریار - شهر اندیشه روپروری فاز ۳	علی اکبر حسین لو	۰۲۶۲-۳۵۲۴۱۶۶

Farmasos.com

۰۲۱ ۸۸۸۶۲۰۰۰

تلن شبکه

## استان تهران

۰۲۶۱-۶۲۰۹۶۳۷	جاده ماهدشت بلوار امام خمینی سه راهی مشکین دشت بلوار دشت بهشت	صادق آبداغی	نمایندگی ۱۲۳۹ کرج
۰۲۲۱-۲۵۸۲۱۰	جاده دماوند بالاتر از جاجورود شهرک صنعتی خرم دشت پلاک ۱۲۲	محمد رضا فتاحی	نمایندگی ۱۲۴۰ جاجورود
۰۲۶۱-۲۲۴۸-۰۸-۲۲۴۱۶۸-۲۲۸۴۸۵	کرج خیابان شهید مدرس مقابل اداره برق چنب پل	جمشید بلبلی	نمایندگی ۱۲۴۲ کرج
۰۲۶۱-۴۴۲۵۰۱۸	خیابان قزوین بعد از سه راهی گهر دشت بین دهستان ویلای اول و دوم	حسن اسدی لکندهشت	نمایندگی ۱۲۴۳ کرج
۰۲۲۱۲۲۲-۲۲۴۸۷۸	بومهن بلوار امام خمینی چنب مسجد جامع اهل بیت پلاک ۹۲۱	علی اکبر شاه محمدی	نمایندگی ۱۲۴۵ بومهن
۰۲۹۲۲۱-۲۱۲۹۹۳۸-۰۹	نش میدان کلانتری	علیرضا ابوالحسنی	نمایندگی ۱۲۴۶ اورامین
۰۲۹۲۲۲-۲۴۴۲۸۲۸-۹	ابتدا خاتون آباد اول بلوار اصلی جاده گرمسار	علیرضا دیانتی	نمایندگی ۱۲۴۷ پاکدشت
۰۲۶۲-۲۲۲۲۸۹۷	فاز ۱ اندیشه کربندهی چتگر به ملارد بعد از میدان صیاد شیرازی	احمد جعفری	نمایندگی ۱۲۴۸ شهریار
۰۲۹۱-۲۲۲۶۶۶۸-۸	میدان ولی عصر روپروری ترمیمان شهرداری	علی امامی	نمایندگی ۱۲۴۹ اورامین
۰۲۶۲-۲۴۴۲۴۱۱۹	جاده ساوه نرسیده به ریاط کریم روپروری اداره آتش نشانی	محمد رضا رازقی	نمایندگی ۱۲۵۰ ریاط کریم
۰۲۶۲-۴۲۲۹۷۸۰-۵	هشتگرد بلوار امام نرسیده به میدان پسیچ ضلع جنوبی	شهرام نجف زعین	نمایندگی ۱۲۵۱ هشتگرد
۰۲۶۲-۲۴۴۴۷۸۱-۳۲۲۲۸۱۶	بلوار آزادگان پلاک ۹۷	علیرضا هنفی باهر	نمایندگی ۱۲۵۲ شهریار
۰۲۹۱-۳۲۲۳۰۵۷	شهرک مدرس چب سپاهانیک	سید مرتضی میر جعفری	نمایندگی ۱۲۵۳ اورامین
۰۲۲۹-۴۲۲۸-۸۰-۴۲۲۹-۰۹	جاده ساوه نرسیده به پلیس راه	علی محمد میرزاده	نمایندگی ۱۲۵۴ ریاط کریم
۳۲۲۹۷۹۷۷-۹	کلکومتر ۲۴ جاده مخصوص کرج بعد از گمرده چنب کارخانه اتمسفر	شهرستان پدیده گسترش تهران(کریم ناظری)	نمایندگی ۱۲۵۵ کرج
۰۲۶۲-۳۶۲۲۲۰۹	بولت آباد میدان صفا نهیه جاده معن خ شهید قراچی کوچه نهم اصلی پ ۴۳	محمد مردمی بایگی	نمایندگی ۱۲۵۶ شهریار
۰۲۶۱-۴۸۰۱۵۹۹	جاده کنند بعد از چهارراه سپاه شهر روپروری خلخ آباد	داده زندی	نمایندگی ۱۲۵۷ کرج
۰۲۶۱-۲۲۳۵۹۲۶-۲۲۲۵۸۸۶	حصارک کلکومتر ۲ جاده قزل حصار نرسیده به پل راه آهن	محمد اصغری	نمایندگی ۱۲۵۸ کرج
۰۲۲۱-۴۵۲۹۷۴۸	کرج خیابان چالوس چنب مجتمع فرهنگیان پلاک ۶۳۵	شرکت پارس کار اندیش(عبدالمطلب کاویانی)	نمایندگی ۱۲۵۹ کرج
۰۲۲۱-۴۵۲۹۷۴۸	کرج فردیس جاده ملارد بعد از کانال بلوار شهید بیان	علی رضا بقداری	نمایندگی ۱۲۶۰ شهریار
۰۲۲۱-۴۵۲۹۷۴۸	لواسان انتهای بلوار امام خمینی خیابان شهید خدنان سه راهی تیمور آباد	عبدالرضا علی بنامی	نمایندگی ۱۲۶۲ شمیرانات(لواسانات)
۰۲۶۱-۶۶۰۰۸۸۱	کرج جاده فردیس بعد از ابشار نفت روپروری پانک سپه خیابان بیک	محمود محمدزاده	نمایندگی ۱۲۶۳ کرج
۰۲۲۱-۶۴۲۲۲۶۳	میدان سپاه بلوار پاسداران چنب مصالح ساختمانی مجتبی حسینی	نوروز متنه میر	نمایندگی ۱۲۶۵ فیروزکوه
۰۲۶۲-۴۲۲۵۰۸	هشتگرد بلوار شهید رجایی چنب نیروی انتظامی	ناصر حسن نژاد	نمایندگی ۱۲۶۶ هشتگرد
۰۲۹۲-۴۲۷۳۹۶۶-۴۳۷۱۵۷۵	کلکومتر ۳۵ جاده خاوران شریف آباد روپروری مخبرات	محمد بوپور ازدری	نمایندگی ۱۲۶۷ پاکدشت

## استان آذربایجان شرقی

۰۴۱۱-۴۴۳۸۱۰۲-۴۴۳۸۱۰۱	خ راه آهن مقابل سیلو	علی و جوار قائمیان	نمایندگی ۱۸۰۱ تبریز
۰۴۲۹۴-۷۲۲۸۴۶۶-۷۲۲۷۷۶۶	خ علوي	محمود و قلي داداش کريبي	نمایندگی ۱۸۰۲ بتاب
۰۴۲۱-۲۲۴۱۳۲۶	خ شهرپور	ابوب خسرو شاهي	نمایندگی ۱۸۰۳ مراغه
۰۴۱۱-۳۳۰۷۹۵۴-۳۳۰۷۷۹۴	دروازه تهران روپروری پمپ بنzin	احمد شباني اقدم	نمایندگی ۱۸۰۴ تبريز
۰۴۲۳۶۲۲-۶۲۲۲۹۸۷	خ شهيد بهشتی چنوبی	کريم و سيروس لطفی	نمایندگی ۱۸۰۵ هشتetrod
۰۴۷۱-۲۲۲۳۰۰۸	بر جاده شیستر تبریز کیلومتر ۴	صفر على پور محمدخان	نمایندگی ۱۸۰۶ شبستر
۰۴۹۲۳۰۴-۳۰۴۴۴۹۹	يك کيلومتر جاده چالا	ربيعي - احمدزاده	نمایندگی ۱۸۰۷ هادي شهر
۰۴۲۲-۶۲۲۲۸۸۰	خ امام خميني بلوار ۲۲ بهمن	حسن صولات و باقر پور - جواد پناهي آذر	نمایندگی ۱۸۰۸ عجب شير
۰۴۲۶۲۲-۲۰۸۹۴-۳۲۴۴۲	كيلومتر ۳ جاده اهر- تبريز	ابوب قل زاده	نمایندگی ۱۸۰۹ اهر
۰۴۱۱-۶۳۷۳۷۲۰-۶۳۷۳۷۵۰	كيلومتر ۳ جاده تبريز - تهران	ناصر خودكار	نمایندگی ۱۸۱۰ تبريز
۰۴۱۱-۴۲۴۹۰۴۴-۴۲۴۴۷۹۹۱	جاده آذربایجان نرسیده به پمپ بنzin پالایشگاه انتهاي خیابان اکباتان	مجید امنيت پرست	نمایندگی ۱۸۱۱ تبريز*
۰۴۲۲-۲۴۹۳۷	مانه - جاده ترازيت - جب هتل خمام	ابراهيم ملكى	نمایندگی ۱۸۱۲ ميانه
۰۴۹۱-۴۰۰۱۹	كيلومتر اول جاده مرند- خوي	احمد رضائي	نمایندگی ۱۸۱۳ مرند
۰۴۱۱-۳۳۰۹۴۴۲	بلوار دروازه تهران - جب اتش نشانی	شرکت سفید يام تبريز (محمد مهدی قائمیان اسکوئري)	نمایندگی ۱۸۱۴ تبريز
۰۴۳۱-۲۲۲۴۵۴۰	ميدان آزادی خ امام نرسیده به ترميatal بلوار ۲۲ بهمن نيش كوشيه کشاورز	علي لطفی	نمایندگی ۱۸۱۵ سراب
۰۴۱۲-۴۲۲۷۸۸۸	جاده ترازيت آذربایجان روپروری کارخانه لوله سازی نمایشگاه امير	ابوالفضل کاردان	نمایندگی ۱۸۱۶ آذربایجان
۰۴۹۱-۳۶۸۷۷	بلوار عباسی یابين تراز مهمناساري مرند	اسرافيل عظيمي	نمایندگی ۱۸۱۷ مرند
۰۴۱۲-۲۶۶۵۹۹۰-۱	جاده خسرو شهر بعد از پلايس راه جب پمپ بنzin	نجف شاهي	نمایندگی ۱۸۱۸ خسرو شهر
۰۴۲۲-۴۱۲۷۴۲۱-۴۱۲۲۹۱۲	بوستان آباد کيلومتر یک جاده تهران	يوسف شفائي قره كوش	نمایندگی ۱۸۱۹ بستان آباد
۰۴۲۲۶۱۲-۲۸۱۸-۳۰۱۸	ابتداي ورودي شهر روپروری نيروي انتظامي	تقى حسین پور آذر	نمایندگی ۱۸۲۰ هریس
۰۴۲۱-۲۲۵۴۵۴۲-۲۲۵۴۵۴۲-۲۲۵۴۵۴۲	ميدان بسيع به طرف میدان گاز جب مخابرات خواجه نصیر	محمد وهاب پور	نمایندگی ۱۸۲۱ مراغه
۰۴۲۲۸۲۲-۶۶۴۴۲	ملكان جب میدان شهدا به طرف کمربندی	منصور رشدی	نمایندگی ۱۸۲۲ ملakan
۰۴۱۱-۴۴۴۱۹۱۱-۳	خ راه آهن روپرور شركت نفت پلاک ۱۲۱۵	محمد شريف پور	نمایندگی ۱۸۲۳ تبريز
۰۴۱۱-۴۲۰۷۵۷۵-۴۲۰۰۴۷۲	تبريز کيلومتر ۶ جاده آذربایجان سه راهي خروجي سردرود	موسى سلامي	نمایندگی ۱۸۲۴ تبريز
۰۴۱۱-۲۳۱۴۹۷	دروازه تهران بالاتر از هتل مردم نرسیده به بل اتوبان روپرور مجتمع داششگاه آزاد	مير حبيب سيدعباس زاده	نمایندگی ۱۸۲۵ تبريز*

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### استان آذربایجان شرقی

۰۴۱۲-۲۲۲۴۸۷۷-۲۲۲۰۲۷۷-۲۲۲۰۲۶۶	تبریز چاده خسرو شهر به اسکو اول بلوار خسرو	محمد علیزاده خسرو اقی	نمایندگی ۱۸۳۰ اُسکو
۰۴۱۱-۴۴۷۵۰۰۰	میدان آهون روپروری گهرک تبریز	حیدر خطاط خیابانی	نمایندگی ۱۸۳۱ تبریز
۰۴۱۱-۴۷۸۰۱۸۸	خیابان رسالت روپروری مجتمع بزرگ فاز کاران	شرکت نیک کار خودرو تبریز (رجیم پیر کامرانی)	نمایندگی ۱۸۳۲ تبریز
۰۴۲۱-۲۲۲۴۵۹۷-۹	سراب بلوار امام	سید محمد مهدی انواری	نمایندگی ۱۸۳۳ سراب
۰۴۲۲۲-۰۴۲۶۴-۶	جاده ترازیت روپروری ناسیونال سابق	مجید یغموری	نمایندگی ۱۸۳۴ میانه
۰۴۱۲-۲۲۲۲۴۲۰	ایلچی خ امام روپروری دانشگاه آزاد	تیمور آذرم پور	نمایندگی ۱۸۳۵ اُسکو
۰۴۸۱-۲۲۳۱۶۲۶	بلوار شهید کلانتری روپروری هلال احمد	علی علیزاده	نمایندگی ۱۸۳۶ میاندوآب

### استان آذربایجان غربی

۰۴۴۱-۲۷۷۹۳۱۸-۲۷۷۲۲۱۷	بلوار آزادی روپروری پمپ بنزین	شرکت اروم سرویس (محمد پیرپور)	نمایندگی ۱۹۰۱ ارومیه
۰۴۴۳-۶۲۶۴۲۳۲-۶۲۶۲۴۴۴	خ پیروانشهر سابق خ آزادی	حیدر قاسمی	نمایندگی ۱۹۰۲ نقده
۰۴۴۲-۲۴۴۷۷۴۷-۲۴۴۲۵۰	خ بلوار توحید	شرکت دنیا خودرو و مهاباد (عباس کیانی)	نمایندگی ۱۹۰۳ مهاباد
۰۴۶۱-۲۴۴۱۹۰۶	بلوار شهید مطهری	عبدالعالی افشار نیا	نمایندگی ۱۹۰۴ خوی
۰۴۴۱-۲۲۵۲۲۶-۲۲۵۰۳۸۲	خ آبیه طالقانی	مهدی جلیلی	نمایندگی ۱۹۰۵ ارومیه
۰۴۴۱-۲۷۷۷۹۹۶	بلوار آزادی پائین تر از سه راه دخانیات	چنگیز ابوالقاسمی	نمایندگی ۱۹۰۶ ارومیه
۰۴۴۱-۲۷۷۹۲۶۴-۲۷۷۷۲۴۷	بلوار کمربندی چنب راه منطقه انتظامی	محرم المسائی	نمایندگی ۱۹۰۷ ارومیه
۰۴۸۱-۲۲۴۰۸۴۲-۲۲۲۶۵۶۷	بلوار شهید زنده دل (جاده بوکان)	رحیم و بهرام آشام	نمایندگی ۱۹۰۸ میاندوآب
۰۴۴۱-۲۲۵۸۴۸۸	کلیومتر ۱ جاده امام رضا	تاکسیسیرانی ارومیه (بیمن جعفری)	نمایندگی ۱۹۱۰ ارومیه
۰۴۸۲-۲۴۲۴۴۰۰	جاده میاندوآب و روودی شهر شاهین دز	رسول چاردولی	نمایندگی ۱۹۱۱ شاهین دز
۰۴۶۱-۲۲۲۲۱۶۲	بلوار ولی عصر میدان خشکبار پلاک ۰۶	رحمان دوست	نمایندگی ۱۹۱۲ خوی
۰۴۴۳-۵۲۲۳۸۲۸	جاده کمربندی خوی به ارومیه	فرزان شوقی	نمایندگی ۱۹۱۳ سلاماس
۰۴۴۳-۶۲۲۴۸۹۰	ورودی جاده محمدیار نقده چنب شرکت P. N.	قاسم قره جالی	نمایندگی ۱۹۱۵ نقده
۰۴۸۲۶۲-۲۳۱۲۶	بلوار سریاز گنتمان چنب پانک کشاورزی	حسن قرنی	نمایندگی ۱۹۱۶ بوکان
۰۴۸۲۶۲-۲۸۰۰-۰-۲۹۸۸۸	بلوار کردستان استاد مه ژار چنب فرهنگیان	جعفر شجاعی	نمایندگی ۱۹۱۷ بوکان
۰۴۶۲-۲۷۷۲۲۹۵	قره ضیا الدین خ طالقانی پلاک ۱۰۲	سلطانی	نمایندگی ۱۹۱۸ قره ضیا الدین
۰۴۸۲-۵۲۲۶۰۶۱	بلوار شهید نسرین پور نرسیده به پارکان سپاه	الماسی	نمایندگی ۱۹۱۹ نکاب

## استان آذربایجان غربی

۰۴۴۱-۲۳۵۰۷۷۲-۲۳۵۴۷۸۴	بلوار شیخ شلتوت جب بانک تجارت	شرکت زرین یدک ارومیه(اسفندیار پسیا)	نمایندگی ۱۹۲۰ ارومیه
۰۴۴۱-۲۳۶۱۴۵۵-۲۳۷۱۲۲۴	بلوار والاجر ۲ نبش ۱۶ متري فرهنگيان	رضه راستگن	نمایندگی ۱۹۲۱ ارومیه
۰۴۴۱-۲۲۷۱۰۸-۲۲۲۵۷۱۲	میدان شهدادنشاخ ممهوري	جمال احمدی	نمایندگی ۱۹۲۲ ارومیه
۰۴۴۴-۵۶۲۵۶۰۰	اشنویه بلوار پیران شهر	ابراهيم ابراهيمی آذر	نمایندگی ۱۹۲۳ اشنویه
۰۴۶۲-۲۲۴۸۱۱۲-۴	ماکو کلیومتر ۱۰ جاده بازركان روپروری سازمان آب	غلامرضا جلیل زاده	نمایندگی ۱۹۲۴ ماکو
۰۴۴۳-۵۲۲۸۶۶۴-۵۲۲۸۶۶۴	بلوار جمهوري اسلامي روپروری هنرستان فني شهيد بهائي	بخش على خاني	نمایندگی ۱۹۲۵ سلاماس
۰۴۴۴-۴۲۲۴۹۳۷	خ شهيد بهشتی روپروری فرمانداری	معروفی - محمودی	نمایندگی ۱۶۰۴ پيرانشهر
۰۴۴۱-۲۲۶۵۶۵۳	جاده دریا - روپروری کارخانه پاکدیس	مختر آردی رضائی	نمایندگی ۱۹۲۷ ارومیه

## استان اردبیل

۰۴۵۲-۵۲۲۷۴۲۷-۵۲۲۴۴۹۲-۵۲۲۴۴۸۳	خ شهيد باهنر جنوبی	میر على اصغر معصومي نسب	نمایندگی ۱۷۰۱ مشکين شهر
۰۴۵۱-۲۲۲۳۶۰۴-۲۳۵۶۵۹۹	خ آيت الله کاشاني	باباش روحوان	نمایندگی ۱۷۰۲ اردبیل
۰۴۵۱-۸۸۱۴۸۵۰	خ جام جم	محمد جعفری نمین	نمایندگی ۱۷۰۳ اردبیل
۰۴۵۲-۷۲۸۲۷۳۰-۷۲۸۴۴۲۹	پارس آباد - خ امام خميني	هوشنگ مهدیزاده	نمایندگی ۱۷۰۴ پارس آباد
۰۴۵۱-۸۸۱۳۵۲۴-۸۸۱۳۵۲۳	خ جام جم	عادل زرعی	نمایندگی ۱۷۰۵ اردبیل*
۰۴۵۲-۲۲۲۴۶۶۸	جاده اصلی آستارا به اردبیل میدان جانبازان	فرید جعفری	نمایندگی ۱۷۰۶ نمین
۰۴۵۲-۶۲۲۲۸۲۵	خیابان شهید دكتور بهشتی روپروری اداره برق	عون شهید زاده	نمایندگی ۱۷۰۷ گرمه
۰۴۵۱-۵۷۷۲۷۸۵-۵۷۷۲۵۵۵	کیلومتر ۲ جاده ترازيت	لطيف مباركي	نمایندگی ۱۷۱۰ اردبیل

## استان اصفهان

۰۳۱۱-۲۳۶۲۸۷۶-۲۳۶۶۳۲۷-۲۲۶۲۲۰۸	خ آيت ا... کاشاني شمالی	عبدالوهاب و حسين فخارزاده	نمایندگی ۲۰۰۱ اصفهان
۰۳۳۱-۶۲۶۷۳۱-۶۳۵۸۸۸	خ امام خميني	سید عبدا... نوريان	نمایندگی ۲۰۰۳ نجف آباد
۰۲۲۱-۲۲۲۲۲۱۲-۱۵-۲۲۲۹۴۹۴	خ چهل متري میدان مدرس	سعید و حميد رضا دیاغ	نمایندگی ۲۰۰۴ شهرضا
۰۳۷۱-۲۲۲۲۰۷۹-۲۲۲۲۰۷۷	بلوار آيت الله علوی روپروری پاسکاه شماره یک نیروی انتظامی	مجتبی میر شاه و لایتی	نمایندگی ۲۰۰۵ خوانسار
۰۳۶۲۴۲۴-۲۰۲۸	ابتکای جاده اصفهان روپروری چهل دستگاه	محمد و باقر اسلامي	نمایندگی ۲۰۰۶ نطنز
۰۳۶۱-۵۵۴۲۰۶	کیلومتر ۳ جاده کمربندي قم - کاشان	علي صاحبقدام	نمایندگی ۲۰۰۷ کاشان

تلفن شانه روپروری ۰۲۱-۸۸۸۵۸۲۱

Farmaco.com

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### استان اصفهان

۰۳۱۱-۴۵۱۳۵۵۵-۴۵۱۴۵۵۵	خ کاره اول اتوپان چمران	سید مصطفی کاچ آبادی	نمایندگی ۲۰۰۸ اصفهان
۰۳۱۱-۵۲۱۱۵۵۵-۵۲۱۱۱۷۶	کیلومتر یک جاده بیزد خیابان خوراسگان	رحمت الله هاشم زاده	نمایندگی ۲۰۰۹ اصفهان
۰۳۱۲-۲۲۷۶۸۸۱-۲۲۷۶۸۸۰	خ امیر کبیر	غلامعلی صالحی	نمایندگی ۲۰۱۰ خمینی شهر
۰۳۱۱-۶۲۵۷۰۰۰ و ۶۲۵۸۰۰۰ و	خ ارتش	رجیم عابدی	نمایندگی ۲۰۱۱ اصفهان
۰۳۱۱-۳۲۶۲۵۰۳-۳۲۶۷۳۰۳	خ آیت الله کاشانی شمالی	سید جواد قنادیان	نمایندگی ۲۰۱۲ اصفهان*
۰۳۷۲-۴۲۲۲۷۱۵	کیلومتر ۲ جاده داران الیکودرز	محمد حسین احمدی دارانی	نمایندگی ۲۰۱۳ داران
۰۳۲۴-۲۲۴۲۲۶۸	جاده اصفهان- شهر کرد	سید محمود حسینی	نمایندگی ۲۰۱۴ زین شهر
۰۳۱۱-۳۸۶۲۲۱۴-۵	خ امام خمینی - خ شهید باباکلی	احمد رضا ناظر	نمایندگی ۲۰۱۶ اصفهان
۰۳۶۱-۴۵۰۳۶۶	کمر پندی اردستان بعد از دارالسلام	عبدالله شریفی مقدم پاری	نمایندگی ۲۰۱۷ کاشان
۰۳۲۲-۲۲۵۶۶۴۵-۲۲۵۶۶۴۴	خیابان امام خمینی	مرتضی افشاری	نمایندگی ۲۰۱۸ نائین
۰۳۱۱-۷۷۶۵۲۰۰-۱	بلوار کشاورز (دستگرد) تقاطع کشاورزی	شرکت جم کار (محمد شاه طالبی حسین آبادی)	نمایندگی ۲۰۱۹ اصفهان
۰۳۱۱-۳۸۶۹۰۰۲-۴	خ امام خمینی شهرک صنعتی امیر کبیر	غلامحسین مدنیان	نمایندگی ۲۰۲۰ اصفهان
۰۳۱۲۵۸-۲۵۸۸۸-۲۵۷۷۷	دوات آباد بلوار طالقانی بلوار کشاورز	رجبه‌لی باقری	نمایندگی ۲۰۲۱ دولت آباد
۰۳۱۱-۲۶۵۲۲۹۷-۲۶۵۷۰۰۶	خ نشاط چند خیابان هشت بهشت	سعید فتاحی	نمایندگی ۲۰۲۴ اصفهان*
۰۳۶۲۲۴۲-۲۲۴۴	بلوار ورویی شهر (شهید مطهری)	عبا... شریفی مقدم پاری	نمایندگی ۲۰۲۷ پادربود
۰۳۶۱-۴۵۲۷۱۰	بلوار ملاصدرا تقاطع خ طالقانی	سعید نامی	نمایندگی ۲۰۲۸ کاشان*
۰۳۱۱-۲۸۶۸۹۰۰	شاهپور جدید، شهرک صنعتی امیرکبیر مجتمع تجاری حافظ قطعات	شرکت حافظ قطعات (حسن موحدیان)	نمایندگی ۲۰۲۲ اصفهان*
۰۳۱۱-۴۴۶۸۹۰۰-۴۴۵۱۵۳۹-۴۴۶۸۰۰	خ زینیه - جنب مسجد فاطمیه	رضا پاکامنیان	نمایندگی ۲۰۲۳ اصفهان
۰۲۱۱-۲۸۶۸۴۸۹-۲۸۶۱۷۱۲	خ امام خمینی نبش خ عاشق آباد	حسین صاعد	نمایندگی ۲۰۲۴ اصفهان
۰۳۲۵-۵۲۵۱۱۷۱-۳	بلوار شهید نیکبخت	خدا بخش نصوحی	نمایندگی ۲۰۲۵ ببارکه
۰۳۱۱-۳۲۲۲۲۸	خ امام خمینی - روپرور پارک قلمستان	شرکت طلیعه قطعات سپاهان (حسین علیقیان)	نمایندگی ۲۰۲۶ اصفهان
۰۳۲۵۳۲-۸۲۷۷۴-۶	اتوبان ذوب آهن - نرسیده به پل هاوی کلیشداد	عباسعلی هدایت کلیشدادی	نمایندگی ۲۰۲۷ کلیشداد
۰۳۱۱-۷۷۱۹۲۶۰-۷۷۱۹۲۵۹	اصفهان - خ آتشگاه بعد از منار چمنان	چاوشی زاده آشتیانی	نمایندگی ۲۰۲۸ اصفهان
۰۳۶۲۵۲-۴۶۴۰-۲	اردستان - قطب صنعتی - جنب پمپ بنzin	شرکت باند ماشین (سید ابراهیم کاظمی)	نمایندگی ۲۰۲۹ اردستان

**۰۳۱۱-۲۸۶۸۹۰۰**  
**تلفن شبانه وزی**

**FarmCars.com**

## استان اصفهان

نمایندگی	شهرضا	مصطفی قیام	خ سپهر آباد	
نمایندگی	۲۰۴۱ اصفهان	حمد رضا آقاجان	خیابان ولیصر	۰۲۱-۲۲۲۲۲۴۸
نمایندگی	۲۰۴۲ فولادشهر	شرکت مین خودرو(عبدالرضا فیروز بخش)	اتویان نوب آهن مجتمع مشاغل کارگاهی و خدماتی و صنعتی کاوه	۰۲۱-۲۲۸۲۴۶۶-۲۲۹۰۱۸۵-۰۲۸۲۴۶۶
نمایندگی	۲۰۴۳ ورامخواست	شرکت کاوین زرین لبانی	لنجان (زرین شهر) ورناخواست بلوار جایبازان شهرک صنعتی زرین شهر	۰۲۴-۲۲۵۲۹۴۹-۰۲۵۲۹۵۰
نمایندگی	۲۰۴۴ اصفهان	سعید سیدنا	میدان ارشادی بلوار کشاورز به طرف سه راه سیمین جنب نمایندگی پارس خودرو	۰۲۱-۷۷۷۷۴۴۱-۳
نمایندگی	۲۰۴۵ کلایاکان	حمد رضا اختری	خ گوگ ابتدای خ آیت الله محمودی	۰۲۷۲۲۲-۲۲۱۶۱-۰۷۷۷۴۴
نمایندگی	۲۰۴۶ خمینی شهر	علی نجفی خوزانی	بلوار اشرفی جنب داششگاه پیام نور	۰۲۱۲۲۲-۰۲۵۴۴۰-۳
نمایندگی	۲۰۴۷ بهارستان	علیرضا صمدی لیاف	شهر چدیپ بهارستان - بلوار بهشت - پشت پل بنzin	۰۲۱۲-۰۲۵۸۰-۰۲-۰۲۵۸۰۰-۱
نمایندگی	۲۰۴۸ کوشک	اکبر مصلحی	اتویان اصفهان نجف آباد - انتبهای کوشک جنت کانال آبرسانی خ سجاد	۰۲۲-۰۲۲۴۷۷۱-۰۲۲۲۶۲۲
نمایندگی	۲۰۴۹ خمینی شهر	شکر... ناظری	خمینی شهر - بلوار آزادگان - نبش خ ۱۶ متری	۰۲۱۲-۰۲۲۴۶۲۸-۰-۰۲۴۰۰۸۰
نمایندگی	۲۰۵۰ کلایاکان	مهدى اشراقی	کلایاکان - خ امام حسین مقابل اداره برق	۰۷۷۲۲-۰۰۶۱-۰۰۶۲
نمایندگی	۲۰۵۱ کلایاکان	سید مهدی مندیز	خ گوگ (استاد مطهری) جنب پانک تجارت	۰۲۷۲۲-۰۲۲۲۹۴-۰۲۲۳۹۵۹۷
نمایندگی	۲۰۵۲ برخوار و میمه	رجیلی داوری	تلفن فیلم دولت آباد ابتدای خ حبیب آباد جنب مساوافریدی میلان	۰۲۵۲۶۷-۰۵۲۲۲۱۳
نمایندگی	۲۰۵۴ اصفهان	رضارحیمان	خ نظر شرقی نرسیده به چهارراه توحید پلاک ۱۶۸	۰۲۱-۰۶۷۷۵۳۷
نمایندگی	۲۰۵۵ اصفهان	داریوش شیران	خیابان خرم فردیسه به سه راه صدمیه پلاک ۵۱۲	۰۲۱-۰۲۶۷۷۷۸
نمایندگی	۲۰۵۷ باغبهادران	شهرام فتحی	بلوار ولی عصر ۱۰۰ متر پانچ تنوان پمپ بنzin	۰۲۵۶-۵۲۷-۰۹
نمایندگی	۲۰۵۸ اصفهان	حمد رضا پور خلیلی	بلوار کشاورز سه راه سیمین جنب پمپ بنzin	۰۲۱-۰۲۵۲۵۶۲-۰۲۲۸۲۲۵
نمایندگی	۲۰۵۹ اصفهان	محمد رضا رضوی	اصفهان چهارراه شکر شکن ابتدای خ احمدآباد	۰۲۱-۰۲۵۲۵۶۲-۰۲۲۸۲۲۵
نمایندگی*	۲۰۶۰ اصفهان*	مهرداد عابدی	جاده شیراز ۰۸۰ متر بعد از پل راه آهن سمت چپ	۰۲۱-۰۶۵۴۰۹۰-۰۶۵۴۰۸۸
نمایندگی	۲۰۶۱ کاشان	شرکت کاشان تعمیر کویر (علیرضا کدخدائی)	کاشان میدان بسیع اول بلوار شهدا جنب خبرگزاری جمهوری اسلامی	۰۲۶۱-۰۴۲۸۰-۰۸-۹
نمایندگی	۲۰۶۲ برخوار و میمه	علی اکبر رفیعی دولت آبادی	دولت آباد سه راه تاکسیرانی جنب تلالار سنگبیرها	۰۲۱-۰۵۸۶۷۷۵
نمایندگی	۲۰۶۳ اصفهان	محمدقاسمی درجه	اصفهان خیابان امام خمینی بعد از شهرک قدس مقابله اداره مخابرات	۰۲۱-۰۲۴۷۷۶۴-۵
نمایندگی	۲۰۶۴ مبارکه	مهدی ندانفی	کیلومتر ۴ جاده مبارکه - اصفهان بین مجتمع هفتمن و زیبا شهر	۰۹۱۳۱۴۳۹۲۲۳-۰۹۱۳۱۴۳۹۲۰۳
نمایندگی	۲۰۶۵ برخوار و میمه	محمد مرادی دستجردی	اصفهان سستکرد برخوار بلوار معلم خ حافظ جنوبی	۰۳۱۲-۰۴۵۷۵۷۵-۰۴۵۷۶۷۶

## نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو

### استان اصفهان

۰۳۷۲-۴۲۲۴۸۰۵-۴۲۲۵۸۴۲	داران بلوار طالقانی جنب هلال احمر	شرکت خدماتی طلوع سیز فریدن (سالار سوادکوهی)	نمایندگی ۲۰۶۶ فریدن (داران)
۰۲۶۲-۲۷۲۲۹۳۰	جاده جدید بلوار دکتر حسین علیپی رو بروی پارک شید سلامانی جنب پمپ بنزین	علیرضا پیر دهقان	نمایندگی ۲۰۶۷ آران و بیدگل
۰۳۲۲-۲۲۲۷۷۲۴۲۶	تهران کیلومتر ۱ جاده کمربندی داران	مرتضی محمدی	نمایندگی ۲۰۶۸ تیران و کورون
۰۳۱۱-۲۲۸۱۲۲۷	اصفهان خ بزرگ‌گهر جنب بانک صادرات شعبه صبوقی	فضل الله یخچالی	نمایندگی ۲۰۶۹ اصفهان
۰۳۱۱-۴۴۱۲۸۲۱	ملک شهر خ بهارستان غربی بین تقاطع اول و نوم	شرکت جهان سازان بهارستان (غلامحسین رفیعی)	نمایندگی ۲۰۷۰ اصفهان
۰۳۱۱-۳۲۲۲۶۲-۹	خ امام خمینی اوین تقاطع بعد از تابلو خانه اصفهان	محمد رضا اصفهانی	نمایندگی ۲۰۷۲ اصفهان
۰۳۶۱-۵۵۱۶۰۲-۵	کاشان بلوار ظب زلندی	سعید کریمیان رازندی	نمایندگی ۲۰۷۴ کاشان
۰۳۶۱-۴۲۲۹۰۷۸	بلوار ملاصدرا کمربندی سابق بین خ امام و راه آهن	حمدیرضا بهرام	نمایندگی ۲۰۷۷ کاشان

### استان بوشهر

۰۷۷۱-۵۵۵۰۵۱۱-۲ و ۵۵۵۸۸۰۰	خ بهشت صادق خ ایران خودرو	تلفن شبانه روزی ۰۲۱	سید کاظم جعفری	نمایندگی ۲۶۰۱ بوشهر
۰۷۷۲۴۲-۲۲۱۴۱ و ۲۲۶۸۲	خیابان الفتح، بلوار پاساران		سردار ملانی	نمایندگی ۲۶۰۲ برازجان
۰۷۷۱-۴۵۵۰۷۷۷	بوشهر ابتدای جاده برازجان نرسیده به پلیس راه		شرکت لیان خودرو بین الملل (محمد رضا شهسوار)	نمایندگی ۲۶۰۳ بوشهر
۰۷۷۲۲۲-۴۱۸۰-۰-۲	سه راد دیلم کناره جاده کمربندی		نصراله خدری	نمایندگی ۲۶۰۴ بندر کناوه
۰۷۷۱-۵-۵۵۵۲۷۱۱۳ و ۰۷۷۱-۵-۵۵۵۲۷۱۱۲	بزرگ‌گاه آیت‌الله طالقانی - رو بروی سه راهی شرکت نفت، جنب ایران تریلر		عبدالمحمد کاردانی	نمایندگی ۲۶۰۵ بوشهر
۰۷۷۲۷۷۲۲(۵۱۸۸) و ۶۸۶۹	انتهای بلوار امام خمینی رو بروی ترمیل مسافربری ککان، ساختمان PSI		احمد صبور	نمایندگی ۲۶۰۶ ککان
۰۷۷۲۶۲۲-۸۹۹۰-۱	کیلومتر ۲ جاده خورموج ککان بعد از پمپ بنزین		محمد رضا امینی	نمایندگی ۲۶۰۷ خورموج
۰۷۷۲۷۷۲۶-۲۰۱۱-۱۲-۲۲۶۱	سلولیه منطقه پستانو		عبدالله سالمی	نمایندگی ۲۶۰۸ عسلویه
۰۷۷۲۴۲۲-۶۰۸۱-۳	ابتدای جاده دیلم به کلاره بعد از پمپ بنزین الوان سمت چپ		نادر قائدی	نمایندگی ۲۶۰۹ بندر دیلم
۰۷۷۲۴۱۶-۱۸۳۱-۳	برازجان خروجی جاده برازجان به شیراز سمت راست		شرکت صدر خودرو دشتستان (شکرا. مختاری)	نمایندگی ۲۶۱۰ برازجان
۰۷۷۱-۴۵۵۱۰۴۰-۲	بوشهر جاده نیروگاه انتمی		علیرضا خاکیان	نمایندگی ۲۶۱۱ بوشهر

## استان ایلام

۰۸۴۱-۲۲۲۱۲۲۴ -۲۲۲۶۰۵۱	میدان امام حسین- میدان شهید بهشتی	شرکت تعاونی ۱۲۲ (عباس امامی)	نمایندگی ۲۵۰۱ ایلام
۰۸۴۱-۲۲۲۲۱۱۹-۲۲۲۲۱۲۰	میدان امام حسین	محمد رضا میرزا کرمی	نمایندگی ۲۵۰۳ ایلام
۰۸۴۲-۵۲۲۲۷۷۴	دره شهر کوی طالقانی جاده پل دختر	عین الله نجات زاده میری الوار	نمایندگی ۲۵۰۴ دره شهر
۰۸۴۲-۷۲۲۸۴۴۱	پلوار امام- چنب شهدای گمنام	عبدالصاحب میر حسینی	نمایندگی ۲۵۰۵ دهلران
۰۸۴۲-۴۲۲۲۷۲۸	سر آبله- انتهای شهر- روپروری کارواش محبی	جهانبخش رستمی مهر	نمایندگی ۲۵۰۶ سر آبله

## استان چهار محال بختیاری

۰۲۸۱-۳۲۲۵۹۰۱-۳	جاده شهر کرد آصفهان	ناصر قاسمی دهکردی	نمایندگی ۲۱۰۱ شهر کرد
۰۲۸۲-۴۲۲۲۹۰۲	پلوار مدرس	عبدالصالح برچیان	نمایندگی ۲۱۰۲ بروجن
		سید منوچهر مرتضوی	نمایندگی ۲۱۰۳ شهر کرد
۰۲۸۱-۲۲۲۸۹۸۸-۲۲۴۰۲۰۰	فردوسي چنوبی- روپروری ترمینال مسافربری محتفع فن آوران- پ	بهزاد رضائي	نمایندگی ۲۱۰۴ شهر کرد
۰۲۸۱-۵۲۲۲۵۱۶-۵۲۲۲۱۱۵	پلوار شهید کلاتزري روپروری شبکه پهباشت	محمد جانکي جوزستانی	نمایندگی ۲۱۰۵ لردگان
۰۲۸۲-۷۲۲۲۴۰۰-۷۲۲۲۶۲۷	شهر کرد (هفشجان)- خ آيت ا... کاشانی	سید تقی صولتی	نمایندگی ۲۱۰۶ شهر کرد
۰۲۸۲-۲۵۷۴۸۲۵	خ امیر کبیر- تقاطع بوعلی سینا	علی بهرامي قيل آبادي	نمایندگی ۲۱۰۷ شهر کرد
۰۲۸۱-۲۲۴۱۸۹۲-۲۲۴۲۷۲۸-۲۲۴۲۷۲۹	فارسان- بیش میدان ۲۲ بقمن	مصطففي احمدی فارسانی	نمایندگی ۲۱۰۸ فارسان

تلفن شعبه

Farmajust.com

## نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو

### استان خراسان

۰۵۸۴-۲۲۲۴۷۰۴-۲۲۳۰۶۱۸	میدان پانزده خرداد کد پستی ۹۴۱۲۸	شکراله قنادزاده	نمایندگی ۳۰۰۱ بجنورد
۰۵۸۲-۴۲۲۶۱۵۲	خ امام خمینی اول جاده بجنورد	یوسف و ستار ستار زاده	نمایندگی ۳۰۰۲ شهردان
۰۵۲۵-۷۲۵۲-۸۶-۷۲۵۰-۰۶۰-۷۲۵۰-۰۷۴	خ امام خمینی	حسن نمازی	نمایندگی ۳۰۰۳ کناباد
۰۵۳۱-۲۲۱۳۹۵۵-۲۲۲۳۹۵۵	خ صاحب الزمان اول جاده قدیم مشهد	محسن قنادان	نمایندگی ۳۰۰۴ تربت حیدریه
۰۵۶۱-۲۲۲۴۸۸۶	خ ارتشجمهوری اسلامی	محمد تقی کاشانی	نمایندگی ۳۰۰۵ ببرجند
۰۵۱۱-۷۶۱۶۶۶۴-۷۶۸۶۶۶۴-۷۶۸۲۸۶۸	مشهد بلوار سجاد چهار راه خیام	شرکت خدمات خودرو توس سیحون (میر علی اکبر)	نمایندگی ۳۰۰۶ مشهد
۰۵۳۴-۲۲۲۴۷۵۷-۸	ابتدای ورودی شهر	سید عزیزاله امینی	نمایندگی ۳۰۰۷ فردوس
۰۵۷۲-۷۲۲۹۳۵۲-۷۲۲۲۳۸۱۷	شهرک صنعتی جنب میدان تره بار	مهدي حسین زاده - محمد على خرمي	نمایندگی ۳۰۰۸ اسفراین
۰۵۲۵۲-۶۴۰-	خ امام خمینی	سید محمد حسین چوادزاده	نمایندگی ۳۰۰۹ قافن
۰۵۵۱-۲۳۲۵۱۱۵۱۴	۳. متري طالقاني اول كريمه آباد جنب بانك ملي شعبه طالقاني	قاسم باطنی	نمایندگی ۳۰۱۰ نیشابور
۰۵۱۱-۶۶۶۸۶۳۶-۸-۶۶۵۲۴۴۱-۳	کيلومتر ۸ جاده سنتو	شرکت خودرو تابان مشهد(فرشاد هودانلوبی)	نمایندگی ۳۰۱۱ مشهد
۰۵۲۸۷۲۲-۴۴۹۸-۲۱۸۰۰-۳۸۸۹۹	خ قائم مقام	غلامعلی غلامی	نمایندگی ۳۰۱۲ کاشمر
۰۵۱۱-۳۴۱۷۱۲۱-۳۴۱۶۳۵۱-۳۴۱۵۹۲۴	بلوار فردیگاه - مقابل بهپ بتنی	حسین بیک خراسانی	نمایندگی ۳۰۱۳ مشهد
۰۵۲۸-۲۲۲۶۳۸۶-۲۲۲۹۳۲۰	شهرام کاظمی	تلعن تسبیه روز	نمایندگی ۳۰۱۴ تربت حاجم
۰۵۱۱-۷۲۶۹-۸۹-۷۲۵۰-۵۷۹-۷۲۵۰۵۲۴	بلوار شهید قربني، چهار راه ابوبطالب	جواد عاکف	نمایندگی ۳۰۱۵ مشهد
۰۵۱۱-۰۵۹۸۸۷۱-۸۵۴۳۵۸۱	خ امام خمینی - بین میدان ۲۲ و ۲۴	سعید کاظمی - محمد قربانی	نمایندگی ۳۰۱۶ مشهد
۰۵۲۸-۶۲۲۴۲۴۲۴	خ امام رضا شرقي	محمد زحمتكش	نمایندگی ۳۰۱۷ فریمان
۰۵۷۱-۲۶۵۰-۵۵۱-۴	بلوار دکتر شریعتی رو بروی استادیوم ورزشی خوشبین	سید حسن فاضلی ثانی	نمایندگی ۳۰۱۸ سبزوار
۰۵۲۱-۲۲۲۴۷۷۶-۲۲۲۷۲۵۷	خ سپهبد قربني	غلامرضا و حمید رضا توکلی	نمایندگی ۳۰۱۹ تربت حیدریه
۰۵۸۱-۲۲۲۵۵۷۵	حاشیه جاده آسیایی بعد از سه راه کامیون داران	احمد محمدی صدقه‌آبادی و برائلی پاکزاد مقدم	نمایندگی ۳۰۲۰ قوجان
۰۵۱۱-۳۶۴۴۲۴۲۱-۲	بلوار سرخس - مقابل توربین برق	تاکسیرانی مشهد (سید حسین مجتبوي)	نمایندگی ۳۰۲۱ مشهد*
۰۵۱۱-۸۷۸۷۳۷۹-۸۷۹۹۲۹۲-۴-۸۷۸۷۹۲۲	رضا شهير حاشيه جاده سنتو	رضاصدر	نمایندگی ۳۰۲۲ مشهد
۰۵۱۱-۳۸۱۱۱۸۰-۳۸۱۱۱۲۸۰	ابتدای جاده نیشابور جنب ایران کاز پ ۸	سید علیرضا نجفی کل	نمایندگی ۳۰۲۳ مشهد
۰۵۱۱-۷۶۱۳۲۷۹-۷۶۷۲۷۰-۲۵-۷۶۴۴۲۷۸	بلوار طوس میدان شهید فهمیده	محمد حسین پور اول	نمایندگی ۳۰۲۴ مشهد
۰۵۱۱-۲۲۲۰-۵۵-۶-۲۲۵۷۸۱۶	خ خواجه ربيع - بین بیان و پژمان پ ۶/۶۰۷	شرکت تعاون خودرو طوس(محمد افشار رضائي)	نمایندگی ۳۰۲۵ مشهد

**امداد و فارما**  
Farmash.com

## استان خراسان

۰۵۱۱-۸۵۴۱۳۴۹-۸۵۱۴۷۴۸-۹	خ فداییان اسلام - نیش فداییان	علی فارسیان	نمایندگی ۳۰۳۰ مشهد*
۰۵۱۱-۷۶۲۹۹۹۶-۷۶۳۹۹۵۴-۵	بلوار خیام شالی جنت میدان ترہ بار مرکزی ایثارگران	مرتضی پاکاری ایز	نمایندگی ۳۰۳۱ مشهد*
۰۵۷۱-۲۲۲۰۳۳۲-۲۲۲۰۳۳۱	خ اسد آبادی نیش چهار راه کوشک	خودرو سامان شرق (سید ابوالقاسم حدادی)	نمایندگی ۳۰۳۲ سیزووار
۰۵۶۲۵۲۲-۲۹۳۲-۷۷۷۱	خ چنانیان روپروری نیروی انتظامی	حمد کلکار مقدم	نمایندگی ۳۰۳۲ قائنات
۰۵۳۵۲۲-۲۶۴۱	خ امام خمینی شمالی ابتدای چاه طبس	علی مقیم زاده	نمایندگی ۳۰۳۴ پیشویه
۰۵۸۴-۲۳۱۲۲۷-۸	بجنورد خ امام خمینی غربی پلاک ۲۸۹	بهروز میانجی	نمایندگی ۳۰۳۶ بجنورد
۰۵۶۲۶۲۲-۳۱۱۲۴	نهندهان میدان ورودی شهر محدوده خدماتی	محمد قاسمی	نمایندگی ۳۰۳۷ نهندان
۰۵۱۱-۶۰۲۵۶۱۲	قاسی آباد انتهایی بلوار امام‌آماده - بعد از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد	علی زارعی	نمایندگی ۳۰۳۹ مشهد*
۰۵۱۱-۵۱۱۶۸۰-۰۳-۵۰۲۰۴۶	بلوار وکیل آباد - نیش و کلیل آباد ۶۲	مجید بختیاری رزق آباد	نمایندگی ۳۰۴۰ مشهد
۰۵۱۱-۸۸۶-۸۶۸-۸	بلوار وکیل آباد - نیش و کلیل آباد ۵۲ و ۵۲	سید نظر رضا نجفی کل	نمایندگی ۳۰۴۲ مشهد
۰۵۱-۲۲۴۲۲۳۰-۰۲۴۳۶۵۹۹	سه راهه بلوار آزادگان مقابل پهپ بینزین صحراء درود	محسن شکاری	نمایندگی ۳۰۴۴ نیشابور
۰۵۶۱-۲۲۲۸-۰۷-۲۲۲۸۰-۰۶-۲۲۲۸۰-۰۵	انتهایی بلوار امام رضا (ع) مقابل پایانه مسافربری	محسن جمیع	نمایندگی ۳۰۴۵ بیرون
۰۵۶۱-۲۲۱۱۱۹۱-۲۲۲۸۵۹۴	بلوار امام رضا پلاک ۱۶۶	احمد عبدی	نمایندگی ۳۰۴۶ بیرون
۰۵۱۱-۸۵۱۳۴۹۳-۳۴۲۲۳۰-۳-۳۴۱۲۸۸۶	خ ۱۷ شهیروان نرسیده به پهم بینزین نیش بن پست ساحل	رمضان غلامی	نمایندگی ۳۰۴۷ مشهد
۰۵۱۱-۳۴۱۹۵۸	خ امام رضا بین چهار راه سوم و چهارم پلاک ۵۷	مصطفی اوایانی	نمایندگی ۳۰۴۸ مشهد
۰۵۱۲-۵۲۷۵۳۰-۰۲	روپروری گمرک	محسن رمضان پور محمد آبادی	نمایندگی ۳۰۴۹ سرخس
۰۵۳۲-۷۲۲۵۴۱-۱۲	بلوار و لایت مقابل ترمینال مسافربری	حسن زاهدی	نمایندگی ۳۰۵۰ بردسکن
۰۵۷۳۵-۳۲۲۲۱۱۲	خیابان مصلی	سید علی آقا میرزا	نمایندگی ۳۰۵۲ جاجرم
۰۵۷۸-۲۲۲۴۵۵۷-۷	بلوار امام خمینی روپروری نمایندگی سایپا جنت نمایندگی جام تراکتور	رسول احمدی بندگار	نمایندگی ۳۰۵۳ تربیت چام
۰۵۱۱-۸۶۹۸۰-۶-۸	بلوار و کلیل آباد بلوار آب و برق هفت تیر ۲۲ پلاک ۲۷	حسین توسلیان ایکوه	نمایندگی ۳۰۵۴ مشهد
۰۵۳۵-۷۲۵۰-۱۸-۲۰	کتاباد حاشیه جاده آتسیابی روپروری میدان بلال	قدرت اسماعیل زاده	نمایندگی ۳۰۵۵ کتاباد
۰۵۳۱-۲۲۲۰-۲۰۱-۴	میدان ۲۲ بهمن	مجید رضا توکلی	نمایندگی ۳۰۵۶ تربیت خدیریه
۰۵۱۱-۸۵۱۳۴۹۳-۳۴۲۲۳۰-۳-۳۴۱۲۸۸۶	خیابان امام رضا سهراه رضابیان	محمد صادق سهراهی رضابیان	نمایندگی ۳۰۵۷ مشهد
۰۵۱۱-۳۹۳۲۷۷	ابتدای جاده قدیم نیشابور مقابل پادگان قدس خیابان سرد خانه ثامن الانه (ع)	میبد مسلم	نمایندگی ۳۰۵۸ مشهد*
۰۵۳۲-۴۲۲۴۰-۹۰	۵۵ متری فردوسی چونبی - جنت باربری حافظ ابرو	شرکت حقیقت خودرو خواف (جواد محمد پرست)	نمایندگی ۳۰۵۹ خواف
۰۵۱۱-۶۶۶۰-۸۹۴۸-۸	مشهد خدماتی بازار کاتانی نسیم بارثا	شرکت خدماتی بازار کاتانی نسیم بارثا	نمایندگی ۳۰۶۰ مشهد*
۰۵۲۸-۶۲۲۷۵۲۵	چنان- حاشیه جاده نستور- روپروری پادگستری	محسن رحمتی	نمایندگی ۳۰۶۲ چنان
۰۵۱۱-۷۲۴۴۴۱۳	بلوار حر معلمی- بین ۶۱ و ۶۳- پلاک ۷۲۱	شرکت طرح نوین شرق (محمد علی طلبای)	نمایندگی ۳۰۶۴ مشهد
۰۵۷۱-۳۴۵۱۸۰۰-۰۲۴۵۱۶۰۰	سیزووار- بلوار خاوران (بوتان کان)	خسرو خسروجردی	نمایندگی ۳۰۶۴ سیزووار
۰۵۲۵-۶۲۲۶۰-۵۵-۵۶	بجستان- میدان کلهای- بلوار شهید مطهری	ارغان موتور بجستان (علیرضا کفشا زاده)	نمایندگی ۳۰۶۵ کتاباد(بجستان)
۰۵۱۱-۳۶۵۹۴۲۱	چهار راه مصلی - خ- چمن- نیش چمن	علی اکبر غلامزاده	نمایندگی ۳۰۶۶ مشهد

۰۲۱ ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸

تلن شبکه

Farsnews.com

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### استان خوزستان

۰۶۷۱-۲۲۲۲۲۶۵-۲۲۲۲۷۳۳	خ حافظ نحوی روپروری پسیج	سید ناصر نور افشارن	نمایندگی ۲۴۰۱ بجهان
۰۶۴۱-۲۲۲۲۷۷۸-۲۲۲۲۷۷۱-۲۲۲۲۷۷۸	میدان آیت... منظری	محمد رضا بهروز	نمایندگی ۲۴۰۲ دزفول
۰۶۵۲-۳۲۲۴۴۷۳-۲۲۲۲۰۸۰	بلوار پسیج	اسمعیل داویدی	نمایندگی ۲۴۰۳ آبیده
۰۶۱۱-۵۵۱۳۱۲۷-۵۵۳۴۱۲۸-۵۵۲۶۹۴۰ فاکس	بلوار آیت الله بهبهانی	شرکت فضل پدک (فضل الله زیارتی)	نمایندگی ۲۴۰۴ اهواز
۰۶۱۱-۳۷۷۴۲۷۷-۲۷۷۱۹۵۵-۳۷۸۲۷۴۷	بلوار انقلاب	شرکت اهواز ماشین(منوچهر رستگار)	نمایندگی ۲۴۰۵ اهواز
۰۶۵۲۲۳-۲۲۴۴۲	خیابان بلوار مقابل پمپ بنزین	سیف الله چنگنائی	نمایندگی ۲۴۰۶ بند ماهشهر
۰۶۴۲۴۲-۲۷۰۴۰-۲۹۰۲۹	خ انقلاب نیش خ سعدی	محمد و پریز میری	نمایندگی ۲۴۰۷ اندیمشک
۰۶۸۱-۲۲۲۱۷۶۷-۲۲۲۴۴۲۲	خ نتفک جاده اصلی اهواز - دزفول	شرکت سمند ماشین ( glam پور دارد )	نمایندگی ۲۴۱۳ مسجد سلیمان
۰۶۱۱-۲۲۷۷۷۶۲-۸	بلوار اصلی سیدیار جنت پمپ بنزین	حیدر زنکه	نمایندگی ۲۴۱۴ اهواز
۰۶۱۲۶۷-۲۹۹۹۰-۲۹۹۸۹	خ شید راهی شرقی سرای سادآتنی	محمد رضا ساداتی	نمایندگی ۲۴۱۵ شوشتر
۰۶۴۱-۶۲۶۶-۷۷۳-۶۲۶۲۴۷۵	دزفول خیابان فردوسی	عبدالرحیم میدزا پور	نمایندگی ۲۴۱۶ دزفول
۰۶۱۱-۵۵۶۱۶۸۲-۵۵۶۱۳۲۴-۵۵۶۱۳۲۸	اتوبان آبادان - انتهای اسلام آباد غربی - کیلومتر ۳، جاده آبادان	حسن منابی	نمایندگی ۲۴۱۷ اهواز
۰۶۹۱-۲۲۲۱۷۶۰-۲۲۲۲۶۶۱	خیابان امت - چیپ تراشکاری مینو	روزبه نیکو	نمایندگی ۲۴۱۸ رامهرمز
۰۶۲۱-۴۲۴۲۹۱۹-۴۲۴۲۹۰۹۶	میدان طیب روپروری کمیته امداد امام خمینی	ارشدیر آهوبای	نمایندگی ۲۴۱۹ آبادان
۰۶۱۱-۳۷۷۱۰۰-۱-۵	خیابان انقلاب - روپروری کلابتونی ۱-۵	محمد رضا مسعودی	نمایندگی ۲۴۲۰ اهواز
۰۶۲۲۵-۳۵۳۵۰-۳	میدان کاز جاده اصفهان	داود شاه ولی	نمایندگی ۲۴۲۱ ابده
۰۶۷۱-۵۵۲۲۷۹۳-۶	اتوبان آیت الله بهبهانی بعد از فلهک پل بنجم	شرکت بید خودرو جنوب (علیض اوچیه)	نمایندگی ۲۴۲۲ اهواز
۰۶۳۲-۴۲۴۴۵۱۰-۱۱	بلوار بیت المقدس بین فلهک پمپ بنزین و پل اول خوشهر	علی باوی	نمایندگی ۲۴۲۴ خرمشهر
۰۶۱۱-۲۲۷۴۴۲۳-۲۲۷۶۲۳۱	لکیان پارس بعد از نفاشیگاه بین المللی اروند	نصرور گرگزاده	نمایندگی ۲۴۲۵ اهواز
۰۶۱۱-۵۵۶۲۳۱۱	بلوار آیت الله بهبهانی بالاتر از ترمینال آبادان روپروری باسکول فجر	صادق ناصری	نمایندگی ۲۴۲۶ اهواز
۰۶۲۱-۳۶۶۸۲	ایستگاه ۱۲	ناصر بنی زاده	نمایندگی ۲۴۲۷ آبادان
۰۶۹۱-۲۲۲۱۸۴۰	بعد از بهشت شهدار روپروری روستای طلاقانی ۲	شرکت ایثارگران جاوید رامهرمز (محمد انصاری زاده)	نمایندگی ۲۴۲۸ رامهرمز
۰۶۷۱-۲۲۲۳۴-۶	جاده بهبهان - شیزار بعد از پارک بعثت	حمد الله دادر	نمایندگی ۲۴۲۹ بجهان
۰۶۴۲-۵۲۴۰۱۰-۱۰-۵۲۴۰۲۰۰	میدان انقلاب روپروری ترمینال ۱۷ کانه خیابان بانک ملی	فرخ ملک شیر آبادی	نمایندگی ۲۴۲۰ اهواز
۰۶۷۱-۳۲۲۴۴۳۴	شوش دانیال - جاده سیمان پلاک ۳۳۹	علیرضا پیکری خوش مرام	نمایندگی ۲۴۲۲ شوش دانیال
۰۶۷۱-۴۳۴۵۹۰۰-۳	بلوار پاسداران - نیش خیابان چهارم پاستوریزه - تعمیرگاه عباس زاده	رضاموسوی پور	نمایندگی ۲۴۲۳ بجهان
۰۶۱۲۴۲-۲۲۳۵۲-۵	وروپی شهر - بلوار آیت الله خامنه ای روپروری فرمانداری	شاهرخ عیاض زاده	نمایندگی ۲۴۲۵ اهواز
		حسین حمادی	نمایندگی ۲۴۲۶ سوستنگرد

## استان زنجان

۰۲۵۵-۳۲۲۴۲۴۶-۳۲۲۷۸۱۲	خیابان خیام شرقی	علی اکبر قاسمی - منصور متین فر	نمایندگی ۱۴۵۱ زنجان*
۰۲۴۱-۶۸۱۱۱	کلیومتر ۶ جاده تهران	علی اکبر عباسیون	نمایندگی ۱۴۵۲ زنجان
۰۲۴۰-۵۷۲۵۷۰-۰۵۲۲۵۳۱۱	ابتدای جاده ترازیت ابهر- قزوین	ابراهیم حاجی چغفری	نمایندگی ۱۴۵۳ ابهر
۰۲۴۲۵۷۵-۲۱۲۳	اول ورودی خ امام خمینی	شرکت چرخشکر (حسن نقی لو)	نمایندگی ۱۴۵۴ هدیج
۰۲۴۱-۵۲۴۶۹۶۹-۰۵۲۴۴۶۴۵	نیش میدان ۱۵ خرداد	فوا خودرو (سعید ناصری)	نمایندگی ۱۴۵۵ زنجان
۰۲۴۲-۴۲۲۴۰-۰۴۲۲۵۹۹۰	انتهای خ مکان چهارم اول جاده همدان نیش میدان ۱۵ خرداد	محمد محمدی	نمایندگی ۱۴۵۶ خابانده
۰۲۴۲-۵۵۲۱۶۹۹	خرمده خ امام خمینی نرسیده به تقاطع کمربندی	مجید چغفری	نمایندگی ۱۴۵۷ خرمده
۰۲۴۱-۲۲۲۵۵۵-۲۲۱۰۰۳-۶	خ خیام غربی نرسیده به میدان فلسطین چوب میراث فرهنگی	جلال ثابت قدم	نمایندگی ۱۴۵۸ زنجان*

## استان سمنان

۰۲۷۳-۳۲۲۴۲۹۷-۳۲۳۴۵۴۴	خ تهران چوب اداره راهنمایی و رانندگی	سید علی و سید احمد اردکانی	نمایندگی ۲۴۰۱ شاهرود
۰۲۷۱-۳۲۲۴۲۸۱۳-۳۲۲۶۷۶۸	خ قدس - روپرور سازمان حفاظتی بیوهوای سبلان	شرکت اتوک سمنان (جواده‌امالی)	نمایندگی ۲۴۰۲ سمنان
۰۲۷۳-۳۲۲۴۶۷۷	شهرداری تهران	عباسعلی دانایی	نمایندگی ۲۴۰۳ شاهرود
۰۲۲۲-۵۲۲۴۵۶۸	دامغان - بلوار آزادگان	علی اردکانی - علی امینیان	نمایندگی ۲۴۰۴ دامغان
۰۲۲۵۲-۵۲۵۲۵	بلوار ابریشم	سید علی خدامی	نمایندگی ۲۴۰۵ گرمسار
۰۲۷۳-۳۲۲۴۴۰۱-۰۲۴۵۲۱۵۰	شهرداری - بلوار آزادی بالاتر از بیمارستان امداد	عباس مصلحی	نمایندگی ۲۴۰۶ شاهرود
۰۲۲۱-۳۲۲۰-۳۸-۳۲۲۲۲۷-۳۲۲۶۰۱۳	دو پرور ترمیتال مسافربری خ-خ هفتاد	شرکت سمن کار خودرو (حسین حقی پناه)	نمایندگی ۲۴۰۷ سمنان
۰۲۲۲۹۰-۴-۳۲۲۸۶۲۰	بلوار خرداد چوب بانک ملت شرکت قاسم ایران (شهرک خدمات غرب)	عباس اربیعه	نمایندگی ۲۴۰۸ سمنان*
۰۵۲۲۹۹۲۷	میدان جانبازان	علیرضا سارع زاده	نمایندگی ۲۴۱۰ دامغان

## استان سیستان و بلوچستان

۰۵۲۱-۳۲۲۶۶۴۴-۳۲۲۴۷۹۱	خ امام خمینی چهارراه رسالتی - چوب بازار هامون	علی و محمد رضا آذرخشی	نمایندگی ۲۴۰۱ زاهدان
۰۵۲۷-۳۲۲۶۰۱-۱-۲	بلوار امام خمینی	پیر بخش داد آفرین	نمایندگی ۲۴۰۲ ایرانشهر
۰۵۲۲-۳۲۲۷۹۹	میدان امام حسین - خ ۴۰ متری امام حسین	عباس نجفی	نمایندگی ۲۴۰۳ زابل
۰۵۲۸-۵۲۵۲۱۷۳-۵۲۵۳۸۶۹	سراؤان - جاده آسیبیچ - نرسیده به پمپ بنزین	ارسلان حسین بر	نمایندگی ۲۴۰۶ سراوان
۰۵۴۱-۳۲۴۱۷۹۱۸	ورودی شهر از سمت زابل نرسیده به میدان وروودی شهر	شرکت زاهدان خودرو (محمد رضا آذرخشی)	نمایندگی ۲۴۰۷ زاهدان
۰۵۲۱-۴۵-۴۹۹۱-۳	بلوار طباطبایی - روپرور راهنمایی و رانندگی	شرکت سیستان خودرو (محمد رضا نوری)	نمایندگی ۲۴۰۸ زاهدان
۰۵۲۳-۴۲۲۸۵۸۹-۳۶۸۹۹۲۰۴	میدان ۲۲ بهمن - ضلع چوب شرقی	حسین حاجی بیکی	نمایندگی ۲۴۰۹ حاج
۰۵۴۵-۳۲۲۱۳۲-۳۲۳۰۶۸۸	بلوار قدس چوب تامین اجتماعی	بهروز قله ای	نمایندگی ۲۴۱۰ چابهار
۰۵۴۱-۳۲۱۹۵۲-۴	خ امام خمینی شرقی - روپرور اداره آشتنتاشانی - چوب بانک پارک بلوج	شرکت تفتان خودرو (علی آذرخشی)	نمایندگی ۲۴۱۱ زاهدان
۰۵۴۶-۵۲۲۴۱۷۳-۵	نیک شهر - خ امام خمینی - تعمیر گاد ۲۱	محمود رضابیان	نمایندگی ۲۴۱۲ نیک شهر
۰۵۴۷-۲۲۲۰۰۰۴-۰۲۴۳	ایرانشهر - میدان امام	شیردل دهقانی	نمایندگی ۲۴۱۴ ایرانشهر

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### استان فارس

۰۷۱۱-۷۲۱۳۰۰-۷۳۱۶۶۰۱-۴-۷۲۱۲۰۰۰-۴	بلوار سلمان فارسی - پل پرینیا سابق	اسدالله و محمد رضا تسلیم	نمایندگی ۲۲۰۱ شیراز
۰۷۹۱-۲۲۳۲۹۸۱۰۲	میدان صنعتی نرسیده به فلکه صنعتی	حبيب الله شیرزادی	نمایندگی ۲۲۰۲ جهرم
۰۷۸۱-۲۲۳۵۴۵۴-۶	بین دو شهر قدیم و قدیم	سید عبدالرحیم سجادی - علی اصغر جعفریان	نمایندگی ۲۲۰۳ لار
۰۷۲۱-۲۲۲۲۱۹۵-۲۲۲۷۱۷۲	کیلومتر ۵ جاده کازرون به شیراز بعد از دانشگاه آزاد	محمد اسماعیل و سعید قناعی	نمایندگی ۲۲۰۴ کازرون
۰۷۲۱-۲۲۲۳۹۷۱	فسا - خ شهید منظری	شرکت خدمات فنی عشیره (لامحمدیین بیژنی)	نمایندگی ۲۲۰۶ فسا
۰۷۱۱-۸۲۱۷۷۳۲-۸۲۱۷۷۳۴-۸۲۱۳۴۳۴-۶	بلوار امیر کبیر روپروری صنایع فلزی بابک	نادر قجه بیات	نمایندگی ۲۲۰۷ شیراز
۰۷۲۸-۴۴۷۲۶۹۰	کیلومتر ۳ جاده تخت جمشید بالاتر از دانشگاه آزاد	میر علی اکبر لوحی - بهادر شهامت	نمایندگی ۲۲۰۸ مرودشت
۰۷۱۱-۸۲۲۶۱۱۶-۸۲۲۳۰۳۶-۸۲۳۱۸۶۵-۸	بلوار امیر کبیر بعد از پلیس راه چنب پمپ بنزین	محمود شفاقباش همایونی	نمایندگی ۲۲۰۹ شیراز
۰۷۱۱-۸۲۰۱۹۹۱-۸۲۱۶۲۸۲-۸۲۰۱۸۵۱-۴	بلوار امیر کبیر یک کیلومتر بعد از برق تاجیه ۴	برادران حدادیان	نمایندگی ۲۲۱۱ شیراز
۰۷۱۱-۸۲۲۶۶۷۷-۸۲۲۲۸۳۱-۸۲۲۰۰۸۲-۳	شرکت وسام موتور (فرزاد والی پور)	۱۰۰ متر بعد از پلیس راد روپروری پمپ بنزین	نمایندگی ۲۲۱۲ شیراز
۰۷۱۱-۷۲۲۱۰۴۹۴-۷۲۲۱۸۲۹۳	فلکه کله - بلوار نصر کیلومتر ۵	شرکت خودرو سازان فارس (گرگ پریاق)	نمایندگی ۲۲۱۳ شیراز
۰۷۱۱-۸۲۰۲۰۷۵-۸-۸۲۰۱۰۵۱	اول بلوار امیر کبیر - تعاونی تاکسیرانی (خلیل زارع)	شرکت تعاونی تاکسیرانی (خلیل زارع)	نمایندگی ۲۲۱۴ شیراز*
۰۷۸۲۰۵۲-۲۰۸۴۰	لارد - خ بسیج	مصطفی منصوری	نمایندگی ۲۲۱۵ لامرد
۰۷۹۱-۵۵۵۲۵۱۲-۳	بلوار آیت الله خامنه‌ای	عبدالحسین رحمانیان کوشکی	نمایندگی ۲۲۱۶ جهرم
۰۷۳۲-۶۴۲۴۲۶۱-۶۴۲۴۲۹۵	اکبر سلیمانی		نمایندگی ۲۲۱۷ داراب
۰۷۸۲-۲۲۲۵۴۵-۲۲۲۶۸۱۴-۲۲۲۷۵۰-۱-۲	بلوار وحدت روپروری پاسگاه نیروی انتظامی	خلیل غلامی	نمایندگی ۲۲۱۸ گراش
۰۷۲۲۲۲-۲۵۲۹-۳-۶۴۲۲۰۳	جنپ فلکه امام خمینی - ابتدای جاده کازرون	محمد رضا رضابی	نمایندگی ۲۲۱۹ قاسمیه
۰۷۵۱-۳۲۲۴۱۸۰-۳-۲۲۲۸۷۱	آباده - بلوار چمهوری اسلامی روپروری دانشگاه پیام نور	عباس مهربان	نمایندگی ۲۲۲۰ آباده
۰۷۸۲-۴۵۲۶۶۷-۸-۴۵۲۲۶۰	بلوار خاتم الانبیاء	قدرت... حسینی	نمایندگی ۲۲۲۱ خنج
۰۷۱۱-۸۲۴۹۰۰-۲-۸۲۵۰۱۶۰-۱	انتهایی بلوار عدالت (جاده زندان)	محمد تقی نایب زاده	نمایندگی ۲۲۲۲ شیراز
۰۷۲۱-۲۲۲۱۸۱۷	بلوار دانشگاه کیلومتر ۳	محمد دولت خواه	نمایندگی ۲۲۲۳ کازرون
۰۷۱۲-۶۴۲۲۴۹۳-۶۴۲۳۲۹۳	خ امام شمالي	ا. داد کریمی	نمایندگی ۲۲۲۴ فیروز آباد
۰۷۱۱-۷۲۸۵۷۲۴-۷۲۸۴۲۹۴-۷۲۸۸۸۸۵۴	۳۵ متری ارتش مقابل ۲۰ متری امام حسین	شرکت تخصصی اردشیر زورمند و شرکا	نمایندگی ۲۲۲۵ شیراز
۰۷۲۹۷۶۲-۴۵۷۸-۴۵۷۷	خ شاد ولی	ولی ابراهیمی	نمایندگی ۲۲۲۶ ارسنجان
۰۷۱۲-۷۶۲۲۸۸-۷۶۲۲۸۳۰-۷۶۲۲۲۱۶	ابتداي بلوار امام حسین سمت راست	علی زارع	نمایندگی ۲۲۲۸ بیضا.
۰۷۲۲-۵۲۲۷۱۰۰	جاده اصلی شیراز - سریجان ابتدای بلوار نواب صفوی	علیرضا شکیبائی	نمایندگی ۲۲۲۹ نئی ریز
۰۷۸۱-۳۲۲۷۷۲۸-۳۲۳۸۶۵۲	سی متري فرمانداری ابتدای جاده شهر جدید خور	عبدالوهاب پاسیار	نمایندگی ۲۲۳۰ لار

## استان فارس

۰۷۱۱-۷۷۲۲۳۳۴-۶-۷۷۲۲۲۲۵-۷	جاده پل فسا، بعد از پادگان و لیغصر- ساختمان توانا	ویس مراد توانا	نمایندگی ۲۲۳۱ شیراز
۰۷۲۲۴۲۲-۱۱۴۰-۱۱۷-۱۱۶۰-۱۱۵۰	نور آباد بلوار هفت تیر بعد از بیمارستان قدیم	نادر غلامی	نمایندگی ۲۲۳۲ نور آباد مسمنی
۰۷۵۲-۴۲۲۰۲۲۲-۲۲۲۰۸۸۸	اقاید- انتهای بلوار کشاورز - جاده اقلید	عبدال... سالاری	نمایندگی ۲۲۳۳ اقلید
۰۷۲۸-۲۳۳۰۷۲۱-۲	مرو دشت خیابان قدس (کربنیدی) میدان راهنمایی رانندگی	ابراهیم خسروی	نمایندگی ۲۲۳۴ مرو دشت
۰۷۲۲۴۲۲-۹۱۵۵	بلوار امام علی	شرکت پیشتراز رخش استهبان(غلامرضا طالبی)	نمایندگی ۲۲۳۵ استهبان
۰۷۱۱-۸۲۲۶۶۷-۸۲۲۷۵۵۷-۸۲۲۶۷۹۴	امیر کبیر غربی جاده بوشهر جنب مخابرات امیر کبیر	فرزین والی پور	نمایندگی ۲۲۳۶ شیراز
۰۷۱۱-۵۶۲۴۵۰۱	بلوار امام خمینی روبروی ساختمان تامین اجتماعی نرسیده به میدان بسیج	محمد جواد حاتمی	نمایندگی ۲۲۳۷ شیراز
۰۷۱۱-۸۳۱۲۹۶۳	بلوار رحمت شمالی بعد از پل هوایی	حبيب حمیدی	نمایندگی ۲۲۳۸ شیراز
۰۷۱۱-۲۹۷۸-۹	کلکومت ۲ نور آباد شیراز	عبدالرضا دققان زاده	نمایندگی ۲۲۳۹ نور آباد مسمنی
۰۷۱۱-۷۲۲۳۸۰۱-۴	جاده پل فسا جنب پل بنزین و زیر آباد	غلامعلی جهانی	نمایندگی ۲۲۴۰ شیراز*
۰۷۸۲-۳۶۲۲۸۰۱-۴	اوی- بلوار امام خمینی بین دو نیروگاه- نرسیده به پل بنزین	فرخ امینا.	نمایندگی ۲۲۴۱ لارستان
۰۷۵۲-۳۵۲۰۱۳۴	صفا شهر- جاده اصفهان شیراز جنب پل کاز	غلامرضا عباس صادق پور	نمایندگی ۲۲۴۲ خرم بید(صفا شهر)
۰۷۵۲۴۰۴-۲۷۵۴۱۰۰-۲۷۵۴۲۲۰	بلوار خلیج فارس تیون روبروی کوهه ایران قایلا	قاسم عزتی	نمایندگی ۲۲۴۳ شیراز
۰۷۱۱-۸۲۲۷۱۰-۸۳۳۰۷۰۴	جاده بوشهر- خیابان ترمیث باروری- نرسیده به اولین چهارراه	محمد على آل داود	نمایندگی ۲۲۴۴ شیراز
۰۷۱۱-۷۳۶۰۰۲۳-۲۴	بلوار سی بویه جنب باکن صادرات	مهدی راهبانی	نمایندگی ۲۲۴۵ شیراز
۰۷۱۱-۸۲۱۴۸۵۲-۳	بلوار استقلال- چهارراه بنفشه- نیشن بلوار سیاحتگر	سید عنايت حسینی	نمایندگی ۲۲۴۶ شیراز
۰۷۱۱-۸۲۱۵۶۲۴-۸۲۱۷۹۶۲-۸۲۱۴۹۱۶	بلوار امیر کبیر- خیابان قایلوشیوی	شارخ راسخ	نمایندگی ۲۲۴۷ شیراز
۰۷۱۲-۴۲۲۷۹۱۲-۳	زرقان- بزرگراه شیراز مرو دشت- کیلومتر ۲۲ بعد از پل هوایی	محمود شیردل	نمایندگی ۲۲۴۸ زرقان

تلفن شانه ۰۷۱۱-۵۵۵۵۵۵۵

Palmasos.com

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### استان قزوین

۰۲۸۱-۲۲۳۰۴۱-۲۲۴۱۴۲-۲۲۲۸۱۳	میدان ۲۲ بهمن - مقابله شرکت نفت خ آبیت .۱ .اسد آبادی	شرکت انساب (محمد تقی حاجی فتحعلی)	نمایندگی ۱۳۵۱ قزوین
۰۲۸۱-۲۵۰۲۴۹۰-۰-۲۵۰۹۳۵۴	بلوار امام پلاک ۴۳۶	شرکت شرق پدک (سید عبدالعلی تقوی)	نمایندگی ۱۳۵۳ قزوین
۰۲۸۳۴-۴۷۲۰-۰-۲۸۲۰	کلیومتر ۳ جاده قدیم تهران رو بروی پمپ بنزین	ابرج رحمانی	نمایندگی ۱۳۵۴ تاکستان
۰۲۸۱-۲۲۲۲۲۲	آبیک میدان آزادگان رو بروی سه راه کارواش	ابراهیم احمدی	نمایندگی ۱۳۵۵ قزوین*
۰۲۸۲-۲۸۲۲۸۱۰	کلیومتر ۴ جاده قزوین بوئین ذهرا روبروی باسکول	خیرا... خسرو نژاد	نمایندگی ۱۳۵۶ آبیک
۰۲۸۱-۲۵۶۱۴۵۷-۰-۲۵۶۴۲۱۰	بوئین زهرا اویل جاده قزوین سمت چپ شرکت ایران خودرو	خانم فتحیه معادی	نمایندگی ۱۳۵۷ قزوین
۰۲۸۲-۴۲۲۶۱۱۵-۶	قزوین فلکه رشت بلوار میرزا کوچک خان سمت راست	علیرضا انصاری	نمایندگی ۱۳۵۸ بوئین زهرا
۰۲۸۱-۲۲۳۰۳۷۸-۰-۲۲۴۴۲۷۸	کلکوترا ۱۰ اتوبان قزوین تهران، قبل از شهر محمدی، مجتمع خدماتی پرستو	علی محمدی	نمایندگی ۱۳۵۹ قزوین
۰۲۸۲-۲۸۵۲۱۹۲-۳		محمد جوادی	نمایندگی ۱۳۶۰ قزوین

### استان قم

۰۲۵۱-۶۶۱۷۷۹۹-۶۶۰۲۶۶	خ امام خمینی نبش تولید دارو	جعفر و جواد اویسی	نمایندگی ۱۳۰۱ قم
۰۲۵۱-۶۶۰۲۶۲۰	ابتدای جاده قدیم تهران	شرکت تعاونی ۳۰۷ (محمد علی فیض)	نمایندگی ۱۳۰۲ قم*
۰۲۵۱-۶۶۰۴۲۶۱-۶۶۰۳۴۲۱	خ اراک قم نو - سه راه نیربگاه	سید محمود برعمی	نمایندگی ۱۳۰۳ قم
۰۲۵۱-۸۸۶۸۸۰-۱	وزیری قم کربنده اراک - اصفهان مقابله امامزاده جمال	محمد آزادانه	نمایندگی ۱۳۰۴ قم
۰۲۵۱-۷۲۲۴۰۵-۷۲۲۲۲۱۶	میدان ولیصر ابتدای جاده کاشان کوچه دوم(کاسه گردان)	حسین کرباسچی	نمایندگی ۱۳۰۵ قم
۰۲۵۱-۷۲۲۱۷۱۲-۷۲۲۶۴۵۲-۴	میدان شهید محلاتی - بلوار ۴۵ متری خرد - نیش ۱۵ متری حمام	محمد صفائی قمی	نمایندگی ۱۳۰۶ قم
۰۲۵۱-۶۶۶۷۷۳۷۴	میدان هفتاد و دو تن بین عوارضی قم و کاشان جنب اداره راه و ترابری	حسین گائینی	نمایندگی ۱۳۰۷ قم
۰۲۵۱-۶۶۶۹۶۰-۴	میدان هفتاد و دو تن ابتدای جاده کوه سفید	محمد رضا چمشیدی	نمایندگی ۱۳۰۸ قم

### تلفن تسبیه

Fathnia99.com

## استان کردستان

۰۸۷۲-۴۲۲۳۰۴۷-۴۲۲۶۴۶۴	بلوار شهید رحمانی روپروری اداره راه	تیمور قربانی	نمایندگی ۱۶۰۱ بیجار
۰۸۷۱-۲۲۲۹۴۵۵	ادنهای خیابان طالقانی	شرکت تعاونی ۴۶ (شهرام محمدی)	نمایندگی ۱۶۰۲ سنندج
۰۸۷۱-۳۲۸۴۵۵۶-۹	کیلومتر ۳ جاده سنندج روپروری پلیس راه همدان ساختمان بتز	شرکت خدمات موتوری کردستان (علی حیدری)	نمایندگی ۱۶۰۳ سنندج
۰۸۷۲۵۲-۳۱۱۶۵	بلوار شهید چمران نیش کلزار شهدا	علی اکبر ذوقی	نمایندگی ۱۶۰۵ قزوین
۰۸۷۴-۲۲۲۸۴۲۹-۳۲۲۸۴۲۸	سقز- کیلومتر یک جاده تبریز - یوکان	شرکت خدماتی سقز خودرو (بابک و نویقی)	نمایندگی ۱۶۰۶ سقز
۰۸۷۲-۳۵۲۲۳۳۲	اول جاده کرمانشاه روپروری نیروگاه برق	منوچهر شیروانی	نمایندگی ۱۶۰۷ کامیاران
۰۸۷۱-۲۲۲۷۳۲۷	بلوار طالقانی (فیض آباد) روپروری پهپ بتزین	شهرام رشیدی	نمایندگی ۱۶۰۸ سنندج

## استان کرمان

۰۳۱-۲۲۳۵۲۵-۲۲۳۵۲۰	خ شهدا (ختنی)	کیخسرو پیرا نژاد	نمایندگی ۴۱۰۱ کرمان
۰۳۱-۲۷۱۹۹۳۰-۲۷۱۹۹۳۲	جاده زنگی آباد جنب شرکت پسته	منصور لولوشی	نمایندگی ۴۱۰۲ کرمان
۰۳۱-۲۲۳۹۹۲۴	خ خورشید چهار راه پهب بتزین	مسعود ایران مش	نمایندگی ۴۱۰۳ کرمان
۰۳۴۵-۵۲۲۴۵۳۷-۰۲۲۴۹۹۹	خ شهید عباسپور	علیرضا شوعل	نمایندگی ۴۱۰۴ سیرجان
۰۳۹۱-۳۲۲۱۴۶۶	بلوار مطهری	پدال امجدی	نمایندگی ۴۱۰۶ رفسنجان
۰۳۴۴-۲۲۲۲۲۲۶-۲۲۲۲۲۲۵-۰۲۱۰۹۱۶	جاده زامدان جنب هتل امیر	شرکت گردوب صنعت به (حسن علیزاده)	نمایندگی ۴۱۰۹ به
۰۲۹۲-۴۲۲۲۶۴۴-۴۲۲۸۱۶۰	جاده پزند- سیرجان بعداز سه راه ولیعصر	احمد پور غربی شاهی	نمایندگی ۴۱۱۱ شهریابک
۰۳۴۵-۴۲۲۷۲۲۲-۴۲۲۳۲۲۲-۴۲۲۹۰۹۰	خ ابوریحان بلاک ۱۶	حسین بن بہرام	نمایندگی ۴۱۱۲ سیرجان
۰۳۴۱-۲۱۱۱۹۷۰-۲۱۱۱۷۵۷-۲۱۱۱۲۲۸	جاده تهران بعداز تقاطع بلوار کشاورز نمایندگی ایران خودرو	علی هنرآموز	نمایندگی ۴۱۱۳ کرمان
۰۳۴۱-۲۱۱۰۶۴۵-۲۱۱۰۶۴۴	بلوار جمهوری مقابل گمرک	امین محتمم ماهانی	نمایندگی ۴۱۱۴ کرمان
۰۳۴۸-۲۲۱۲۲۱۴	بلوار زنبق چهارم	شرکت جاروان سیبروار جیرفت (عبداللطیم جاوادی)	نمایندگی ۴۱۱۵ چیرفت
۰۳۹۱-۲۲۲۶۷۶۰-۲۲۲۶۰۷۱-۴	انتهای خیابان خسیسه- جنب بل استقلال	علی گلستانی	نمایندگی ۴۱۱۶ رفسنجان
۰۳۴۱-۳۲۱۸۸۴۰-۳۲۲۲۹۷۰	ابتدای جاده جدید ماهان	شرکت کرمان صنعت حامد (محمد علی صفری)	نمایندگی ۴۱۱۷ کرمان
۰۳۴۹-۵۲۲۹۴۰-۵۲۲۹۴۰۳	بلوار شهید بهشتی- جنب بهادری قدیم	سیروس نخعی	نمایندگی ۴۱۱۹ کهنهوج

FormSIA.com

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### استان کرمانشاه

۰۸۲۱ - ۸۲۶۰۴۸۵	دیزل آباد خیابان سوم پ	۱۰۲	خودرو راه کرمانشاه(هادی زنگنه)	نمایندگی ۲۸۰۱ کرمانشاه
۰۸۲۸-۳۲۲۶۰۲۰-۲۲۷۷۷۸	میدان امام حسین شهرب صنعتی اصلی	لطفی عزیزی	نمایندگی ۲۸۰۲ صحنه	
۰۸۲۱-۸۲۶۶۲۲۴-۴۳۵۰۰۵۱	خ ۲۲ بهمن میدان لکستان به طرف کمربندی	علی جلیلیان	نمایندگی ۲۸۰۴ کرمانشاه	
۰۸۲۱-۸۲۲۵۸۸۸-۸۲۲۵۹۹۹	خ سنگابی (عشایر) جنب مسجد امام حسین (ع)	محسن حسینی	نمایندگی ۲۸۰۵ کرمانشاه	
۰۸۲۱-۴۲۵۷۹۶۴	بلوار شهید بهشتی- ترسیده به میدان ارشاد	محمد مهدی زنگنه	نمایندگی ۲۸۰۶ کرمانشاه	
۰۸۲۲-۸۷۲۵۹۶۷	ورودی اسلام آباد غرب بعد از بلوکدار ملاوی- منطقه کارگاهی	احمد حسینی	نمایندگی ۲۸۰۷ اسلام آباد غرب	
۰۸۲۱-۴۲۲۴۸۴۰	کیلومتر ۲ جاده کرمانشاه به طرف سندج جنب کارخانه جنب پلاست	ملک جلیلیان	نمایندگی ۲۸۰۸ کرمانشاه	
۰۸۲۲-۵۷۵۸	خیابان شهدای ۲۶ مرداد روپروری یادمان شهداء	شرکت تعاضی پاره (کامل قادری)	نمایندگی ۲۸۰۹ پاره	
۰۸۲۷-۲۲۲۷۷۸۰	ایتدای جاده همدان سمت په جنبه باسکول آپادانا	علی محمد محمودی فرد	نمایندگی ۲۸۱۰ گنگار	
۰۸۲۲-۶۵۲۲۶۰۰	بلوار معلم مرکز شرکت تعاضی روستایی روانسر	شرکت تعاضی روستایی روانسر(مختار یوسفی)	نمایندگی ۲۸۱۱ روانسر	
۰۸۲۱-۸۲۲۲۳۴۳-۵-۸۲۲۲۳۶۴	میدان آزادی- ایتدای خیابان کارگر- مقابل فروشگاه آتش	عبدالرضا میر عبدالیاقی	نمایندگی ۲۸۱۲ کرمانشاه	

### استان کهگیلویه بویر احمد

۰۷۴۱ - ۳۳۳۲۲۳۹	کیلومتر ۲ جاده شرف آبادخ ۶۰ متری	افضل دهرب پور	نمایندگی ۲۷۰۱ یاسوج
۰۷۴۲-۲۲۲۴۳۹۵-۲۲۲۴۵۱۷	گهسaran- بلوار ۲ بهمن بلوار و لیحصر روپروری آتش نشانی	فریدون قبادی	نمایندگی ۲۷۰۲ گچساران
۰۷۴۴۲۲۲-۸۹۹۹	نقاطع کمربندی سوم و جاده طولیان	قباد زمان	نمایندگی ۲۷۰۴ دهدشت
۰۷۴۲۲۳۴-۲۹۹۱-۲۹۸۹	یاسوج- تل خسرو	محمد نادری	نمایندگی ۲۷۰۵ یاسوج

تلفن شماره ۰۷۴۱

Farma

.com

## استان کیلان

نمایندگی	رشت	اسماعیل متقالجی	خ سعدی	خ سعدی مقابله کمر بندی
نمایندگی	لنگرود	سید محمد امامی	خ سعدی	خ سعدی مقابله کمر بندی
نمایندگی	کلاچای	سید مهدی جوادین	ابتدای خروجی رامسر	ابتدای خروجی رامسر
نمایندگی	هشتپر	احمد آسوبار	بلوار ولیعصر	بلوار ولیعصر
نمایندگی	صومعه سرا	میر شجاع حسینی پناه	ورودی شهر نرسیده بهل	ورودی شهر نرسیده بهل
نمایندگی	لنگرود	فیض الله ترابی	ورودی شهر ابتدای گاهه کلید	ورودی شهر ابتدای گاهه کلید
نمایندگی	رشت	محمد حداد فر	میدان آزادگان اول گاهه قومن بلوار شهید افتخاری	میدان آزادگان اول گاهه قومن بلوار شهید افتخاری
نمایندگی	رشت	علی حامد میرا	انتهایی بلوار امام خمینی	انتهایی بلوار امام خمینی
نمایندگی	رشت*	شرکت شکوفه موتور کیلان (علیرضاپاپور رستکار)	مقابل فروگاه بین المللی	مقابل فروگاه بین المللی
نمایندگی	خشکبار	حسن محمدی	خ استاد مظہری	خ استاد مظہری
نمایندگی	پدر انزلی	ناصر فرخاک	خ تکاوران	خ تکاوران
نمایندگی	لاهیجان	عباس پور نصیر	میدان شهید انصاری	میدان شهید انصاری
نمایندگی	استانه اشرفیه	بهروز رجب زاده	کلیومتر یک گاهه لاهیجان	کلیومتر یک گاهه لاهیجان
نمایندگی	قون	محمد علی ولی زاده	خ امام خمینی	خ امام خمینی
نمایندگی	رشت	رحمه پند بو	اول گاهه لاهیجان خ شدها	اول گاهه لاهیجان خ شدها
نمایندگی	رود سر	صادق حاجی آقازاده روتسیری	بلوار ولی عصر- اربویوی تائون جنتی	بلوار ولی عصر- اربویوی تائون جنتی
نمایندگی	آستانه اشرفیه	شهریار کل بایا زاده	انتهایی بلوار جلیانزاران خشکه دهنه	انتهایی بلوار جلیانزاران خشکه دهنه
نمایندگی	رضاوه شهر	بهنام طالش ساسانی	بالاتر از میدان معلم جنب تعاونی روستایی رضوان	بالاتر از میدان معلم جنب تعاونی روستایی رضوان
نمایندگی	لاهیجان	احمد تهابی	جاده آستانه- روبروی کارخانه صاحب چای	جاده آستانه- روبروی کارخانه صاحب چای
نمایندگی	رشت	محمد اسماعیل حسین پور	خیابان شدها- چند تقاضی ثامن الائمه	خیابان شدها- چند تقاضی ثامن الائمه
نمایندگی	رشت	کامران پور رستکار (شرکت کل خدمات امواج)	خیابان شدها- روبروی کارخانه شیر پاستوریزه	خیابان شدها- روبروی کارخانه شیر پاستوریزه
نمایندگی	ماسال	یوسف اخوان	مسال بالاتر از دادگستری مقابله زمین فوتیال	مسال بالاتر از دادگستری مقابله زمین فوتیال
نمایندگی	رشت	نادر پور تحویلی	بلوار امام خمینی میدان توشیبا و میدان گل جنب بیمه آسیا	بلوار امام خمینی میدان توشیبا و میدان گل جنب بیمه آسیا
نمایندگی	رشت	شرکت شمال موتور کیلان (مسعود حسن زاده)	بلوار شهید مدرس روبروی دادگستری جدیدالتاسیس	بلوار شهید مدرس روبروی دادگستری جدیدالتاسیس
نمایندگی	رشت	عبدالله کلدوست جویباری	جاده فومن سه راه خاور	جاده فومن سه راه خاور
نمایندگی	لنگرود (شلمان)	شرکت تراب خودرو شلمان (لطفل الله ترابی)	شلمان- بعد از پمپ بنزین- نیش کوچه اولیا	شلمان- بعد از پمپ بنزین- نیش کوچه اولیا
نمایندگی	املش	حبيب وهابی املشی	املش- خ طلاقانی	املش- خ طلاقانی
نمایندگی	رودمبار (رستم آباد)	حسن کوچکی کلوزی	رودمبار نیتون- رستم آباد- بلوار امام خمینی- روبروی رستوران فلاٹینگو	رودمبار نیتون- رستم آباد- بلوار امام خمینی- روبروی رستوران فلاٹینگو
نمایندگی	روتسیر	شرکت روتس خودرو (علی کریم نیای)	ابتدای ورودی شهر- میدان طلاقانی	ابتدای ورودی شهر- میدان طلاقانی
نمایندگی	پدر انزلی	شرکت ساسان کیانفر	غازیان- روبروی دهکده ساحلی	غازیان- روبروی دهکده ساحلی

تلنون سپاهه ایران خودرو فارما

Farmacia.com

## نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو

### استان گلستان

۰۱۷۱-۳۳۵۵۹۹۰-۳۳۵۰۹۹۰	گرگان - بلوار جرجان مقابل دامپروری	فرامرز سازکار	نمایندگی ۲۲۰۲ گرگان
۰۱۷۱-۴۴۲۱۱۰۱-۵	ابتدای جاده تهران رو بروی داشنکده پژو شکر	رحمت ا. روحی	نمایندگی ۲۲۰۳ گرگان
۰۱۷۲-۶۲۲۰۲۹۱-۶۲۲۲۱۸۳	علی آباد بلوار امام رضا	علیرضا عجم حسنی - هاشم فرزامی	نمایندگی ۲۲۰۴ علی آباد
۰۱۷۲-۲۲۲۲۲۷-۲۲۲۲۲۴۷	گنبد کاووس خ امام خمینی جنوبی بالاتر از ایستگاه گرگان	کاوه شهرام فر	نمایندگی ۲۲۰۵ گنبد کاووس
۰۱۷۲-۲۲۲۱۶۱-۲۲۲۲۲۶	گنبد کاووس خ امام خمینی جنوبی	علی احسان	نمایندگی ۲۲۰۶ گنبد کاووس
۰۱۷۲-۴۴۲۲۸۹	کلاله انتهای خ مدنی	عبدالحميد امانی	نمایندگی ۲۲۰۷ کلاله
۰۱۷۳۲۲-۲۶۸-۷۱۱۱	استان گلستان کردکوی بلوار امام رضا	محمد علی حاجی عسکری	نمایندگی ۲۲۰۸ کردکوی
۰۱۷۳-۳۳۲۰۶۰۰-۱	کمربندی شرقی نرسیده به جهاد جنب بناه گرگان بار	یحیی کریم آبادی	نمایندگی ۲۲۰۹ گرگان
۰۱۷۲-۵۵۵۴۸۲۴	خیابان طلاقانی بعد از میدان سیح اول آتوبان مینوی دشت	رحمت الله شیخ ملکی	نمایندگی ۲۲۱۰ گنبد کاووس
۰۱۷۲-۵۲۲۱۵۸۲-۴	اق قلا ابتدای اتوبان اق قلا گرگان	کلای طالبی	نمایندگی ۲۲۱۱ آق قلا

### استان لرستان

۰۶۶۱-۲۲۰۲۳۹۲-۳	خ دکتر شریعتی	یحیی معینی چاغرون وند	نمایندگی ۲۳۰۱ خرم آباد
۰۶۶۴-۲۲۷۸۲۱-۲۲۲۲۲۵۲	میدان آزادگان	خسرو گوهرزی (ش تیه و بخش قطعات)	نمایندگی ۲۲۰۲ الیکو درز
۰۶۶۴-۲۲۲۸۶۴۰-۲۲۲۲۳۰۳۵	بلوار شهید رجایی چیتبهاره گلزار	خسرو روشنابی	نمایندگی ۲۲۰۳ الیکو درز
۰۶۶۶-۴۲۲۱۱۰-۲۲۲۱۲۱۲	بلوار ولیعصر (ع) - خ ایران خودرو	شرکت خدمات خودرو یکانه (محمد تقی صالحی)	نمایندگی ۲۲۰۵ ازنا
۰۶۶۲-۴۴۳۷۰۲۹	بلوار امام خمینی شهره بر سمت خرم آباد	هادی مطهوری	نمایندگی ۲۲۰۶ بروجرد
۰۶۶۱-۴۲۰۸۶۹۳	کلیومتر ۳ جاده اندیمشک	غلامرضا بازدان	نمایندگی ۲۲۰۷ خرم آباد
۰۶۶۱-۴۲۰۰۸۹۳	کلیومتر ۷ خرم آباد - اندیمشک رو بروی فروگاه	پهمن گوهرزی	نمایندگی ۲۲۰۸ خرم آباد
۰۶۶۲۶۲۲-۲۸۱۵	وروی شهر از سمت خرم آباد خ سپاه پاسداران	خداداد شاکری	نمایندگی ۲۲۰۹ کوهدشت
۰۶۶۲-۴۲۲۱۰۱۵	جاده خرم آباد - اندیمشک نرسیده به پمپ بنزین	حسین نجفی	نمایندگی ۲۲۱۰ پلدختر
۰۶۶۵-۴۲۲۴۰۲۰	انتهای بلوار ۶۰ متری نرسیده به میدان ابوالفضل (ع)	محمد رکرک	نمایندگی ۲۲۱۱ دورود
۰۶۶۲-۶۰۷۰	خیابان مدرس رو بروی پلیس راه	نور محمد عزیزی	نمایندگی ۲۲۱۲ نورآباد دلغان
۰۶۶۲-۳۵۲۵۷۵۶-۳۵۲۷۵۵۵	جاده ملایر - بعد از میدان زائران کربل - رو بروی ترمینال مسافربری	فریدون صناعی	نمایندگی ۲۲۱۴ بروجرد

**farmato5.com**

## استان مازندران

نمایندگی ۳۲۰۲ بهشهر	فخرالدین روحانی	پیش‌شهر - بلوار شهید هاشمی نژاد	خ امام رضا	۰۱۵۲-۵۲۲۵۴۹۳-۴
نمایندگی ۳۲۰۳ آمل	غلامحسین حداد پور	ابتدای جاده باپلسر به فریدون کنار- قبل از شهرک دریا کنار	علی اصغر دارخال	۰۱۲۱-۲۲۲۴۴۱۳-۲۲۲۸۱۰۸
نمایندگی ۳۲۰۴ باپلسر	هاشم قادی - اسماعیل قبادی مقدم	اول جاده تهران نزدیک کمر بندی	نور - کیلومتر ۵ جاده نور به محمود آباد	۰۱۱۲۵۲-۲۲۱۸۸-۸۱۵۱۲
نمایندگی ۳۲۰۵ آمل	حسین فرهادی	بایبل خ کمر بندی شرقی به طرف باپلسر	بایبل خ کمر بندی شرقی به طرف باپلسر	۰۱۲۱-۲۲۴۰۹۰۶-۲۲۴۰۹۰
نمایندگی ۳۲۰۶ نور	مصطفی خورشیدی	امیرکلا - جاده باپلسر خ امام میدان امیر بازاری	علیرضا احمدیه امیری	۰۱۱۱-۲۲۷۱۱۰۳-۲۲۷۲۱۰۰-۲۲۷۱۱۴۰
نمایندگی ۳۲۰۷ باپل	محمد فرهادی	محمود آباد - جاده محمود آباد به نور - چب فرمانداری	قریبعلی زائر اوانی	۰۱۲۷۷-۴۴۰۵۸-۲۲۲۲۲
نمایندگی ۳۲۰۸ امیر کلا	معین بندهان	قائم شهر کیلومتر ۲ جاده باپل بعد از هتل تلار	قربانی نکا	۰۱۵۲-۵۶۲۴۹۳۶-۵۶۲۲۲۸۵
نمایندگی ۳۲۱۱ قائم شهر	محمد اسامیل جوادزاده	خ جمهوری - ساحل طلایی پلاک ۱۷۵	معین بندهان	۰۱۲۲۲-۹۳۲۴۷-۸
نمایندگی ۳۲۱۲ تکابن	حسین فروزان	شیانه خیابان شهرها	بایبل	۰۱۹۱-۴۲۲۰۹۷۴-۴۲۲۲۶۲۷
نمایندگی ۳۲۱۴ عباس آباد	حبيب منظری جوباری	بایبل پیاره امام رضا بعد از میدان شهید کشوری	محمد ابراهیم ابوطالبی	۰۱۹۲۴۶۲-۲۰۴۰-۸۴۴۰
نمایندگی ۳۲۱۵ باپل	محمد علی ابوطالبی	کیلومتر ۸ جاده باپلسر به باپل به سمت امیر کلا	ایرج شادمان	۰۱۱۱-۲۲۵۳۶۵-۲۲۵۴۳۶۵
نمایندگی ۳۲۱۶ نوشهر	لط. ا... رامسر	خ بهار آزادی بلوار امام رضا - چب پل ماسکل	ایرج شادمان	۰۱۹۱-۲۲۲۲۸۳-۵
نمایندگی ۳۲۱۷ رامسر	ابراهیم فرجی	بلوار امام خمینی - روپرور خ کشاورزی	علی رهنمازاده	۰۱۱۱-۲۲۸۸۱۵-۲۲۸۸۶۵
نمایندگی ۳۲۱۸ ساری	سلمان صاصیان	ساری کیلومتر ۲ جاده ساری به قائم شهر چتب آب منطقه مازندران	علی رهنمازاده	۰۱۵۱-۲۲۴۹۷۸۹
نمایندگی ۳۲۱۹ چالوس	همون گلباری	بلوار امام خمینی - بیش کوچه شهرام	کرمیرگاه پردیس	۰۱۲۱-۲۲۴۱۴۱۵-۷
نمایندگی ۳۲۲۰ چالوس	محمد جعفر صادقی کیارهی	کرمیرگاه پردیس	ساری - کمر بندی غربی - نرسیده به میدان خزر	۰۱۹۱-۲۲۲۹۶۱۰-۲۲۲۹۶۸۸
نمایندگی ۳۲۲۱ ساری	عسگری نامدار باپل	ساری کرمیرگاه پردیس	ساری - کمر بندی غربی - نرسیده به میدان خزر	۰۱۵۱-۲۲۶۲۲۰۲-۲۲۰۰۰۷
نمایندگی ۳۲۲۲ ساری	عسگری نامدار باپل	بایبل کیلومتر سه جاده باپل قائم شهر	ساری کرمیرگاه پردیس	۰۱۵۱-۲۲۷۴۳۵۳-۲۲۶۰۹۱۳
نمایندگی ۳۲۲۳ باپل	عسگری نامدار باپل	عسگری نامدار باپل	عسگری نامدار باپل	۰۱۱۱-۲۲۵۹۲۰۲-۶-۲۲۵۸۴۴۲

تلف: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۰  
شیانه خیابان شهرها

Famroozan.com

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### استان مازندران

۰۱۱۱-۲۲۲۱۸۱۷-۲۲۹۲۲۱۷	بابل ایستگاه بابل - اول کمر بندی غربی	سید صادق موسوی	نمایندگی ۲۳۲۰ بابل
۰۱۲۴-۵۲۵۱۰۵۷-۵۲۵۱۰۵۱	سوار کوهه - زیر آب - به طرف جاده قائم شهر سمت چپ جاده اصلی	ایرج شیر دل	نمایندگی ۲۳۲۲ سوارکوه
۰۱۲۲-۵۲۲۲۱۸۸-۵۲۲۵۶۱۵	نور چمستان خ شیخ قضل ...	حسن رنجبر	نمایندگی ۲۳۲۳ چمستان
۰۱۱۱-۲۲۲۴۵۹۰	خ شریعتی روپروری دانشگاه فنی نوشیروانی	محمد کریاسچی	نمایندگی ۲۳۲۵ بابل
۰۱۵۱-۲۲۶۹۲۲۵	میدان امام بزرگراه ولی عصر بعد از دانشگاه علوم پزشکی	یوسف رزی پور	نمایندگی ۲۳۲۶ ساری
۰۱۹۱-۲۲۴۵۷۵۸-۲۲۴۵۱۵۷-۲۲۲۲۱۴۷	چالوس خ ۱۷ شهرپور روپروری دانشگاه طبستان	حسین محمدی فیروز	نمایندگی ۲۳۲۷ چالوس
۰۱۹۲-۲۶۲۹۷۹۷-۲۶۲۲۳۱۹۰-۲۶۲۲۴۷۳	کلاریشت اول بلوار حسن کیف	داریوش بیگلر	نمایندگی ۲۳۲۸ کلاریشت
۰۱۵۱-۲۲۸۰۳۸۲	بعد از شرکت قفت روپروری شرکت خوش نوش	رجعیلی رضایی	نمایندگی ۲۳۲۹ ساری
۰۱۲۱-۲۲۵۲۰۴۷-۸	کلومتر ۶ اتوبان آمل - بابل سه راه درویش	سید یدا.. حسینی	نمایندگی ۲۳۴۰ آمل
۰۱۵۱-۲۲۲۴۲۲۵	بلوار کشاورز نرسیده به پمپ بنزین کوچک پور	محمدعلی اجار استاقی	نمایندگی ۲۳۴۱ ساری
۰۱۵۱-۲۲۷۶۹۲۰-۱	میدان امام بزرگراه ولی‌عصر - مقابل معاونت بهداشت و درمان	رضا احمد خواه	نمایندگی ۲۳۴۲ ساری
۰۱۱۱-۲۲۴۸۶۰-۰-۲-۳۲۴۸۶۰-۴-۶	کمر بندی امیرکلا نرسیده به پمپ بنزین	شهریار فرهنگ مهر	نمایندگی ۲۳۴۳ بابل
۰۱۲۴-۲۲۲۰۰۳۰-۲	جویبار کلومتر یک قائم شهر	دانانلو جویباری	نمایندگی ۲۳۴۴ جویبار
	چالوس ابتدای جاده کندوان	خدمات خودرو صنعت کلار چالوس (افزین صادق کوهستان)	نمایندگی ۲۳۴۵ چالوس
۰۱۲۲-۷۷۲۰۳۷۷	کلیومتر ۳ جاده بابلسر - روپروری مجتمع مروارید دریای خزر	محمود سجادی	نمایندگی ۲۳۴۷ محمود آباد
۰۱۲۴-۳۲۲۳۰۰-۱-۲	کلیومتر ۳ جاده قائم شهر - روپروری پادگان شهید محلاتی	عزیز جعفری	نمایندگی ۲۳۴۸ جویبار
۰۱۱۲۵۲۸-۲۲۳۰-۲۳	علی اصغر ذکریابی رکنی		نمایندگی ۲۳۴۹ بابلسر
۰۱۲۳-۲۲۴۲۵۰-۳-۲۲۴۲۵۴-۴	قائم شهر - بلوار شهید برادران سادات نیا - پل سیاه رود	شرکت تعاونی تولید لوازم خودرو و خدمات تعمیراتی پارس طبستان (محمد حسین توسلی)	نمایندگی ۲۳۵۰ قائم شهر
۰۱۵۲-۵۶۲۹۱۶۰-۵۶۲۹۱۶۲	خیابان انقلاب - بلوار امام رضا - بعد از سه راهی سیمان	شرکت خدمات بازرگانی تیز خودرو شمال	نمایندگی ۲۳۵۱ نکا
۰۱۵۱-۲۲۷۶۰۱۶-۲۲۷۶۰۸۲	کلومتر ۲ جاده نکا، ساری	تعمیرگاه مرکزی ساری	نمایندگی ۲۳۵۵ ساری

Farmasos.com

## استان مرکزی

۰۸۶۶-۲۲۲۳۶۵۰	ابتدای جاده دلیجان	ابراهیم و حمید کاوه‌ای	نمایندگی ۱۴۰۱ محلات
۰۸۶۵-۳۱۲۸۴	خروجی گلپایگان روپروری هلال احمد	حسین ظاهری	نمایندگی ۱۴۰۲ خدین
۰۸۶۱-۲۲۵۹۳۶۴	خ آیت‌ا... غفاری نرسیده به تقاطع قائم مقام	علی معطری	نمایندگی ۱۴۰۴ اراک
۰۸۶۱-۳۶۷۵۶۲۰	جاده کمر بندی شمالی شهر تقاطع جاده فردوسکار	تعاونی تاکسیرانی (اصغر رود بارانی)	نمایندگی ۱۴۰۹ اراک*
۰۸۶۱-۳۶۷۵۵۴۲-۳۶۷۵۵۴۲-۳۶۸۱۶۲۱	دروازه تهران - نرسیده به میدان تختی	جهفر عطبری	نمایندگی ۱۴۱۰ اراک
۰۸۶۲-۶۲۲۴۰۹۸	خیابان آزادی - جنب اداره بازارگانی	مجتبی قنبری	نمایندگی ۱۴۱۱ تقرش
۰۸۶۱-۲۲۵۵۴۰۰-۲۲۵۱۰۲۲	کلیومتر ۳ جاده فراهان	ناصر آزموده	نمایندگی ۱۴۱۲ اراک
۰۸۶۱-۲۷۷۳۸۲۸	اراک خ خونین شهر - روپروری منازل مسکونی سازمانی	داوود زندیه و کلی	نمایندگی ۱۴۱۳ اراک
۰۸۶۱-۲۷۷۵۸۸۰	اراک - میدان انقلاب - بلوار خرمشهر ج سردشت	رضایار احمدی	نمایندگی ۱۴۱۴ اراک*
۰۲۵۵-۲۲۱۴۴۴	آتویان تهران - ساوه بلوار سید جمال الدین اسدآبادی - نرسیده به میدان شهرداری	علی اکبر شیری	نمایندگی ۱۴۱۵ ساوه
۰۸۶۶-۴۲۲۱۰۵۷	دلیجان - جاده تهران - روپروری پاریزی حمید	نظر علی شفیعی	نمایندگی ۱۴۱۶ دلیجان
۰۲۵۶۵۲۲-۵۲۲۶۶۲۱	شهر جدید زندیه (مامونیه) ۹۰ کیلومتری جنوب تهران بعد از میدان صنعت	احمد تقیری	نمایندگی ۱۴۱۷ زندیه

## استان هرمزگان

Farmasos.com

۰۷۶۱-۳۲۳۲۴۷۶	خ این سینا روپروری دانشگاه	رضا دهقانی - نجفیلی یاوری	نمایندگی ۴۲۰۱ بندرعباس
۰۷۶۱-۵۵۶۲۳۹۶	خیابان اسلام آباد	محمد دلپذیر	نمایندگی ۴۲۰۲ بندرعباس
۰۷۶۵-۲۲۸۲۳۵۰-۲۲۸۲۴۸-۹	انتهای بلوار رسالت	ابراهیم سلطانی	نمایندگی ۴۲۰۴ میبان
۰۷۶۲-۲۲۴۲۰۲۱	بلوار جابازان - جنب تامین اجتماعی	باکی تراکمه	نمایندگی ۴۲۰۶ بندرلنگه
۰۷۶۶-۴۲۲۴۰۰	رودان میدان جمهوری اول بلوار سنگ رستم جنب ڈانمارمری سابق	محمد قاسمی	نمایندگی ۴۲۰۸ روستان
۰۷۶۱-۶۶۶۸۵۹۰	بلوار علی این ابی طالب تقاطع امام حسین مقابل سالن پذیرایی سیمرغ	جهفر قاسمی پور تختی	نمایندگی ۴۲۱۰ بندرعباس
۰۷۳۵-۲۲۲۱۴۰۰	میبان بلوار ولی عصر روپروری میدان ترمه بار شهرداری	کوروش احمدی سولاقانی	نمایندگی ۴۲۱۱ میبان

## نمایندگی های مجاز ایران خودرو

### استان همدان

۰۸۵۲۲۲-۳۴۹۹	بلوار ولی‌عصر اول جاده بروجرد- جنب شرکت گاز	مسعود ابوالفتحی	نمایندگی ۱۵۰۱ نهارند
۰۸۵۱-۲۲۲۱۲۷۲	میدان امامزاده عبدالعزیز	خسرو صارمی	نمایندگی ۱۵۰۲ ملایر
۰۸۱۱-۴۲۲۷۸۲۸-۹	خ اکباتان- میدان هگمتانه- اول خ شهید توپچی	محمد کاظمی هاشمی نیکو	نمایندگی ۱۵۰۳ همدان
۰۸۱۱-۲۶۵۳۵۶-۲۶۵۴۶۶	بلوار کشاورز- مقابل راهنمایی و رانندگی	مسعود عصبانی	نمایندگی ۱۵۰۴ همدان
۰۸۱۲۴۲۲-۲۸۲۷-۲۲۲۹	بهار- بلوار کشاورز- روپروری پمپ بنزین	محمد علیزاده	نمایندگی ۱۵۰۵ بهار
۰۸۱۱-۴۲۲۲۷۵۵-۴۲۲۰۹۱۴	جاده کرمانشاه نرسیده به بیمارستان ارتش- سمت چپ	علی حسین میرزاچی پارسا	نمایندگی ۱۵۰۶ همدان
۰۸۱۱-۴۲۶۴۲۱۴	ج کرمانشاه- میدان کرپلا- بلوار کربلا- جنب کارخانه فوکا صنعت	شرکت چرخش کالای همدان (محمد رضا خشنودان)	نمایندگی ۱۵۰۷ همدان
۰۸۱۱-۲۶۶۳۰۴۸	خیابان جعفر طیار- نرسیده به میدان شاهد	شرکت ناکسیرانی همدان (جهفر سنایی)	نمایندگی ۱۵۱۰ همدان
۰۸۱۱-۴۲۲۳۷۵۸-۴۲۲۳۵۲۴	بلوار بدیع الزمان- روپروری ترمینال مینی بوسرانی	علی میرزاچی پارسا	نمایندگی ۱۵۱۲ همدان
۰۸۵۱-۲۳۴۷۷۷۰-۱	میدان انقلاب- ورودی شهر از سمت همدان	احمد عبدی	نمایندگی ۱۵۱۳ ملایر
۰۸۵۱-۲۲۲۰۶۶۱	خیابان بروجرد بلوار بعثت روپروری جرثقیل جم	عبدالمجيد علیشاهی	نمایندگی ۱۵۱۴ ملایر
۰۸۱۱-۲۶۷۷۶۷۶-۷	همدان- خیابان ارک پائین تراز ۱۲ متری صفا پلاک ۲۵۹	سید محمد مهدی اردستانی زاده	نمایندگی ۱۵۱۵ همدان
۰۸۵۲۴۴۴-۱۰۹۰	توصیرکان بلوار اشرفی اصفهانی جنب انجار گاز	جواد امال امیری	نمایندگی ۱۵۱۶ توصیرکان
۰۸۱۲۵۲۲-۷۵۵۴	میدان ولایت جنب ایستگاه برق و دامپزشکی جدید	شرکت سعادت (مجید عباسی)	نمایندگی ۱۵۱۸ کبود رآهنگ
۰۸۵۲۲۲-۳۶۰۶۱	میدان آیت‌الله مرادیان	منوچهری رضایی	نمایندگی ۱۵۱۹ نهارند
۰۸۱۲-۲۲۲۲۲۳۱-۴	بلوار میدان سید جمال الدین- جنب پمپ بنزین	سعد الله سبزه‌ای	نمایندگی ۱۵۲۰ اسد آباد