

بسمه تعالی

امپژو پارس فارما
ELX

راهنمای خریدار

FarmaSOS.com

گروه صنعتی ایران خودرو



تاریخچه شرکت ایران خودرو

شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران خودرو با اهداف تولیدی و انجام امور صنعتی در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۳۴۱ تاسیس و از مهر ماه ۱۳۴۲ فعالیتهای تولیدی و صنعتی خود را آغاز کرد و در حال حاضر یکی از شرکت‌های بزرگ وزارت صنایع دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نخستین تولیدات شرکت، ساخت اتوبوس و قطعات و لوازم مختلف اتوبوس بوده است و بعدها با تولید مینی بوس و سواری به گسترش اهداف تولیدی پرداخته است. در حال حاضر ایران خودرو با داشتن حدود ۱۱۰۰۰ نفر پرسنل شامل مهندسین، کارگران و کارمندان در چندین کارخانه، خانواده عظیمی را در صنعت کشور تشکیل داده است که از اهم تولیدات آن موارد ذیل را می‌توان نام برد.

امداد خودرو فارما

- ۱ - اتوبوس بنز ۰۳۰۲ شهری
- ۲ - اتوبوس بنز ۰۳۵۵ شهری و بیابانی
- ۳ - مینی بوس ۳۰۹ در مدل‌های استاندارد، سقف بلند و کاروان
- ۴ - مینی بوس سقف بلند و استاندارد، آمبولانس، کامیونتهای ۱ و ۲ کابینه و راستوران سیار
- ۵ - پیکان ۱۶۰۰
- ۶ - پژو ۴۰۵ ایران در مدل‌های GLX2000 , GLX ، پژو استیشن
- ۷ - پژو RD با بدنه پژو ۴۰۵ و ساختار پیکان ۱۶۰۰
- ۸ - پژو «پارس»
- ۹ - سمند
- ۱۰ - پژو ۲۰۶

FarmaSOS.com



رانندۀ گرامی،

از حسن انتخاب شما متشکریم و اطمینان داریم که خودروی پارس "ELX" رضایت شما و خانواده گرامیتان را کاملاً فراهم می سازد. شرکت ایران خودرو افتخار دارد در جهت سیاست رضایت مشتری، خودروی پارس "ELX" را با تجهیزات و سیستمهای مدرن و پیشرفته در اختیار هموطنان گرامی قرار دهد.

این راهنمای شما کمک خواهد کرد که در آرامش و راحتی از رانندگی لذت ببرید. لذا آن را همواره در دسترس خود نگه دارید.

- در ابتدا جهت ایمنی و سلامت خود و سرنشیان خودرو، در طول مدت سفر به توصیه های ایمنی که دربخش اول این دفترچه اشاره شده است، توجه فرمائید.

- بخش دوم به معرفی تجهیزات کنترلی و سنجش خودرو که در جلو دید شما می باشد، پرداخته است.

- در بخش سوم معرفی تجهیزات و روش کاربردی آن با توضیحات لازم، ارائه شده است.

- در بخش رانندگی، جهت تحت کنترل در آوردن خودرو و رانندگی با آرامش و اطمینان، به معرفی علائم صفحه نمایش جلوهاشبورد، بازدید و تنظیم های قبل از مسافرت و مراقبتهای لازم هنگام رانندگی اختصاص دارد.

- بخش نگهداری خودرو به بازدیدهای دوره ای و آشنایی با اطلاعاتی جهت حل مشکلات جزئی و اجتناب ناپذیر در موقع اضطراری مانند تعویض چرخ، لامپ، فیوز، شارژ باطری، تدبیر زمستانی و ... اختصاص دارد.

- در انتها، مشخصات فنی و سرویسهای نوبتی شامل ابعاد خودرو، ظرفیت، نوع روغنها مجاز مصرفی در خودرو و لیست نمایندگیهای مجاز اشاره شده است.

FarmaSOS.com

مطالعه دقیق و کامل این کتابچه را به شما توصیه نموده و امیدواریم که از رانندگی با خودروی پارس "ELX" لذت ببرید.

توجه: برخی از تجهیزاتی که در این دفترچه درباره آن توضیح داده شده است، برای مدلهای خاص این خودرو می باشد که برحسب سفارش مشتری این تجهیزات در تیپهای مختلف نصب شده است.



نام

نشانی

تلفن

مدل

رنگ

شماره بدنی

شماره موتور

شماره انتظامی

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



| | | | |
|---------|----------------------------------|-------|--------------------------|
| ۵۰-۵۳ | تجهیزات داخلی | ۸ | توصیه های ایمنی |
| ۵۴-۵۵ | سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ۱۰ | ایمنی خودرو |
| ۵۸-۷۵ | سیستم هشدار دهنده صوتی و تصویری | ۱۰ | ایمنی راه |
| ۷۶ | رانندگی | ۱۲ | ایمنی کودکان |
| ۸۰ | صفحه درجات و علائم | ۱۴ | ادوات سنجش و کنترل |
| ۸۱ | بازدید و تنظیم های قبل از مسافرت | ۱۶ | جلو داشبورد |
| ۸۲-۸۴ | روشن کردن موتور خودرو | ۱۸ | ادوات کنترل |
| ۸۶ | مراقبتهای لازم هنگام رانندگی | ۲۰ | تجهیزات |
| ۹۱ | نگهداری خودرو | ۲۲-۲۷ | قفل و باز کردن درها |
| ۹۲-۹۹ | بازدیدهای منظم دوره ای | ۲۸-۲۲ | صندلی ها |
| ۱۰۱-۱۰۳ | تاییرها | ۳۴ | کمر بند های ایمنی |
| ۱۰۴-۱۰۵ | تعویض چرخ | ۳۴ | آینه ها |
| ۱۰۶-۱۰۹ | تعویض لامپ | ۳۶-۳۸ | چراغها - بوق |
| ۱۱۰-۱۱۳ | فیوزها | ۳۹ | سیستم اعلام خطر دنده عقب |
| ۱۱۴-۱۱۵ | نصب رادیو | ۴۰ | شیشه شوی و برف پاک کن |
| ۱۱۶-۱۱۷ | شارژ باتری | ۴۲-۴۹ | تهویه - بخاری - کولر |

| | | | |
|---------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ۱۴۹-۱۷۳ | نمايندگيهای مجاز ايران خودرو | ۱۱۸-۱۱۹ | صرفه جویی در مصرف سوخت |
| | | ۱۲۰ | تدابیر زمستانی |
| | | ۱۲۱ | نگهداری تزئینات داخلی خودرو |
| | | ۱۲۲ | نگهداری بدنۀ خودرو |
| | | ۱۲۳-۱۲۷ | حمل بار و کاروان- بکسل کردن خودرو |
| | | ۱۲۸ | مشخصات فنی و سرويس های نوبتی |
| | | ۱۳۰ | پلاک مشخصات خودرو |
| | | ۱۳۱ | ابعاد |
| | ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵ | تلفن شعبه ۱۳۲-۱۳۵ | اطلاعات فنی |
| | FarmaSOS.com | ۱۳۶-۱۴۰ | سيستم كنترل آلدگی |
| | | ۱۴۲-۱۴۸ | سرويس و نگهداری (سرويسهای نوبتی) |
| | | ۱۴۹ | تجهيزات سفارشی |
| | | | موبايل Hand free |
| | | | يچال |
| | | | قطعات دكوراتيو |

| | |
|----|--------------|
| ۱۰ | ایمنی خودرو |
| ۱۰ | ایمنی راه |
| ۱۲ | ایمنی کودکان |

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



ارداد خودرو فارما

تلفن شعبه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmasOS.com





امداد خودرو فارما

تلفن شبکه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



ایمنی خودرو

پس از خارج کردن کلید، فرمان را قدری بچرخانید تا قفل شود.

ایمنی راه

کمربند ایمنی

استفاده از کمربند ایمنی طبق مقررات الزامی است. برای ایمنی خود و سرنشیان خودرو و احترام به قانون، حتماً از کمربند ایمنی استفاده نمایید.
(به صفحه ۳۴ رجوع شود).

ترمزا

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com





- در جاده های خیس عدم چسبندگی چرخها روی جاده و همچنین تأخیر در عملکرد ترمز به علت رطوبت موجب لغزنده خودرو و افزایش طول مسافت ترمز می شود.

تایرها

فشار باد تایرها را مرتب بازدید کنید. اختلاف فشار باد تایرها می توانند در برگشت فرمان خودرو تأثیر بگذارد. (به صفحه ۱۰۱ رجوع شود.)

چراغ جلو و چراغهای راهنمایی

مراقب باشید که چراغهای جلو و راهنمای همواره در شرایط کاری مطلوبی بوده و تمیز باشند و نور آنها در ارتفاع درست و مناسب تنظیم شده باشد.

تلفن شبانه روزی:

FarmaSOS.com

ایمنی کودکان

کارخانه سازنده در طراحی و ساخت خودرو، موارد ایمنی و آسایش کودکان را در نظر داشته و رعایت نموده است.

مراقبتها ویژه کودکان*

کودکان زیر ده سال لازم است در مسافرت ، در صندلی ایمنی مخصوص کودکان که بوسیله کمربند ایمنی روی صندلی خودرو بسته می شود قرار بگیرند.

توصیه می شود :

۱- نوزادان تا سن ۹ ماهگی (یا به وزن ۱۰ کیلو گرم) در صندلی ایمنی مخصوص نوزاد که پشتی آن به سمت موتور بوده و توسط کمربند ایمنی سه نقطه اتکا، روی صندلی جلو یا **بلن شبیه روزی** بسته می شود قرار داده شوند.

۲- کودکان از ۹ تا ۳ یا ۴ ساله (یا به وزن ۹ تا ۱۸ کیلوگرم) در صندلی مخصوص کودک که از پشت به وسیله کمربندهای ایمنی دو نقطه یا سه نقطه اتکا محکم بسته شده باشد قرار بگیرند.

۳- برای اطفال ۳ یا ۴ سال به بالا (یا به وزن بیش از ۱۵ کیلوگرم) از صندلی مخصوص خردسال (۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم) که مانند یک

امداد خود را فراموش نکنید

Farmasos.com

تشکله محافظت بوده و به شکل میز کوچکی طراحی شده است و روی صندلی عقب توسط کمربند ایمنی دو یا سه نقطه اتکا، بسته می شود استفاده گردد.

صندلی نوجوانان :

برای بالاتر قرار گرفتن سطح صندلی برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۳۶ کیلوگرم از این نوع صندلی که مانند یک تشکله ایمنی به وسیله کمربند ایمنی سه نقطه اتکا، روی صندلی عقب بسته می شود مورد استفاده قرار گیرد. مراقب باشید که درهای جانبی در جاده باز نشوند. قفل ایمنی کودکان روی درهای عقب مانع از باز شدن درها از داخل گردیده ولی از بیرون می توان آنها را باز کرد.

شیشه عقب را می توان از داخل به پرده مجهز کرد.


یک کودک خردسال را هرگز نباید داخل خودرویی که زیر آفتاب قرار دارد و همه پنجره های آن بسته است تنها گذاشت.

شیشه درهای عقب نباید بیشتر از $\frac{1}{3}$ پایین آورده شود.

توجه : بسیاری از اطفال در سفرهای طولانی خسته می شوند، با ایجاد جاذبه های فکری و تفریحی آنها را سرگرم کنید و در مدت مسافرت چندین بار به طور منظم برای استراحت آنها توقف کنید.

* بر حسب مقررات و قوانین

امداد خودرو فارما

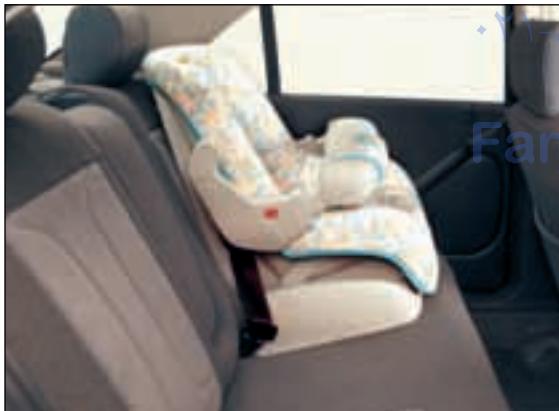

تلن سانه روزی: ۰۲۱-۸۸۶۲۰۸۵
FarmaSOS.com





۱۶

جلو داشبورد

۱۸

ادوات کنترل

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com





جلو داشبورد

- ۱ - محل عبور هوا به سمت درها
- ۲ - دریچه قابل تنظیم تهویه جانبی
- ۳ - محل بلندگوی سمت چپ
- ۴ - دریچه هوا برای جلو گیری از بخ زدگی و بخار گرفتگی
شیشه جلو
- ۵ - دریچه قابل تنظیم تهویه میانی
- ۶ - هشداردهنده
- ۷ - محل بلندگوی سمت راست
- ۸ - جعبه فیوز
- ۹ - دستگیره آزاد کردن در موتور
- ۱۰ - کلید برف پاک کن و شیشه شوی
- ۱۱ - محل نصب رادیو
- ۱۲ - محل زیر سیگاری و فندک
- ۱۳ - جعبه داشبورد
- ۱۴ - دور موتور
- ۱۵ - بوق و کلید چراغ جلو و دسته راهنمای

امداد خودرو فارما


تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



۱ ۱۴ ۱۵



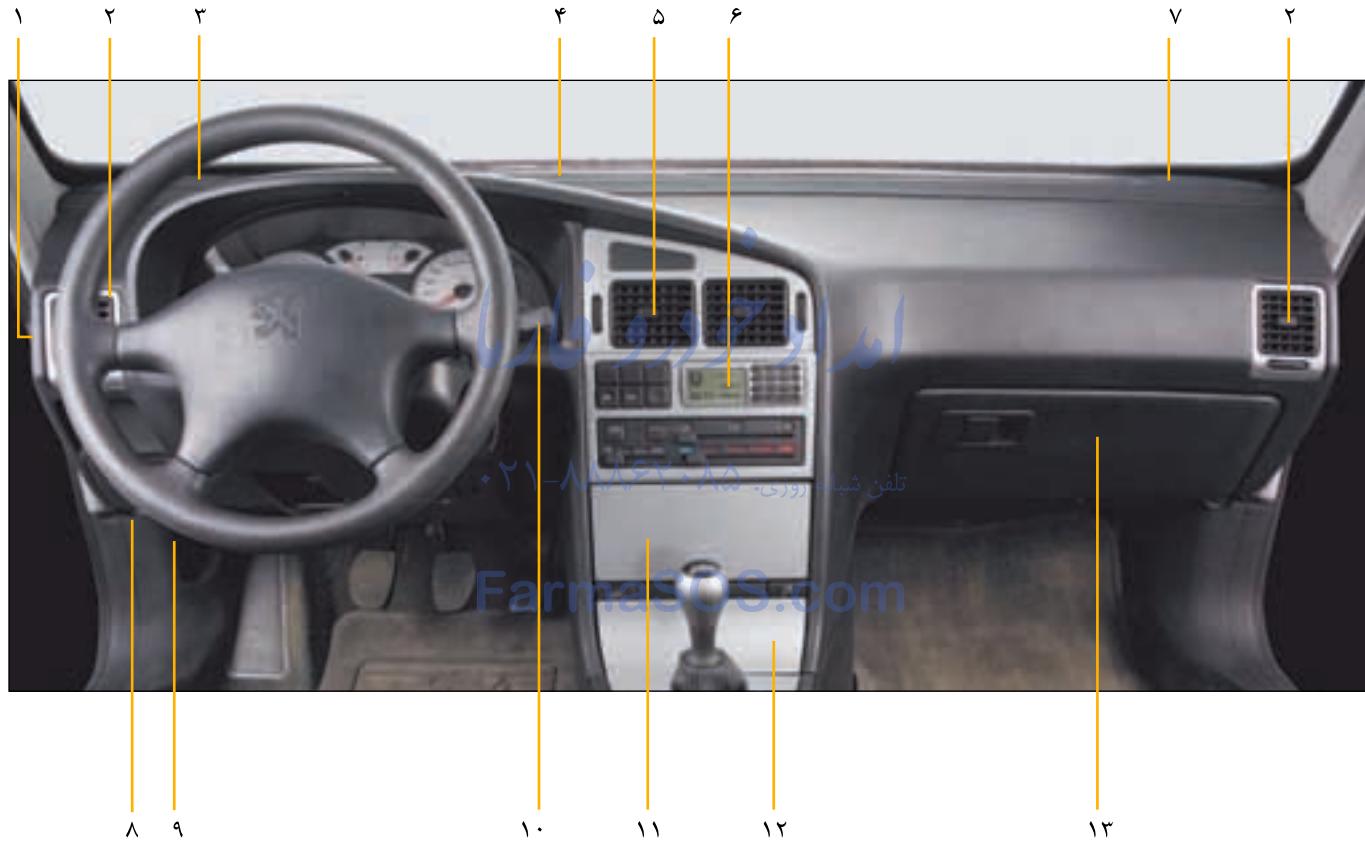



ادوات کنترل

۵- دریچه باز و بسته کردن هوای بیرون ماشین

۶ - اهرم تنظیم سرعت دمنده هوا

۷ - دگمه روشن و خاموش کردن کولر

۸ - اهرم توزیع جریان هوا

۹ - اهرم تنظیم درجه حرارت (سرما-گرما)

۱ - تنظیم کننده نور صفحه درجات و علائم

۲ - سویچ و قفل فرمان

۳ - دگمه چراغ اعلام خطر (فلاشر)

۴ - دگمه گرمکن شیشه عقب

امداد خودرو فارما


تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

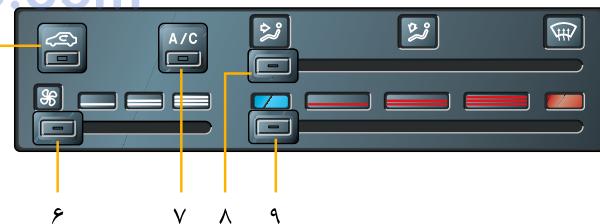

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه ۰۵۳-۰۸۵-۲۱-۸۸۸۶۲۰

FarmaSOS.com

- قفل و باز کردن درها
- صندلی ها
- کمر بند های ایمنی
- آینه ها
- چراغها - بوق
- سیستم اعلام خطر دنده عقب
- شیشه شوی و برف پاک کن
- تهویه - بخاری - کولر
- تجهیزات داخلی
- سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
- سیستم هشدار دهنده صوتی و تصویری



- قفل کردن : کلید را به سمت راست (از A به C) بچرخانید؛ سپس به نقطه (A) بازگردانده و بیرون بیاورید.

توجه : پس از قفل کردن چنانچه کلید را در وضعیت (C) خارج نمایید امکان عملکرد قفل مرکزی روی قفل صندوق سلب خواهد شد.

۳ - به وسیلهٔ کنترل از راه دور

عملکرد این دستگاه نیز همانند کلید می باشد. برای کار کردن دستگاه، آن را به سمت گیرنده که در بالای آینهٔ داخل تعییه شده است گرفته و کلید آن را فشار دهید.

این دستگاه با یک عدد باتری ۱۲ ولت کار می کنند؛ چنانچه چراغ دستگاه روشن نشد باتری ها را تعویض کنید.

توصیه : در صورت استفاده مکرر از دکمهٔ تعییه شده روی سوئیچ، واحد کنترل داغ گردیده و سیستم برای حفاظت خود غیرفعال خواهد شد، لذا می بایست چند دقیقه تحمل نموده تا پس از خذک شدن نسبی واحد کنترل، مجدداً سیستم فعال گردد.

۴ - قفل ایمنی کودکان

برای جلوگیری از باز شدن درهای عقب از داخل، ضامن قفل ایمنی را به پایین فشار دهید.

قفل و بازکردن درها

درهای جانبی - در صندوق عقب - دریچه باک

۱ - با استفاده از کلید : برای بازکردن در، دستگیره بیرونی را بالا بکشید.


از داخل : کلید قفل کن داخلی را فشار دهید، درها قفل می شوند؛ برای باز کردن قفل، کلید را بالا بکشید و برای گشودن در، دستگیره را بکشید.

۲ - با استفاده از کلید (سوئیچ) و قفل مرکزی
کلیهٔ درها، در صندوق عقب و دریچه باک را می توان هم زمان به وسیلهٔ کلید (سوئیچ) از بیرون خودرو و یا با استفاده از کلید قفل کن درهای جلو از داخل، قفل یا باز کرد.

سوواری : پس از قفل کردن درها به وسیلهٔ قفل مرکزی در صندوق عقب را می توان با استفاده از کلید و چرخانید آن به سمت چپ (از A به B) باز کرد. برای قفل کردن، کلید را به سمت راست (از A به C) بچرخانید؛ سپس به نقطهٔ وسط (A) بازگردانید و آن را بیرون بیاورید.

قفل و باز کردن در صندوق عقب به طور مستقل از درهای جانبی :

- باز کردن : کلید را به سمت چپ (از A به B) بچرخانید و کلید را فشار دهید.

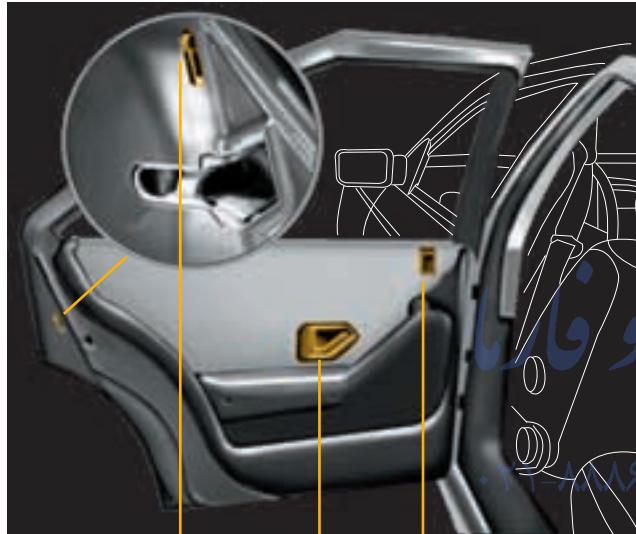


۴

۱

FarmaSOS.com



۳

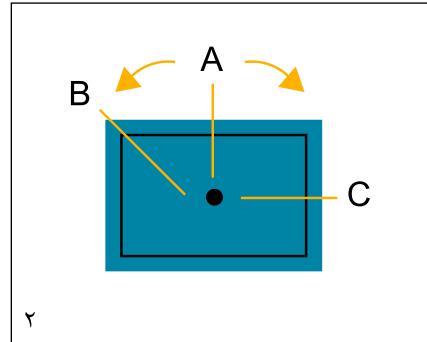

۲

قفل و بازکردن درها

در موتور

۱ - از داخل : دستگیره داخلی زیر داشبورد را بکشید تا چفت آن رها شود.

۲ - از بیرون : ضامن زیر در موتور را به سمت خود بکشید تا زبانه اینتی قفل نیز خلاص شود.

برای باز نگهدارتن در موتور از میله اتکا استفاده کنید. برای بستن، میله اتکا را پایین بیاورید و در را از فاصله تقریباً

۲۰ سانتیمتری رها کنید؛ مطمئن شوید که در موتور کاملاً قفل شده باشد.

در باک

۳ - برای باز کردن در باک ، لبه جلویی دریچه باک را فشار دهید. برای جلوگیری از مفقود شدن در باک ، محلی روی جداره داخلی دریچه برای قرار دادن آن در نظر گرفته شده است.

بازکردن دریچه باک در موقع اضطراری

۴ - چنانچه سیستم قفل مرکزی از کار افتاده باشد می توان دریچه باک را از داخل صندوق عقب باز کرد :

- موکت روکش جداره سمت راست داخل صندوق را کنار بزنید (سواری) یا در عقب (استیشن) را باز کنید.
- زبانه قفل در باک را به عقب بکشید.

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



امداد خودرو و آنلاین

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

۶ - کلید قفل کن شیشه درهای عقب : این کلید مانع عملکرد کلیدهای شیشه بالا بر عقب می گردد.

شیشه بالابرها بر قی جلو و عقب در صورتی که سویچ باز باشد عمل خواهد کرد.

قفل و باز کردن درها
شیشه بالابر بر قی

۱ - عملکرد خودکار - با یک فشار روی یکی از لبه های طرفین کلید شیشه بالابر بر سمت راننده ، شیشه همان در به طور خودکار تا انتهای بالا یا پایین می رود.

۲ - عملکرد برقی - شیشه راننده : شیشه را می توان با وارد کردن فشار روی کلید، بالا یا پایین برد. وقتی شیشه به محل دلخواه رسید کلید را رها کنید.


۳ - عملکرد برقی - کلید بالا و پایین آوردن شیشه سمت سرنشین جلو که روی در سمت چپ تعییه شده است. همچنین روی در جلو سمت راست نیز یک کلید مخصوص شیشه همان ~~فیبر~~ بروزی دارد.

۴ - عملکرد برقی - کلید بالا و پایین بردن شیشه سمت چپ عقب
۵ - عملکرد برقی - کلید بالا و پایین بردن شیشه سمت راست عقب


امداد خودرو فارما

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

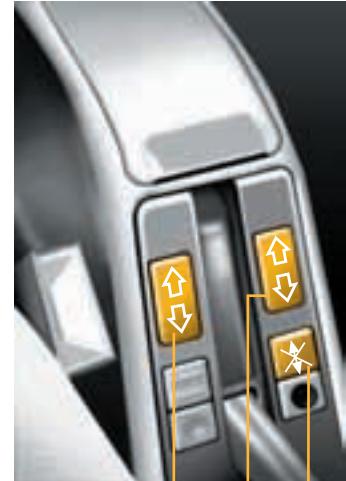


FarmaSOS.com

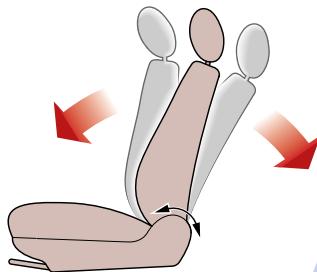

۱

امد و خودرو فارما

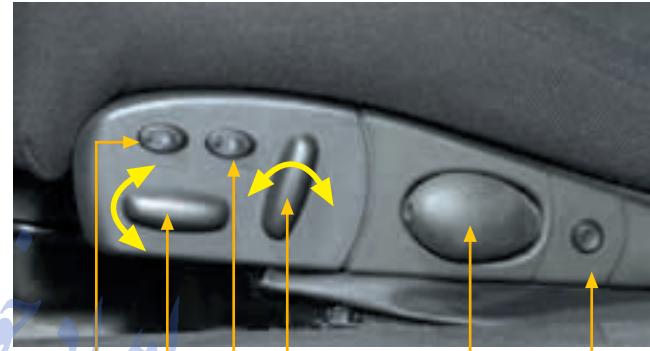

۶ ۲ ۵ ۱ ۳ ۴


صندلی های برقی (تنظیمات برقی)

تلفن شبانه روزی: ۰۲۰۰۸۵۱۱۱۱۱۱۱
۱- کلید تنظیم زاویه پشتی را از روی صفحه کلیدها در جهت عقربه های ساعت و خلاف آن بچرخانید تا زاویه پشتی در وضعیت دلخواه شما قرار گیرد.

FarmaSOS.com

احفار


دقیق کنید هنگام حرکت، سرنوشتیانان جلویی خودرو، با پشتی صندلی خوابیده سفر نکنند. کمر بندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویه پشتی نسبت به خط عمود حدود ۲۵ درجه باشد.

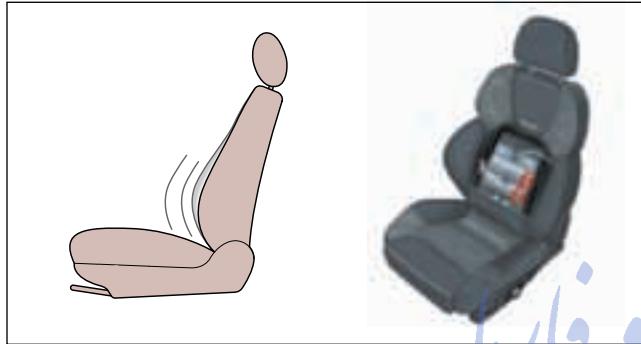

۳

تنظیم نکیه گاه گودی کمر

- ۲- بادکنک تنظیم پر کننده گودی کمر را از روی صفحه کلیدها تا رسیدن به وضعیت مطلوب تلمبه کنید.
- ۳- جهت تخلیه هوای اضافه از پرکننده گودی کمر ، کلید تخلیه را فشار دهید.
- ۴- جهت تخلیه هوای اضافه از پرکننده گودی کمر ، کلید تخلیه را فشار دهید.

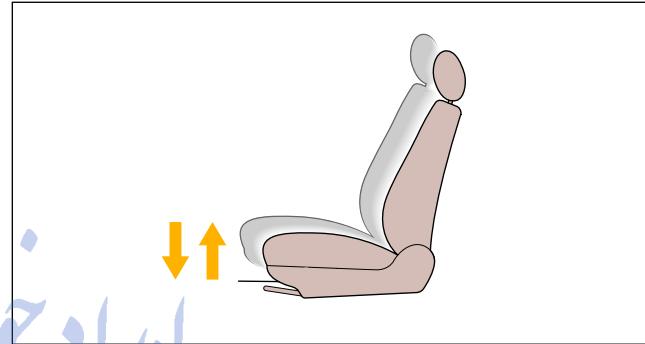

۲


تنظیم ارتفاع صندلی

- ۲- برای تنظیم، روی صندلی بنشینید و با چرخش کلید تنظیم درجهت عقربه ساعت و خلاف عقربه ساعت ارتفاع صندلی را به دلخواه تنظیم کنید.

Parmasos.com

خطار

طمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی، پای سرنشین عقب زیر صندلی نباشد.

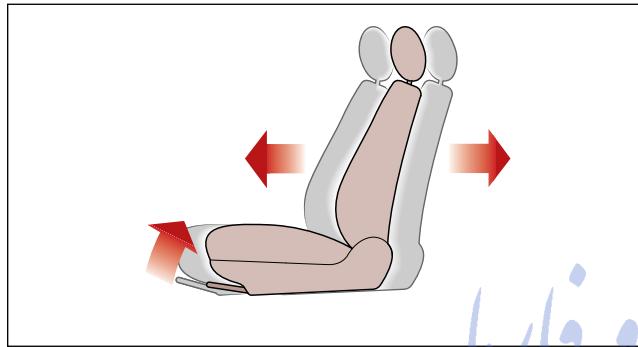

۱



۵-۶

امداد خودرو فارما

۵ - گرم کن

کلید گرمکن داخل صندلی را از روی صفحه کلیدها به هنگام لزوم روشن نمایند.


۶ - تهویه

کلید تهویه هوا را از روی صفحه کلیدها به هنگام لزوم روشن نمایید.


- ۱- اهرم را به طرف بالا بکشید و صندلی را (با فشار بدن) به حالت مطلوب ببرید و سپس اهرم را رها کنید. تا قفل شود. قبل از رانندگی مطمئن شوید صندلی در وضعیت خود محکم است.

احطر

در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی خودداری کنید.

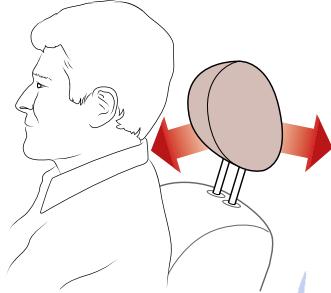

۳

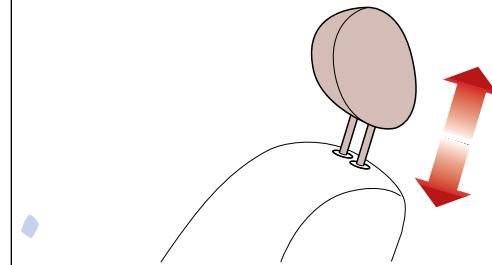

۲

تنظیم ارتفاع پشتی سر

- ۲- برای تنظیم ارتفاع پشتی سر، آن را به طرف بالا بکشید تا همسطح پشت سر شود. برای کاهش ارتفاع، آن را به طرف پایین بفشارید.
- ۳- پشتی سر برای محافظت سر از عقب رفتن شدید هنگام تصادف یا توقف‌های ناگهانی طراحی شده است. تنظیم صحیح آن خطر آسیب رسیدن به سرو گردان را کاهش می‌دهد.

توجه: با توجه به اینکه بیرون آوردن پشتی سر به نیروی زیادی نیاز دارد که ممکن است به صندلی صدمه بزند، جز در موارد ضروری از بیرون کشیدن آن خودداری کنید و حتماً ضامن قفل کردن پشتی سر را هنگام جابجا کردن آن، فشار دهید.



ارداد خودرو فارما
۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵
نیازهای روزانه:

FarmaSOS.com

تغییر نشیمنگاه صندلی در مسیر های طولانی

۴- در مسیر های طولانی با کشیدن لبه جلوی صندلی به سمت جلو، با آسایش بیشتری رانندگی کنید.



کمربندهای ایمنی توصیه های ایمنی

به طور منظم وضعیت قلابهای کمربند و اتصال آنها را وارسی کنید.
اگر کمربندها باید تعویض شوند حتماً از نوع یدکی استاندارد از
همان سازنده کنید.

هیچگونه تغییری در محل نصب آنها نباید داده شود.
کمربندهای ایمنی را می توان برای کودکان کمتر از ۶ سال که روی
صندلی بلند ویژه کودکان نشسته باشند تنظیم کرد.
تنظیم کمربند ایمنی

۱ - برای تنظیم ارتفاع کمربندهای صندلی جلو، ضامن تنظیم را
کمی بیرون بکشد و قلاب بالایی کمربند را در داخل ریل کشویی
مربوطه حرکت داده، در محل دلخواه ضامن را رها کنید تا قفل
شود.

بستن کمربند ایمنی

۲ - کمربند های قرقه ای : کمربند را به آرامی بکشد به طوری
که قرقه آن قفل نشود؛ سپس سگک آن را در داخل قلاب جاییندازید.
هنگام ترمز شدید یا سرعت ناگهانی، در سراشیبی و پیچهای تند
کمربند قفل می شود.

۳ - باز کردن کمربند : دگمه قرمز رنگ را فشار دهید.

آینه ها
آینه داخل
۴ - آینه داخل برای دو حالت، رانندگی هنگام روز و هنگام شب،
قابل تنظیم می باشد.

آینه های جانبی
قبل از تنظیم، آینه را با دست از بیرون به حالت معمول آن قرار
دهید.


۵ - انتخاب آینه سمت چپ یا راست
با فشار دکمه به سمت راست یا چپ، آینه همان سمت آمده تنظیم
می گردد.

۶ - تنظیم آینه به صورت برقی
با استفاده از دگمه مربوطه که در هر چهار جهت قابل حرکت می
باشد آینه را در محل دلخواه تنظیم کنید؛ سپس دگمه ۵ را به حالت
وسط بازگردانید.


گرمکن آینه های جانبی
برای رفع بخار گرفتگی یا بخش زدگی آینه های جانبی، کلید گرمکن
شیشه عقب را به کار بیندازید.



٤

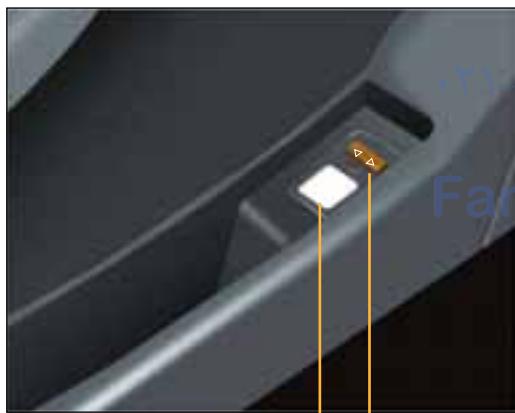

٥
٦

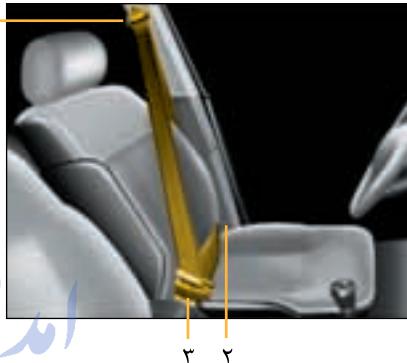

٣
٢



٤
٥

امداد خودرو فارما

تلفن شبکه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

چراغها-بوق علام اخطار

۱- بوق: انتهای دسته راهنمارا به داخل فشار دهید.

۲- علامت دادن با نور بالا: دسته راهنمارا به طرف فرمان بکشید.

۳- چراغهای راهنمای:

- سمت راست: دسته راهنمارا به طرف بالا فشار دهید.

- سمت چپ: دسته راهنمارا به طرف پایین فشار دهید.

- موقع سبقت گرفتن یا تغییر مسیر دادن: دسته راهنمارا قدری در جهت مورد نظر حرکت دهید.

- تغییر مسیر کامل: برای گردش کامل، دسته راهنمار اتا انتها به سمت مورد نظر فشار دهید.

- در اثر برگشت فرمان، دسته راهنمای طور خودکار به حالت اولیه برمی گردد.

تلفن شبانه روزی: ۰۲۰۸۵

۴- چراغ اعلام خطر (فلاشر): کلید این چراغ روی صفحه داشبورد تعییه شده است.

روشن کردن چراغها

۵ - وضعیت ۰ : چراغها خاموش

در بعضی مدلها و قطی موتوور در حال روشن شدن است نور پایین چراغهای جلو به طور خودکار روشن می شود.

۶ - چراغهای کوچک (و نور مخصوص رانندگی شبانه بر شهر) :

دسته راهنمای یک چهارم دور به طرف جلو بچرخانید.

۷ - نور پایین چراغهای جلو : دسته راهنمای اندازه یک چهارم دیگر به طرف جلو بچرخانید.

۸ - نور بالای چراغهای جلو : دسته راهنمای اندازه یک چهارم دیگر به طرف جلو بچرخانید.

۹- مه شکن جلو- قسمت بالای دسته راهنمای اندازه ۴۵ درجه بچرخانید.

۱۰ - مه شکن عقب- قسمت بالای دسته راهنمای اندازه ۹۰ درجه بچرخانید. (لازم به ذکر است که مه شکن ها بعد از روشن شدن چراغهای

کوچک، قابل روشن شدن هستند.)

Farmasos.com

۵

OFF



۶



۷



۸




۹



۱



۲

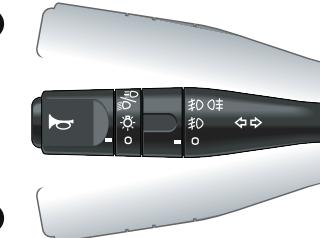

۳





ارتفاع نور چراغهای جلو را میتوان با توجه به میزان بار خودرو تنظیم کرد.

۱۱- گمکن شیشه عقب : به علت مصرف زیاد برق، شدیداً تاکید می گردد در صورت نیاز فقط هنگامی که موتور روشن است از گمکن شیشه عقب استفاده شود و به محض پاک شدن بخار یا یخ روی شیشه، آن را خاموش کنید.

هرگز سطح داخلی شیشه عقب را با جسم سخت نتراشید.




۱۱

۴

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

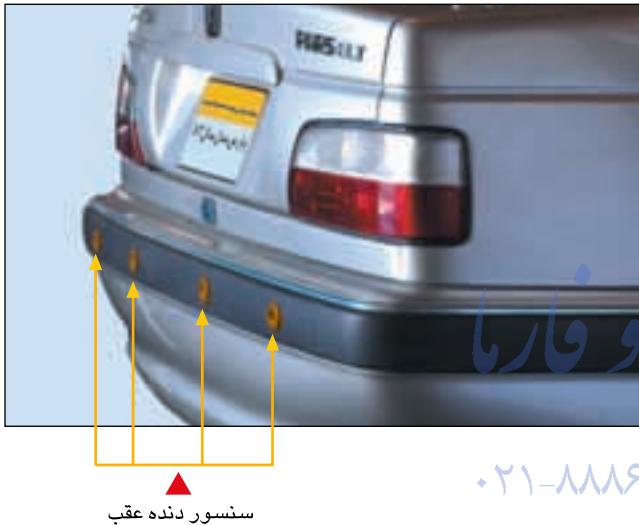

سیستم اعلام خطر دندنه عقب

این سیستم امکان یک پارک مطمئن، آسان و دقیق را در کلیه شرایط و موقعیتها برای راننده فراهم می‌آورد.

نحوه عملکرد :

سنسور دندنه عقب در سپر عقب خودرو نصب می‌گردد و فقط در زمانی فعال می‌شود که خودرو در وضعیت دندنه عقب قرار گیرد و در این حالت وجود موانع را با صدای بوق به اطلاع راننده می‌رساند. هر چه فاصلهٔ مانع تا خودرو کمتر باشد، حساسیت سیستم بالا رفته و تعداد بوقهای بیشتری در یک زمان معین شنیده می‌شود تا راننده از وضعیت خودرو نسبت به مانع مطلع شود.

تلفن شباهنگ روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

- مشخصات سیستم

این سیستم در خودروی پژو پارس از چهار سنسور چشمی که در سپر عقب تعییه شده اند تشکیل شده و موانع را در فواصل زیر اعلام می‌کند :

- فاصله بین ۹۲ cm تا ۱۳۸ cm ، سه بوق در دو ثانیه

- فاصله بین ۴۶ cm تا ۹۲ cm ، سه بوق در یک ثانیه

- فاصله بین ۵ cm تا ۴۶ cm ، بوق ممتد

- عیب یابی سیستم
 این سیستم در صورت قطع بودن یا معیوب شدن هر یک از سنسورها، بوق متفاوتی از سه نوع بوق ذکر شده ایجاد خواهد کرد. جهت رفع عیب به تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید.

در صورت پوشانیده شدن سطح سنسورها با کل و لای یا هر مانع دیگر، عملکرد در این سیستم چهار اختلال یا قطع خواهد شد.
 توصیه می‌شود سطح سنسورها همیشه تمیز نگه داشته شود.



۰۲۱-۸۸۸۶۰۸۵

FarmasOS.com

۷



شیشه شوی و برف پاک کن
شیشه جلو

وضعیت‌های دسته برف پاک کن :

۱ - سرعت معمولی (تازمانی که دسته برف پاک کن تحت فشار دست در همین وضعیت باقی بماند.)

۲ - خاموش

۳ - حرکت متناوب برف پاک کن

۴ - سرعت معمولی

۵ - سرعت زیاد

۶ - **شیشه شوی جلو** : دسته برف پاک کن را به طرف فرمان بکشید.

۷ - مخزن شیشه شوی

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۰۸۵
هر چند وقت یک بار سطح مایع مخزن شیشه شوی (داخل محفظه موتور) را بازدید کنید.

در زمستان از مایع مخصوص حاوی ضد یخ استفاده شود.



امداد خودرو فارما

تلفن سهیله روزی: ۰۲۱-۸۸۸۴۲۰۸۵

FarmaSOS.com




تهویه - بخاری
سیستم تهویه

- ۱- رفع یخ زدگی و بخار گرفتگی شیشه های جانبی
- ۲- دریچه های تهویه جانبی
- ۳- دریچه های تهویه میانی
- ۴- دریچه های تهویه زیر پای سرنشین جلو

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

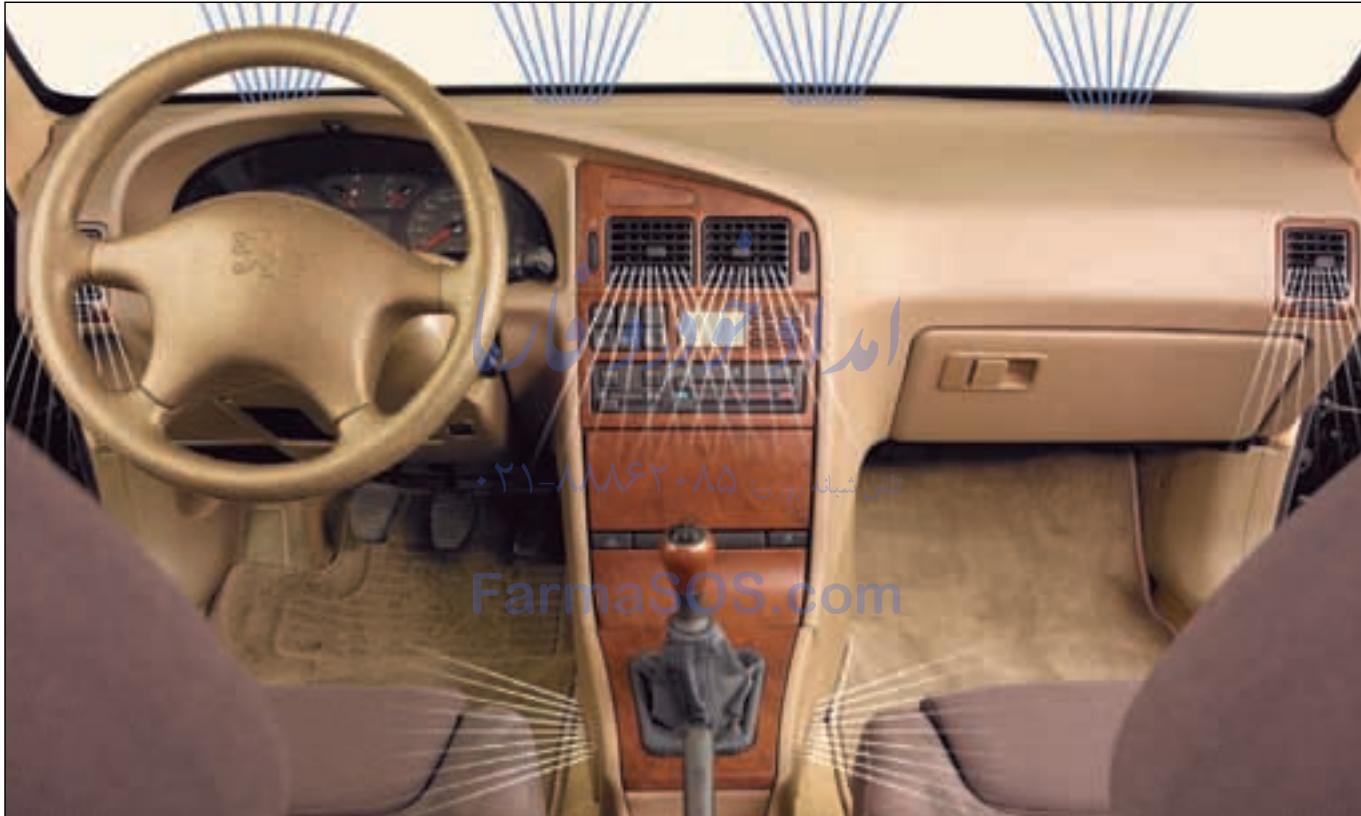

تهویه - بخاری
توزيع هوا

۱- اهرم انتخاب مسیر ورود هوا

۲- به طرف وسط و طرفین داخل خودرو

۳- به طرف زیر پای سرنشین

۴- به طرف شیشه های جلو و طرفین

برای پاک کردن سریع بخار و بخ زدگی روی شیشه های جانبی

کلید سرعت پنکه و درجه حرارت را روی وضعیت حداقل قرار دهید.

به منظور برخورداری از هوای تازه در داخل اتاق خودرو و توزیع

مناسب آن، مراقب باشید که مانعی در مسیر شبکه های بیرونی

ورود هوا واقع در پایین شیشه جلو و همچنین دریچه های تهویه

زیر صندلیهای جلو وجود نداشته باشد.

تنظیم ورود هوا

۵- اهرم تنظیم سرعت دمنده هوا را برای افزایش سرعت دمیدن

هوا به سمت راست حرکت دهید.

چرخش هوای داخل خودرو

۶- کلید مربوطه را به فشار داده (چراغ روشن می شود)، دریچه

ورود هوای بیرون مسدود گردیده و فقط هوای درون خودرو به

گردش در می آید.

این وضعیت فقط در حالت های زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت :

- جلوگیری از هوای نامطلوب بیرون (گرد و خاک ، بوی نامطبوع و غیره)

- گرم شدن سریع داخل اتاق ، به طوری که مانع از بخارگرفتگی شیشه ها بشود.

دمای هوا

۷- اهرم تنظیم درجه حرارت :

- آبی : دمای محيط


- قرمز : گرم

برای متعادل نگهداشتن درجه حرارت داخل اتاق خودرو ، زمانی که دمای هوای بیرون بین ۵- تا ۵+ درجه سانتیگراد می باشد اقدامات زیر را انجام دهید :

- اهرم تنظیم دمای هوا (۷) را در وسط ناحیه قرمز قرار دهید.

- اهرم تنظیم سرعت پنکه (۵) را در وسط قرار دهید.

- اهرم توزیع هوا (۱) را بین وضعیت تهویه شیشه جلو و وضعیت تهویه طرفین و میانی قرار دهید.

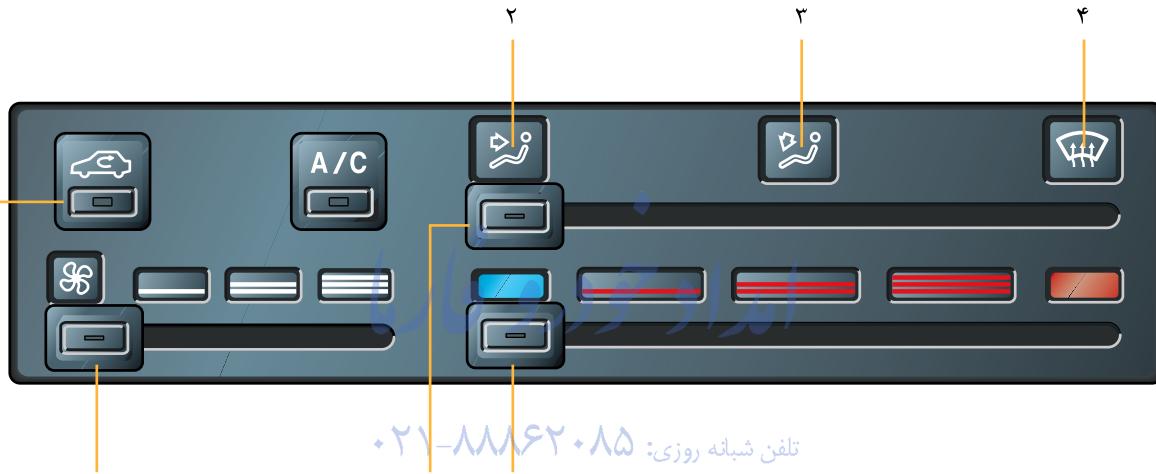

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی : ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



امداد خودرو زارا

تلفن: ۰۲۱-۰۸۸۷۰۸۵۰

FarmaSAC.com



کولر

۱- دکمه روشن و خاموش کردن کولر

دمای هوا

۲- مقدار دمای هوا در خودرو را می توان به میزان مورد نیاز تنظیم

کرد.

۳- اهرم تنظیم سرعت دمنده هوا را برای افزایش سرعت دمین هوا ،

به سمت راست حرکت دهید.

چرخش هوا در خودرو

۴- دگمه مربوطه را فشار دهید (چراغ روشن می شود). دریچه ورودی

هوای بیرون مسدود گردیده و فقط هوای درون خودرو به گردش در

می آید.

احتیاط
- چنانچه کولر قدرت خنک کردن را از دست داده است نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

- برای حفظ کارآئی کولر ضروری است دستگاه را در غیر فصل کرما نیز هر ماه یک یا دوبار روشن کنید تا به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه کار کند.

- در فصل بهار ، قبل از به راه اندختن مجدد کولر باید مقدار گاز و سطح مایع خنک کننده توسط نمایندگی مجاز ایران خودرو وارسی گردد.

FarmaSOS.com



تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

تجهیزات داخلی

! - آینه آرایش چراغ دار : روی آفتابگیر سمت راست آینه آرایش نصب شده است.

۲ - چراغ سقف جلو و عقب : در سه وضعیت قرار می گیرد:

- به طرف جلو : روشن دائمی

- وضعیت وسط : چراغ هنگام باز کردن و بستن درهای جلو روشن یا خاموش می شود.

- به طرف عقب : خاموش

۳ - چراغ نقشه خوانی (مطالعه) : کلید چراغ را به سمت راست یا چپ حرکت دهید.

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com






امداد تودوفارما

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵



تلفن شبانه روزی:

FarmaSOS.com

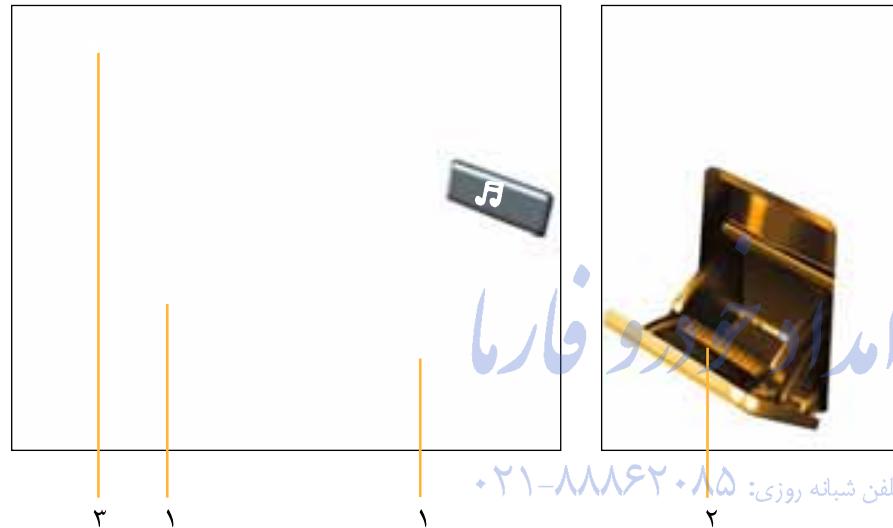

تجهیزات داخلی

۱- زیر سیگاری جلو و فندک

دگمه (۳) را فشار دهید تا دریچه باز شود.
برای تخلیه، زیر سیگاری را بیرون بکشید.

۲- زیر سیگاری عقب

لبه بالای زیر سیگاری را فشار دهید تا باز
شود و برای تخلیه، آن را بیرون بیاورید.

FarmaSOS.com



امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

جعبه کمک های اولیه

به منظور برخورداری سرنشینان خودرو از کمک های اولیه پژوهشکی در شرایط اضطراری، یک عدد جعبه کمک های اولیه در صندوق عقب خودرو تعبیه شده است.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

سیستم ترمز ضد قفل یکی از سیستم های نوین و پیشرفته کنترلی خودرو است که از قفل شدن چرخها هنگام ترمزگیری بر روی جاده های لغزندۀ و یا هنگام ترمزگیری شدید بر روی جاده های خشک جلوگیری نموده و به این ترتیب باعث کاهش فاصله توقف، افزایش فرمان پذیری، بهبود پایداری و بطور کلی افزایش اینتی خودرو می گردد.

هنگام استفاده از خودروی مجهز به سیستم ترمز ضد قفل همواره به موارد ذیل توجه داشته باشید:

- از آنجایی که سیستم ترمز ضد قفل تنها یک متعادل کننده نیروی ترمزی می باشد، لذا هنگام ترمزگیری به اندازه کافی به پدال ترمز فشار وارد نمایید.

- احساس لرزش پدال در زیر پا هنگام ترمزگیری بر روی جاده های لغزندۀ و یا هنگام ترمزگیری شدید، طبیعی بوده و ناشی از فعالیت صحیح سیستم ترمز ضد قفل می باشد. در این شرایط بااعتماد به نفس و اطمینان از صحت عملکرد سیستم ترمز، به فشردن پدال ترمز به میزان لازم ادامه دهید.

- شنیده شدن صدای ضربان مانند از ناحیه چرخهای جلو و چرخهای عقب هنگام ترمزگیری بر روی جاده های لغزندۀ و یا هنگام ترمزگیریهای شدید، طبیعی بوده و ناشی از فعالیت صحیح سیستم ترمز ضد قفل می باشد.

- سیستم ترمز ضد قفل مجهز به سیستم عیب یاب خودکار است که در صورت بروز اشکال، نشانگر اخطار سیستم ترمز ضد قفل در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می گردد.

- هنگام استارت زدن و روشن کردن خودرو، نشانگر اخطار سیستم ترمز ضد قفل در صفحه نمایش جلو داشبورد، روشن شده و پس از چند ثانیه مجددًا خاموش می گردد، چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو، روشن نشود و یا به صورت روشن باقی بماند، این حالت نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل است، در چنین شرایطی خودرو، روشن را به تعمیرگاه مجاز جهت انجام عیب یابی بوسیله دستگاه عیب یاب رایانه ای منتقل نمایید.

لازم به ذکر است که در صورت خرابی و وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل، خودروی شما از کلیه قابلیتهای یک سیستم ترمز معمولی برخوردار می باشد.

FarmaSOS.com

تذکر : برای عیب یابی و سرویس سیستم ترمز ضد قفل حتماً به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نموده و از مراجعته به مکانهای متفرقه جداً خودداری فرمایید.

- چنانچه هنگام پایین بودن کامل ترمز دستی، نشانگر ترمز دستی و نشانگر اخطار سیستم ترمز ضد قفل متفقاً در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن باشند، خودرو را با رعایت اصول ایمنی متوقف نموده و با نزدیکترین تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

تذکر : از رانندگی با سرعت غیر مجاز در معابر، خصوصاً در جاده های لغزنده با اتکا، به سیستم ترمز ضد قفل جداً پرهیز نموده و همواره اصول ایمنی را رعایت نمایید.

FarmaSOS.com



امداد خودرو فارما

پارس مدل سال ۸۳
۰۲۱-۸۸۶۲۰۸۵
تاقن شنبه روزن:

FarmaSOS.com




امداد خودرو فارما

تلفن شبکه روزی ۰۲۱-۸۸۸۶۳۰۸۵

FarmaSOS.com



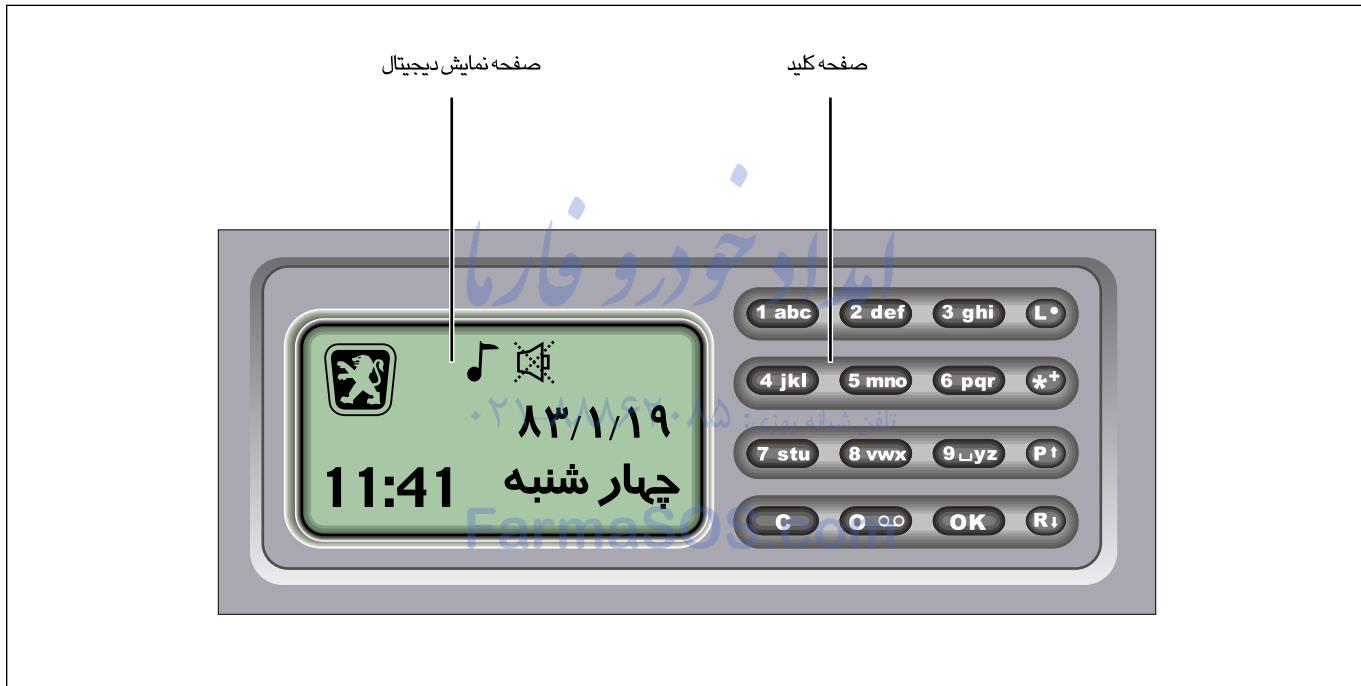

عملکرد دکمه ها

دکمه **OK** که عملکرد آن در همه منوها، تایید

منوی انتخابی و داده های ورودی است.

دکمه **C** که برای توقف صدای اخطار و

خروج از همه منوها به کار می رود.

دکمه های **P** و **R** که برای حرکت به

بالا و پایین، چپ و راست، ضبط و پخش پیام ها و

همچنین تصحیح اعداد در منوی ماشین حساب به

کار می روند.

دکمه **L** که برای روشن و خاموش کردن

نور صفحه نمایش است. به جز در مواردی که به

عنوان نقطه اعشار در منوی ماشین حساب به کار

می رود.

دکمه **R** برای قطع بیب اخطار سرعت های

بالاتر از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت و قطع صدای بیب

صفحه کلید به کار می رود.

مشخصات اصلی سیستم هشدار دهنده صوتی و تصویری

۱- هنگام رانندگی، پیام های اخطار بر روی نمایشگر دیجیتال نمایش داده شده و پیغام صوتی متناسب با خطاب از بلند گو پخش می شود.

۲- این سیستم دارای ۱۰ منوی فرعی است که هریک برای عملکرد خاصی در نظر گرفته شده اند.

۳- سیستم دزدگیر که دارای ۴ چهار رقمی و آژیر اخطار است.

مشخصات سیستم هشدار دهنده صوتی و تصویری

۱- قابلیت های صوتی و تصویری

۲- صفحه نمایش دیجیتال

۳- صفحه کلید

۴- بلند گو

۵- حسگر دما و میکروفون

اردو سودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

و عبارت فوق بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. اشکال مربوط به اتمام لنت ترمز هر یک ساعت یک بار پخش می شود.

برای قطع کردن صدای پیام، دکمه  را در صفحه کلید بزنید، در این حالت پیام خطأ هنوز نمایش داده می شود، اما صدایی شنیده نخواهد شد تا نشانه  در صفحه نمایش ظاهر شود. پیام مربوط به روشن ماندن چراغها با دکمه  قطع نمی شود.

در صورت وجود اشکالات زیر در زمان حرکت خودرو، اخطارهای متناسب نمایش داده شده و پخش می شوند:

- باز بودن در خودرو
- باز بودن در صندوق عقب
- باز بودن در موتور
- کم بودن سوخت خودرو
- پایین بودن فشار روغن
- بالا بودن دمای آب
- اشکال در سیستم شارژ

- بالا بودن ترمز دستی هنگام حرکت
- کاهش سطح روغن ترمز
- اتمام لنت ترمز


پخش پیامهای خطأ، در سرعتهای بالای ۵ کیلومتر در ساعت شروع و تا زمانی که اشکال رفع نشده باشد هر چهار دقیقه یک بار تکرار می شود.

در صورت روشن بودن چراغهای اصلی هنگام بستن سوییچ، پیام صوتی [چراغ هارا خاموش کنید] پخش

پیام های اخطار سیستم

پس از به حرکت در آمدن خودرو، مشکلات قابل ردیابی توسط سیستم هشداردهنده کنترل خواهد شد. دو ثانیه پس از به وجود آمدن اشکال، راننده به دو روش از مشکلات احتمالی آگاه می شود:

- ۱ - هشدار صوتی که از بلندگو شنیده می شود.
- ۲ - هشدار تصویری که بر صفحه نمایش ظاهر می شود.

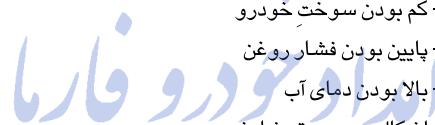

لطفاً عدد رمز را وارد کنید.

قفل خودکار

اگر دزدگیر فعال باشد، در صورتی که دکمه «Off» روی کنترل از راه دور فشرده شود، اما هیچ کدام از درهای جانبی، در موتور یا در صندوق عقب طی ۹ ثانیه باز نشوند، سیستم دزدگیر بطرور خودکار همه درهای جانبی، در موتور و در صندوق عقب را قفل می کند. این حالت «قفل خودکار» نامیده می شود. همچنین پس از روشن کردن خودرو با رسیدن سرعت خودرو به ۲۰ کیلومتر در ساعت، درها قفل و با خاموش کردن سوییچ باز می شوند.

خودرو یا ب

هنگامی که سیستم هشدار دهنده فعال است، با زدن دکمه «Off» روی کنترل از راه دور، فلاشرها چشمک می زند که برای یافتن خودرو در میان خودروهای دیگر مفید است.

- سیستم دزدگیر مجهز به عدد رمز چهار رقمی است که می تواند فعال یا غیر فعال باشد. در حالت اولیه این عدد غیر فعال بوده و در صورت نیاز باید آن را فعال کرد. برای فعال کردن آن به توضیحات منوی شماره ۶ مراجعه شود.

- هنگامی که دزدگیر فعال است یا آژیر به صدا در آمده است استارت از کار می افتد.

- برای غیر فعال کردن سیستم دزدگیر دکمه «Off» روی کنترل از راه دور بفشارید. در صورت فعال بودن عدد رمز، کاربر در مدت زمان مشخص و قابل انتخاب باید رمز چهار رقمی را وارد کند. اگر سه مرتبه رمز اشتباہ وارد شود، یا مدت زمان مجاز برای ورود رمز بگذرد آژیر فعال می شود.

در این حالت فشردن هر کدام از کلیدهای روی کنترل از راه دور موجب قفل شدن درها و فعال شدن مجدد دزدگیر می شود.

- هنگامی که سوئیچ آژیر باز است، جدا نمودن کانکتور آن، موجب به صدا در آمدن آژیر می گردد.

سیستم دزدگیر

اگر کلید کنترل از راه دور برای قفل کردن خودرو به کار رود، درها، در موتور، در صندوق و در باک قفل و دزدگیر فعال می شود. در این حال پیام «دزدگیر فعال است» در صفحه نمایش ظاهر و نور صفحه روشن و خاموش می شود.

هنگامی که سیستم دزدگیر فعال است :


- اگر یکی از درها، در صندوق یا در موتور باز شود یا ضربه ای به خودرو وارد شود، آژیر به صدا در خواهد آمد. همچنین در صورت فشار دکمه های صفحه کلید آژیر به صدا در می آید.

- برداشتن سیستم هشدار دهنده یا قطع کابل باتری موجب به صدا در آمدن آژیر می شود.

- با فشار دادن هر کدام از دکمه های روی کنترل از راه دور آژیر خاموش می شود، در غیر این صورت آژیر بمدت ۳۰ ثانیه ادامه خواهد یافت و سپس سیستم دزدگیر دوباره فعال خواهد شد.

آماده خودرو فارما

Farmasos.com

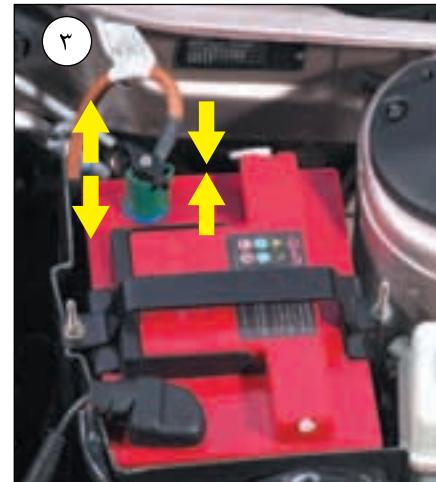


لطفاً شباهه روزی: ۰۲۱۸۸۵۲-۸۵

پس از آن مجدداً ابتدا سر باتری را وصل کرده و پیچ آن را محکم کنید، سپس کانکتور آذیر را وصل و سوییچ را در وضعیت روشن قرار دهید. اکنون سیستم راه اندازی مجدد شده و باقیستی تنظیمات مربوط به زمان ، تاریخ ، حساسیت شوک سنسور ، کنتراست و کد چهار رقمی انجام پذیرد.

می توانید با سوییچ مخصوص که همراه کلیدهای خودرو به شما تحویل شده است آذیر را قطع کنید. سپس کانکتور آذیر را جدا کرده و پیچ مربوط به کابل منفی سر باتری را باز کرده و سر باتری را جدا کنید.

راه اندازی دوباره سیستم هشدار دهنده (Reset)
برای راه اندازی دوباره سیستم باید باتری و کانکتور آذیر قطع و دوباره وصل شوند.

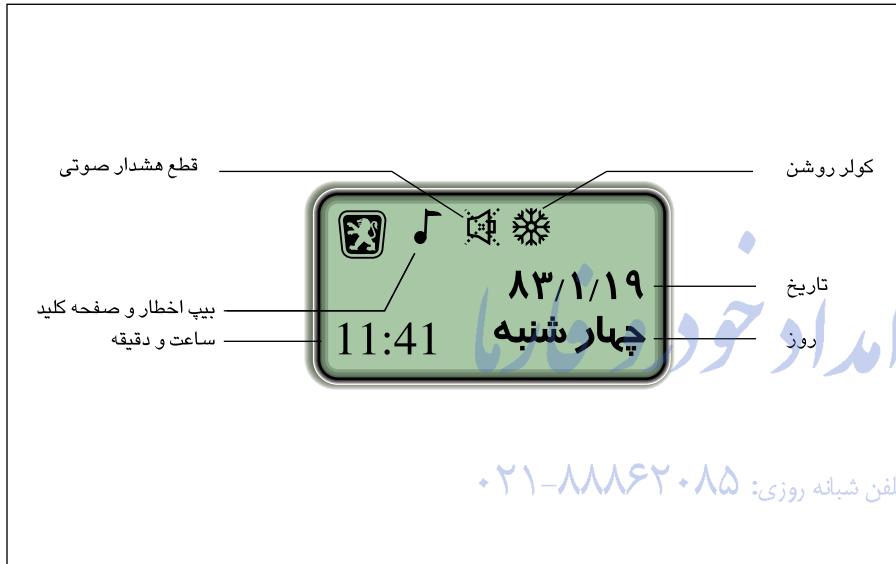

قطع هشدار صوتی

کولر روشن

 بیپ اخطر و صفحه کلید
ساعت و دقیقه

 تاریخ
روز

۱۱:۴۱

 ۸۳/۱/۱۹
چهارشنبه

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

عملکرد دکمه ها

در صفحه اصلی، **C** با فشردن دکمه هشدارهای صوتی سیستم قطع می شوند و این علامت  بر صفحه نمایش ظاهر می شود.

پیام مربوط به روشن ماندن چراغها از این قاعده مستثنی است.

FarmasOS.com

با به حرکت درآمدن خودرو، سرعت بر روی صفحه

نمایش، نشان داده می شود.

صفحه اصلی

در صفحه اصلی، هر یک از دکمه های زیر عملکرد مشخصی دارند:

C **R ↓** **L ⚪** *** +** **OK**

اطلاعات کلی سیستم هشدار دهنده

اگر سرعت خودرو از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت تجاوز کند بوق اخطر شنیده می شود و با افزایش سرعت، تعداد بیپ ها افزایش می یابد. با فشردن دکمه **R ↓** در صفحه اصلی می توان این بوق را قطع و وصل نمود.

سیستم هشدار دهنده دارای باتری اضطراری است. اگر اتصال باتری اصلی قطع شود، سیستم برای مدت یک ساعت به کار خود ادامه خواهد داد.

نور صفحه کلید و صفحه نمایش هنگام روشن شدن چراغ های اصلی خودرو روشن می شوند. میزان پیش فرض روشنایی چراغ صفحه نمایش ۰.۵٪ است. انتخاب گزینه خاموش یا روشن نور صفحه نمایش و تنظیم شدت نور در حافظه به عنوان انتخاب پیش فرض خواهد شد.

به صورت پیش فرض، ساعت در منوی صفحه داده می شود. برای تنظیم ساعت به توضیحات منوی ۷ مراجعه شود.

در منوی اصلی، با فشردن دکمه **1** بر روی صفحه کلید، قفل درها باز و با فشردن دکمه **۳** درها قفل می شوند. از این امکان می توان برای باز کردن درها، پس از قفل شدن در سرعت های بالای ۲۰ کیلومتر بر ساعت و یا قفل نمودن آنها بدون استفاده از کنترل از راه دور، استفاده نمود.

این منو شمارا قادر می سازد تا دمای اتاق را تنها در صورت روشن بودن کولر تنظیم کنید.

با فشردن دکمه درجه حرارت دلخواه را کاهش دهید.

با فشردن دکمه درجه حرارت دلخواه را افزایش دهید.

منوی ۱ «تنظیم دما» را انتخاب کنید.
با فشردن دکمه می توانید حالت «اتوماتیک» یا «دستی» را انتخاب کنید.

حالت پیش فرض حالت تنظیم دستی است. در چنین حالتی کولر روشن می ماند و دمای داخل را نمی توان تنظیم کرد.

در حالت «اتوماتیک» سیستم سرمایش با روشن کردن کولر، دما را تا درجه حرارت انتخابی شما کاهش خواهد داد.

درجه حرارت انتخابی می تواند بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم شود.

دقت نمایید که این سیستم قادر به تنظیم دما در حالت روشن بودن بخاری نمی باشد.

منوی ۱ - تنظیم دما

با فشردن دوباره دکمه هشدارهای صوتی سیستم باز می شوند.

با فشردن دکمه در صفحه اصلی، ببین اخطار سیستم (اگر فعال باشد) قطع می شود و بوق اخطار سرعت بالای ۱۲۰ کیلومتر در ساعت نیز شنیده خواهد شد.

با فشردن دوباره دکمه در منوی پیش فرض ببین اخطار باز می شود.

با فشردن دکمه در منوی پیش فرض نور صفحه نمایش خاموش می شود.

با فشردن دوباره دکمه در منوی پیش فرض نور صفحه نمایش روشن می شود.

با فشردن دکمه در صفحه اصلی می توان شدت نور در صفحه نمایش را از ۰ تا ۱۰۰٪ تنظیم کرد.

منوهای فرعی

ده منوی فرعی در سیستم هشدار دهنده وجود دارد
با فشردن دکمه وارد منوهای فرعی شوید.

با دکمه های و منوی دلخواه را انتخاب کنید و سپس دکمه را بفشارید. پس از اتمام عملیات برای خروج از منو دکمه بفشارید.

۱- تنظیم دما

۲- نمایش مسافت

۳- ضبط و پخش پیام

دماي داخل: ۲۵ °C

تنظیم دما:

دستی خاموش

دماي داخل: ۲۸ °C

تنظیم دما:

اتوماتیک خاموش

منظور از «دماي داخل» دمای داخل خودرو است.

منظور از «تنظیم دما» دمای انتخاب شده توسط شماست.

شروع: ۱۳۴۲
پایان: ۴۵۵۲

منوی ۲ - نمایش مسافت

- با فشردن دکمه **OK** منوی ۲ را انتخاب کنید.
- در شروع مسیر با فشردن دکمه های **۰۵۵** تا **۹wxyz** کیلومتر شروع را وارد کنید.
- با فشردن دکمه **OK** عدد وارد حافظه می شود.
- در پایان مسیر با فشردن دکمه های **۵۶** تا **۹wxyz** کیلومتر پایان را وارد کنید.
- با فشردن دکمه **OK** مسافت پیموده شده محاسبه می شود.
- با فشردن دکمه **C** از این منو خارج شوید.

علامت  هنگامی که کولر روشن است، ظاهر می شود.



تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

در منوی پیام ها حالتی وجود دارد که وضعیت فعال بودن یا نبودن پیام ها را نشان می دهد.
با فشردن دکمه **OK** حالت فوق عوض می شود.

پس از تنظیم زمان پخش پیام، در صورت فعال بودن، پیام در زمان تنظیم شده پخش خواهد شد.
با فشردن دکمه **R I** ضبط پیام آغاز شده و بر روی صفحه نمایش «در حال ضبط» نمایش داده خواهد شد. حداقل مدت ضبط پیام حدود ۱۰ ثانیه است.

با فشردن دکمه **R ↓** قبل از ۱۰ ثانیه می توانید ضبط پیام را خاتمه دهید.
دکمه **P ↑** را بفشارید تا با گوش کردن به پیام، مطمئن شوید پیام به درستی ضبط شده است.
دکمه **C** را دوباره بفشارید تا از منو خارج شوید.

۱- تنظیم دما

۲- نمایش مسافت

۳- ضبط و پخش پیام

منوی ۳ - ضبط و پخش پیام
در این منو شما می توانید پیام شخصی مورد نظر را ضبط کرده تا در زمان مقرر پخش شود.
با فشردن دکمه **OK** به منوی ۲ وارد شوید.
در این منو پیام های شماره ۱ تا ۶ نمایش داده می شوند.

پیام هایی که در زمان مقرر پخش خواهند شد با یک خط تیره در زیر شماره پیام مشخص شده اند.
با فشردن شماره پیام مورد نظر بین دکمه های **1 mno** تا **6 mno** آن ها را انتخاب کنید.
سیستم هشدار دهنده قابلیت ضبط ۶ پیام و هر پیام تا ۱۰ ثانیه را دارد.

برای تنظیم زمان پخش پیام های ضبط شده از طریق کلیدهای **1 ۵۵** تا **9 wxyz** می توانید زمان دلخواه پخش پیام مورد نظر را تنظیم کنید. تنظیم زمان پخش به ترتیب ساعت و دقیقه انجام می شود.
به عنوان مثال برای تنظیم زمان 10:30 باید دکمه **0 ۵۵** را بفشارید سپس به ترتیب دکمه های **0 ← 3 def** و **0 ← 0** را بفشارید.

ضبط و پخش پیام

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

تلفن سیاه روزی: ۰۲۱۸۸۸۵۲۰۸۰

وضعیت: غیرفعال

00:00

5364

/

۴- ماشین حساب

۵- روغن و فیلتر

۶- تنظیمات رمز

با فشردن دکمه  در منوی ۴ ، می توانید یک

نقطه اعشار را وارد کنید. مانند 5896.25

اگر نتیجه محاسبه بیش از ۸ رقم باشد، پیام خطایی ظاهر خواهد شد: «محدودیت نمایش»

با یکبار فشردن دکمه  می توان از پیام خطایی خارج شد.

با فشردن دوباره دکمه  از منوی ماشین حساب خارج می شوید.

5364

*

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۰۸۵

FarmaSOS.com

5364

-

منوی ۴ - ماشین حساب

با فشردن دکمه  به منوی ۴ وارد شوید.

این منو دارای چهار عمل اصلی شامل + ، - ، × و / است.

در این منو دکمه  برای تنظیم میزان نور صفحه نمایش به کار نمی رود بلکه برای انتخاب عمل های اصلی فوق استفاده می شود.

استفاده از ماشین حساب

با استفاده از دکمه های ۱ تا ۹ عدد اول را وارد کنید.

با فشردن متوالی دکمه  یکی از عمل های اصلی را انتخاب کنید. حال با استفاده از دکمه های ۰ تا ۹ عدد دوم را وارد کنید. با فشردن دکمه 

نتیجه محاسبه بر صفحه نمایش ظاهر می شود. اگر رقمی را اشتباه وارد کردید می توانید با فشردن دکمه  رقم اشتباه را پاک کنید.

روغن: ۵۱۶۵
ف روغن: ۳۹۶۵
ف هوا: ۵۱۶۵

با فشردن دکمه های **R ↓** و **P ↑** می توانید بین حالت های موجود بدون ثبت عدد حرکت کنید.
 با فشردن دکمه **C** به منوی قبلی برگردید.
 با فشردن دکمه **R ↓** حالت «کارکرد» را انتخاب کنید.

با فشردن دکمه **OK** وارد منوی فرعی می شوید و عبارت «کیلومتر فعلی» بر صفحه نمایش ظاهر می شود. کیلومتر فعلی را وارد و دکمه **OK** را فشار دهید.

با فشردن دوباره دکمه **OK** مقدار مسافت طی شده بعد از آخرین تعویض روغن، فیلتر روغن یا هوا، محاسبه می شود.
 با دوبار فشردن دکمه **C** از این منو خارج شوید.

انتخاب کنید و بعد از ورود عدد کارکرد دکمه **OK** را برای ثبت عدد بفشارید و به انتخاب بعدی بروید.
 اگر چنین نکنید، عدد جدید ثبت نخواهد شد.

ثبت کیلومتر کارکرد

روغن: ۱۵۰۰
ف روغن: ۲۷۰۰
ف هوا: ۱۵۰۰

کیلومتر فعلی
۶۶۶۵

منوی ۵- روغن و فیلتر

در این منو شما می توانید کارکرد روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوای خودرو خود را ثبت و مشاهده کنید. هرگاه روغن، فیلتر روغن و یا فیلتر هوای خودرو را تعویض کردید، کیلومتر فعلی را در انتخاب «ثبت کیلومتر» در محل مربوطه مطابق دستور وارد کنید:

با فشردن دکمه **OK** به منوی ۵ وارد شوید.
 این منو دارای دو انتخاب است: «ثبت کیلومتر» و «کارکرد».

با فشردن دکمه **OK** روی حالت «ثبت کیلومتر» وارد منوی فرعی روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوای شوید. دکمه های **R ↓** و **P ↑** را بفشارید تا «روغن موتور»، یا «ف روغن» یا «ف هوا» را

۴- ماشین حساب
۵- روغن و فیلتر
۶- تنظیمات رمز

اگر رمز فعال باشد، قبل از استارت زدن باید عدد رمز چهار رقمی را وارد کنید. در صورت غیر فعال بودن رمز نیازی به ورود رمز قبل از استارت زدن نیست.

کد چهار رقمی پیش فرض سیستم عدد ۱۱۱۱ می باشد که شما می توانید آن را به دلخواه تغییر دهید.

در حالت پیش فرض کد چهار رقمی غیر فعال است. اگر کد چهار رقمی خود را فراموش کردید و مشکلی برای سیستم پیش آمد، می توانید طبق دستور العمل ذکر شده سیستم هشدار دهنده را مجدداً راه اندازی (Reset) کرده و در آن حالت کد چهار رقمی سیستم برایر با حالت پیش فرض یعنی عدد ۱۱۱۱ خواهد بود.

**لطفاً عدد رمز
را وارد کنید.
* * ***

**تغییر عدد رمز
تغییر زمان رمز
رمز: غیر فعال**
تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۳۰۸۵

**تغییر عدد رمز
تغییر زمان رمز
رمز: فعال**

منو ۶ - تنظیمات رمز

با فشردن دکمه **OK** به منوی ۶ وارد شوید.

در این منو شما می توانید:

- عدد رمز چهار رقمی را تغییر دهید.

- مهلت زمانی ورود رمز چهار رقمی را تغییر دهید.

- عدد رمز چهار رقمی را فعال یا غیر فعال کنید.

برای ایجاد هر تغییری در این منو، ابتدا باید عدد رمز صحیح چهار رقمی را وارد کنید.

اگر عدد رمز اشتباه وارد شود این پیام بر صفحه نمایش ظاهر می شود «عدد رمز اشتباه است» و سپس منو بسته می شود.

پس از ورود عدد رمز، یک منوی فرعی مانند شکل روبرو ظاهر می شود.

با فشردن دکمه های **R ↓** و **P ↑** می توانید بین حالت های موجود حرکت کنید.

۴- ماشین حساب

۵- روغن و فیلتر

۶- تنظیمات رمز

با فشردن دکمه **R ↓** حالت «تغییر زمان» را انتخاب کنید.

با این کار می توانید مهلت زمانی وارد کردن عدد رمز را تغییر دهید.

با فشردن دکمه **OK** پنج انتخاب برای زمان بر صفحه نمایش ظاهر می شود. این زمان بر حسب ثانیه است.

با فشردن دکمه های **P ↑** و **R ↓** می توانید زمان دلخواه را انتخاب کنید.

با فشردن دکمه **R ↓** نشانگر انتخاب به طرف چپ و با فشردن دکمه **P ↑** به سمت راست حرکت می کند.

زمان پیش فرض برای سیستم ۱۸ ثانیه است و از زمانی شروع می شود که در خودرو و یا در صندوق عقب باز شده و یا یکی از کلیدهای سیستم فشار داده شود.

**عدد رمز جدید
را وارد کنید**

**دوباره عدد رمز
جدید را وارد کنید**

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

تعیین زمان رمز
▼
۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸

برای تغییر عدد رمز:
با فشردن دکمه **OK** روی گزینه «تغییر عدد رمز» می توانید عدد رمز چهار رقمی جدید وارد کنید.

پس از وارد کردن عدد رمز چهار رقمی، برای اطمینان از شما خواسته می شود که عدد رمز جدید را یک بار دیگر وارد کنید. اگر دو عدد وارد شده یکسان باشند، عدد رمز قبلی به عدد چهار رقمی جدید تغییر می کند.

اگر دو عدد وارد شده یکسان نباشند، این پیام بر صفحه ظاهر می شوند: «عدد رمز اشتباه است» و عدد رمز قبلی تغییر نمی کند.

تغییر عدد رمز
تغییر زمان رمز
رمز: فعال



تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

با فشردن دکمه **OK** روی حالت «رمز»

می‌توانید «رمز» را فعال یا غیر فعال کنید.

در حالت فعال بودن تا قبل از ورود رمز صحیح

اجازه استارت زدن داده نخواهد شد.

با فشردن دکمه **C** از منو خارج می‌شوید.

در حالتی که رمز فعال باشد باز کردن در موتور قبل

از وارد کردن عدد رمز ، مجاز نبوده و آژیر به صدا

در می‌آید.

FarmaSOS.com

۷- تنظیم ساعت

۸- تنظیم تاریخ

۹- شوک سنسور

منوی ۷ - تنظیم ساعت

با فشردن دکمه **OK** به منوی ۷ وارد شوید.

در این حالت خط تیرهای زیر عدد ساعت مشاهده می‌شود.

با فشردن دکمه‌های **P ↑** و **R ↓** عدد ساعت را تنظیم کنید.

با فشردن دوباره دکمه **OK** می‌توانید روی عدد دقیقه و یا ثانیه بروید و به ترتیب بالا آنها را تنظیم کنید.

با فشردن دکمه **1 ⏺** می‌توانید نمایش ساعت را در منوی اصلی حذف و یا مجدد نمایش دهید.

نمایش ساعت در این سیستم ۲۴ ساعته است.

با فشردن دکمه **C** از منو خارج شوید.



تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵



FarmastS.com

۷- تنظیم ساعت

۸- تنظیم تاریخ

۹- شوک سنسور

منوی ۸- تنظیم تاریخ

با فشردن دکمه **OK** به منوی ۸ وارد شوید.

در این منو گزینه های ، سال ، ماه ، روز و روزهای هفته را می توانید مشاهده کنید.

با فشردن دکمه **OK** خط تیره بین سال ، ماه و روز حرکت می کند.

با استفاده از دکمه های **R ↓** و **P ↑** تاریخ را تنظیم کنید.

اگر تاریخ تنظیم شود، روزهای هفته بطور خودکار تنظیم می شوند.

با فشردن دکمه **C** از منو خارج می شوید.

تنظیم تاریخ

چهارشنبه

۱۳۸۲/۶/۲۶

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۳۰۸۵

FarmaSOS.com

منوی ۹ - حسگر ضربه سیستم دزدگیر
(شوك سنسور)

با فشردن دکمه **OK** به منوی ۹ وارد شوید.
در این منو می‌توانید حساسیت حسگر ضربه را تنظیم کنید.

میزان پیش فرض حساسیت ۳۰٪ است.

با فشردن دکمه **P ↑** درصد حساسیت حداقل تا ۸۰٪ افزایش می‌یابد.
با فشردن دکمه **R ↓** درصد حساسیت حداقل تا ۲۰٪ کاهش می‌یابد.

این سنسور در برابر هر ضربه‌ای به خودرو عکس العمل نشان می‌دهد. درصد حساسیت حسگر ضربه، تعیین می‌کند که سیستم دزدگیر با چه شدت ضربه‌ای به خودرو فعال شود.

با فشردن دکمه **C** از منو خارج می‌شوید.

۷- تنظیم ساعت

۸- تنظیم تاریخ

۹- شوک سنسور

درصد حساسیت
شوک سنسور کم
زیاد ۳۰٪

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

درصد حساسیت
شوک سنسور کم
زیاد ۸۰٪

Farmasoo.com

برای حرکت میان منوهای ده گانه می توانید از دکمه های **P ↑** و **R ↓** استفاده کنید.

۱۰- کنتراست

۱- تنظیم دما

۲- نمایش مسافت

منوی ۱۰ - کنتراست

با فشردن دکمه **OK** به منوی ۱۰ وارد شوید.

در این منوی می توانید کنتراست (تیگی) نوشته های صفحه نمایش را تنظیم کنید.

میزان پیش فرض کنتراست ۷۵٪ است.

با فشردن دکمه **P ↑** درصد کنتراست حداکثر تا ۹۰٪ افزایش می یابد.

با فشردن دکمه **R ↓** درصد کنتراست حداکثر تا ۵٪ کاهش می یابد.

با فشردن دکمه **C** از منو خارج می شوید.

درصد کنتراست

زیاد ۲۵ کم

تلفن سبابله روزی: ۰۲۱-۸۸۸۴۲-۸۵

FarmaSOS.com

- صفحه درجات و علائم ■ ٧٨-٨٠
- بازدید و تنظیم های قبل از مسافرت ■ ٨١
- روشن کردن موتور خودرو ■ ٨٢-٨٤
- مراقبتهای لازم هنگام رانندگی ■ ٨٦

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵


FarmaSOS.com



امداد خودرو فارما


تلفن شبکه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

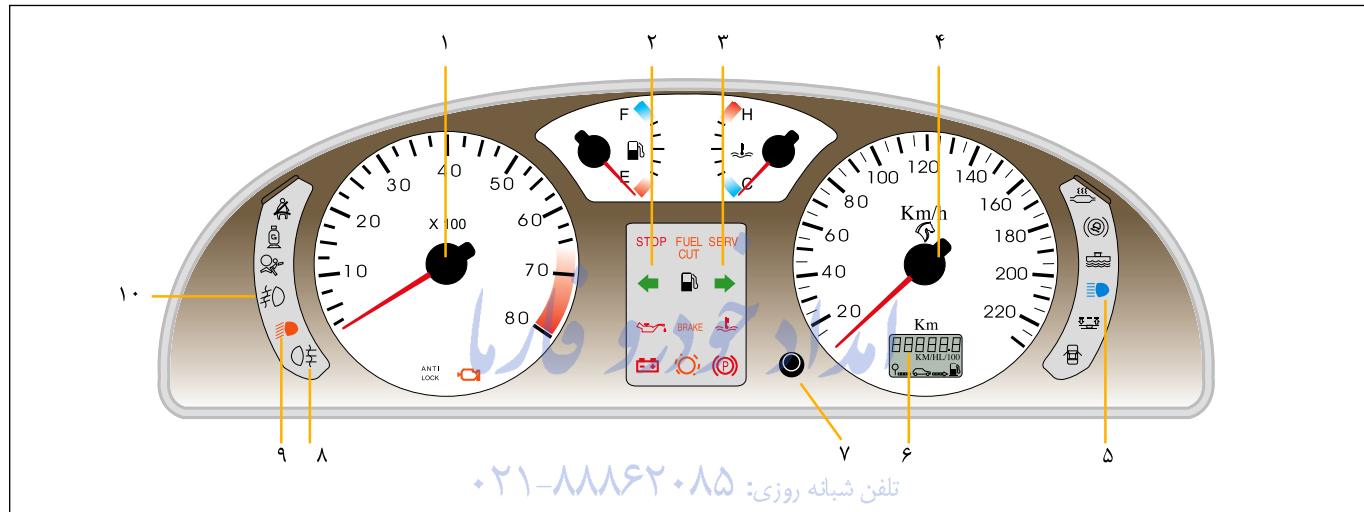

- صفحة درجات و علامت
چراغهای نشانگر و درجات
۱- دورسنج موتور
۲- راهنمای سمت چپ
۳- راهنمای سمت راست
۴- سرعت سنج

- ۵- نور بالای چراغهای جلو
۶- نمایشگر دیجیتال
۷- صفرکن مسافت شمار
۸- چراغ مه شکن عقب
۹- نور پایین چراغهای جلو
۱۰- چراغ مه شکن جلو

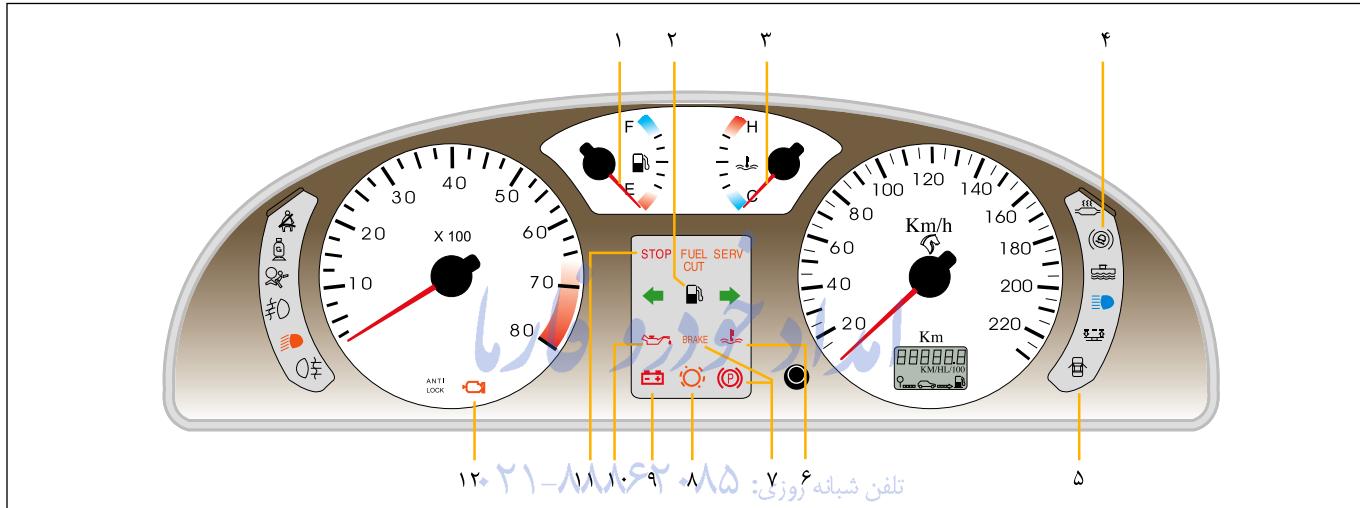

- ٧- چراغ اخطار توقف اضطراری
- ٨- چراغ اخطار فرسایش لنت ترمز
- ٩- چراغ اخطار شارژ باتری
- ١٠- چراغ اخطار کاهش فشار روغن موتور
- ١١- چراغ اخطار کاهش سطح روغن ترمز یا درگیر بودن ترمز دستی
(دو چراغ)
- ١٢- چراغ اخطار عیب یاب

چراغهای اخطار و شاخص ها


- ١- شاخص مقدار سوخت
- ٢- چراغ اخطار کاهش سطح سوخت
- ٣- شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده
- ٤- اخطار عدم عملکرد ترمز ضد قفل
- ٥- اخطار باز بودن درها
- ٦- چراغ اخطار بالا رفتن دمای مایع سیستم خنک کننده

راهنمای نمایشگر بیجیتالی جلو آمیر خودرو پارس

این نمایشگر که در گوشه پایین سمت راست جلو آمیر واقع شده است به کمک دکمه جانبی آن که اصطلاحاً کلید تنظیم نامیده می شود اطلاعات ذیل را در اختیار شما قرار می دهد.

اگر بر روی اهرم ذکر شده فشار لحظه ای وارد آید باعث وضعیت (MODE) شده و اگر پایین نگهداشتمن اهرم حدود دو ثانیه ادامه یابد باعث صفر شدن اطلاعات در وضعیت مریبوط می گردد.


با فشار لحظه ای مجرد نمایشگر نشان میدهد که در هنگام بروز یکی از اشکالات ذکر شده موجودی سوخت خودرو در باک چند لیتر بوده است (7 لیتر به طور مثال).




و فشار لحظه ای دیگر نمایشگر میزان دبی سوخت بر حسب (L/00) در هنگام بروز اشکال می باشد.




با فشار لحظه ای بر روی اهرم ری سمت نمایشگر در وضعیت ذیل قرار می کرید در این حالت به جای خط فاصله می تواند هر یک از علامت (tjd) که نماینده یک خطای خاص است قرار گیرد.



نمایش حرف ز ناشی از اتصال باز در مسیر کیج بنزین / حرف آ نمایانگر اتصال کوتاه در فشنگی آب و حرف آننمایشگر نوسان غیر متعارف در دبی سوخت در سیستم سوخت رسانی خودرو می باشد.



پس از این مراحل و یا در هر یک از وضعیت های فوق با پایین نگه داشتن اهرم ری سمت حدود ۲ ثانیه جلو آمیر به عملکرد عادی برگشته و به کار خود ادامه می دهد.



(Mode.1): اولین وضعیت که در هنگام روشن شدن خودرو به چشم می خورد مریبوط به نمایش مسافت طی شده از زمان تحویل خودرو بر (km) و قابلیت صفر شدن را دارا نمی باشد.



(Mode.2): دومین وضعیت نمایشگر مسافت طی شده از زمانی است که به کمک کلید تنظیم آن را صفر می نمائید. (بر حسب km).




(Mode.3): سومین وضعیت نمایشگر میزان کل سوخت مصرفی از زمان صفر کردن (بر حسب لیتر) می باشد.



(Mode.4): چهارمین وضعیت نمایشگر میزان متوسط سوخت مصرفی با قابلیت صفر کردن بر حسب L/100 می باشد.



(Mode.5): پنجمین وضعیت نمایشگر میزان مصرف سوخت لحظه ای خودرو بر حسب 1/L می باشد.



(Mode.6): ششمین وضعیت نمایشگر میزان تقریبی مسافت قابل طی با توجه به میزان سوخت موجود بر حسب KM می باشد.



(Mode.7): هفتمین وضعیت دارای عملکرد مانند وضعیت دوم است با این تفاوت که در صورت صفر کردن اطلاعات مریبوط به پنجره های مرتبط با مصرف سوخت نیز همزمان صفر خواهد شد.



(Mode.8): هشتمین وضعیت مریبوط به نمایش میزان سرعت متوسط با قابلیت صفر کردن است.



وجود حالت چشمک زن در نمایشگر ناشی از عدم عملکرد مناسب فشنگی آب (tjd) کیج بنزین (j) و یا دبی سوخت (d) می باشد که در نمایشگر ثبت شده و برای تشخیص نوع آن از روشن زیر و برای رفع عیب می توان به نمایندگیهای مجاز مراجعة نمود.



در وضعیتی که خودرو خاموش می باشد اهرم ری سمت را فشار داده پائین نگه میداریم و متعاقب آن سوچیج خودرو را به جلو میچرخانیم (نیاز به روشن شدن خودرو نمی باشد) در این حالت نمایشگر در وضعیت ذیل قرار گرفته و کلیه عقربه ها شروع به نوسان می نمایند.

بازدید و تنظیم های قبل از مسافرت

پیش از روشن کردن موتور :

فشار باد تایرها را بازدید کنید.

عملکرد چراغها و بوق را بازرسی نمائید.

وضعیت صندلی را بازدید کنید (به صفحه ۲۸ رجوع شود).

آینه های بیرونی و داخلی را تنظیم کنید (با توجه به توضیحات صفحه ۳۰).

دسته دندنه را در وضعیت خلاص قرار دهید.

کمربند ایمنی را ببندید (به صفحه ۳۰ رجوع شود).

سطح مواد و مایعات را بازدید کرده و در صورت نیاز مقدار کسری آنها را تکمیل نمائید :

- روغن موتور

- مایع سیستم خنک کننده

- روغن ترمز

- مایع مخزن شیشه شوی جلو

- روغن پمپ فرمان هیدرولیک

- سوخت

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

روشن کردن موتور

۳- وضعیت: M راه اندازی موتور: مدار جرقه باز است.

در این حالت چراگهای اخطار زیر روشن می شوند:

- کاهش فشار روغن موتور

- بالا رفتن دمای مایع سیستم خنک کننده

- شارژ باتری

- توقف اضطراری (stop)

- کاهش سطح روغن ترمز یا درگیر بودن ترمز دستی

- عیب پاب

۴- وضعیت D: استارت زدن - به محض روشن شدن موتور ،

سوئیچ را رها کنید.

وقتی موتور روشن بشود چراگهای اخطار خاموش خواهد شد .

تلفن شبانه روزی: ۰۲۰۸۵

تنظیم غربالک فرمان

۱- برای تنظیم ارتفاع غربالک فرمان :

- دستگیره رافشار دهید تا از حالت قفل خارج شود.

- غربالک را به مقدار دلخواه به طرف بالا یا پایین حرکت دهید.

- پس از تنظیم ، دستگیره را بکشید تا قفل شود.

باز کردن قفل فرمان

فرمان را به آرامی قدری حرکت داده ، کلید را داخل سوئیچ بچرخانید.

سوئیچ موتور


دارای چهار وضعیت می باشد :

۱- وضعیت S سوئیچ بسته است.


۲- وضعیت A تجهیزات برقی وصل و مدار جرقه قطع می باشد.

در این حالت چراغ اخطار شارژ باتری روشن می شود.

FarmaSOS.com

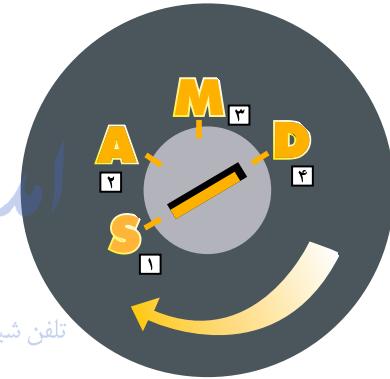

نمایی از قفل غریبیک

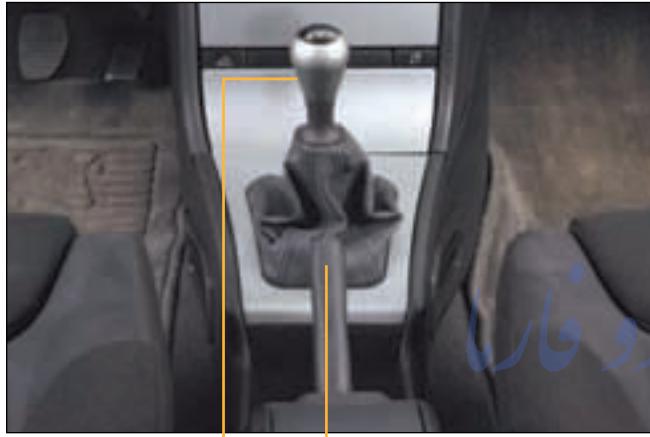

امداد خودرو فارما

توصیه های مفید

هرگز با موتور سرد به سرعت رانندگی نکنید.

هرگز در محیط بسته خودرو را روشن نگذارید.

در دمای زیر صفر ، پدال کلاچ را در موقع استارت زدن کاملاً فشار دهید تا موتور آسان تر روشن شود.

ترمز دستی

۱- برای پایین آوردن دسته ترمز دستی ، دگمه آن را فشار دهید.
دسته دنده

۲- حالتهای تعویض دنده روی سر دسته دنده ترسیم شده است.
دنده عقب فقط باید وقتی درگیر شود که خودرو کاملاً متوقف شده و موتور در دور آرام باشد.

تلفن شباهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

قبل از موعد سرویس اولیه (۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر) باید از رانندگی با سرعت زیاد (دور موتور بیش از حد) اجتناب کرد.

FarmaSOS.com



مراقبتها لازم هنگام رانندگی

چراغهای اخطار

روشن شدن هر یک از چراغهای اخطار هنگام رانندگی به منزله نقص فنی خودرو است.

۱- عیب یاب

این چراغ در هنگام بروز اشکال در سیستم انژکتور روشن خواهد شد.

- بروز اشکال در سیستم انژکتور یا

- بروز اشکال در سیستم جرقه زنی

۲- تلفن شباهه روزی:

این چراغ همزمان با چراغ اخطار توقف اضطراری (STOP) و چراغ اخطار بالا رفتن دمای مایع سیستم خنک کننده روشن شده و نشان دهنده یکی از موارد زیر می باشد:

- کافی نبودن فشار روغن؛ یا

- کمبود روغن در سیستم روغن کاری

امداد خودرو فرا

FarmaSOS.com

در اینگونه موارد لازم است خودرو را متوقف کرده و در صورت نیاز کسری روغن را تکمیل فرمایید.

۳- شارژ باتری

روشن شدن این چراغ نشان دهنده یکی از موارد زیر می باشد:

- شل بودن اتصالات کابل باتری یا استارت

- پاره بودن یا شل بودن تسمه آلترناتور (دینام)

- اشکال فنی آلترناتور (دینام)

۴- فرسایش لنت ترمز جلو

فرسایش لنت ترمز خیلی مهم بوده و به همین علت خطر آفرین نیز می باشد. در اسرع وقت لنت فرسوده را تعویض کنید.

۵- کاهش سطح روغن ترمز یا درگیر بودن ترمز دستی

این چراغ نشان دهنده هر یک از موارد زیر می باشد:

- ترمز دستی به طور کامل پایین آورده نشده است؛ یا

- سطح روغن ترمز در مخزن خیلی پایین است.



۱



۲



۳




۴



۵

BRAKE

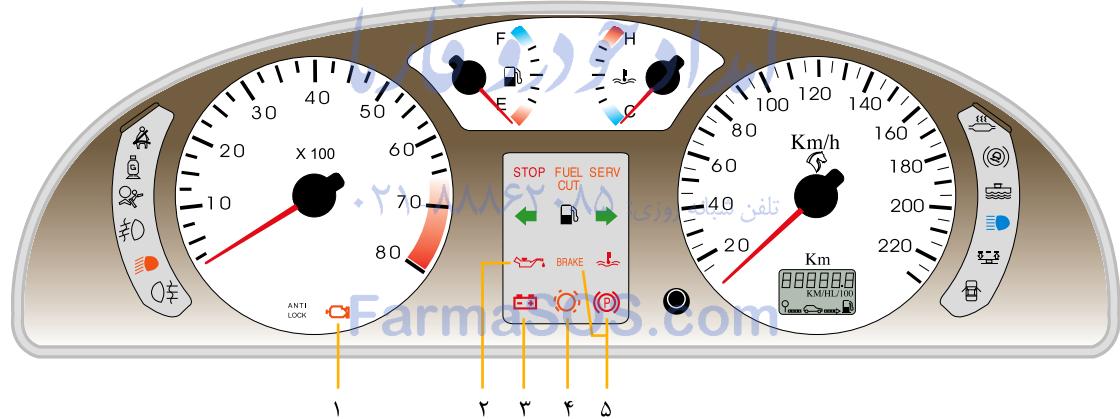

مراقبتهای لازم هنگام رانندگی

۶ - کاهش سطح سوخت

این چراغ همزمان با چراغهای اخطار کاهش سطح مایع خنک کننده، کاهش این چراغ موقعي روشن می شود که سوخت داخل باک به کمتر از ۷ لیتر برسد. ظرفیت باک حدود ۷۰ لیتر است.

۷ - شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده

عقربه نشانگر در دمای ۹۵ الی ۱۰۵ سانتیگراد دمای مناسب رانشان می دهد.

۸ - بالا رفتن دمای مایع سیستم خنک کننده

این چراغ همزمان با چراغ اخطار توقف اضطراری (stop) روشن می شود و نشان دهنده بالا رفتن دمای مایع در اثر یکی از اشکالات زیر می باشد:


- از کار افتادن پنکه بر قی رادیاتور : فیوز را بازدید کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.

- هرز رفتن (ریزش) مایع خنک کننده : سطح مایع را بازدید کنید.

- از کار افتادن پمپ آب

- شل بودن و یا افتادن سممه پمپ

لازم است سریعاً خودرو را متوقف کنید.

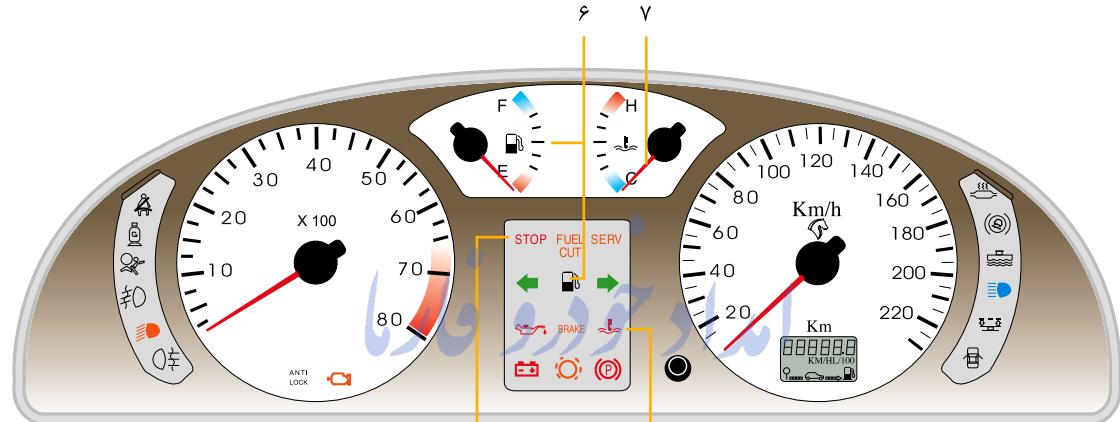

تلفن شبانه روزی ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



آزاد خودرو فارما

۰۲۱-۸۸۸۷۲۰۸۵
تلفن ثابتیه روزی:

FarmaSOS.com

امداد خودرو فارما

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

تلفن شبانه روزی ۱۲

FarmaSOS.com

- ۹۲-۹۹ بازدیدهای منظم دوره ای
- ۱۰۱-۱۰۳ تایرها
- ۱۰۴-۱۰۵ تعویض چرخ
- ۱۰۶-۱۰۹ تعویض لامپ
- ۱۱۰-۱۱۳ فیوزها
- ۱۱۴-۱۱۵ نصب رادیو
- ۱۱۶-۱۱۷ شارژ باتری
- ۱۱۸-۱۱۹ صرفه جویی در مصرف سوخت
- ۱۲۱ تدابیر زمستانی
- ۱۲۲ نگهداری تزئینات داخلی خودرو
- ۱۲۳ نگهداری بدنه خودرو
- ۱۲۵-۱۲۷ کشیدن (بکسل کردن) خودرو
- حمل بار و کاروان



بازدیدهای منظم دوره‌ای

۱- سطح روغن موتور

- سطح روغن موتور باید مرتبًا بازدید شده و در بین دو فاصله تعویض روغن، مقدار کسری آن تکمیل شود. میانگین مصرف روغن در هر هزار کیلومتر حدود نیم لیتر می باشد.

- روغن موتور باید حداقل سالی یک بار تعویض گردد.

- سطح روغن موتور، در حالی که خودرو در سطح همواری متوقف بوده و موتور نیز سرد می باشد، توسط میله بازدید روغن و با توجه به دو علامت حک شده روی آن به طور صحیح اندازه گیری می شود:

علامت a : حداقل، علامت b : حداقل

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵ توصیه:

- از هرگونه تماس طولانی روغن سوخته با پوست بدن اجتناب شود.

- روغن سوخته را در مجاری آب یا روی زمین نریزید.

نگهداری خودرو

۱- برای اطمینان از کارکرد صحیح و طولانی مدت موتور و سیستم کاهش آلودگی اگزوز ، نباید هیچگونه مواد اضافی به روغن موتور افزود.

۲- محل ریختن روغن موتور

۳- انتخاب روغن : روغن موتور قابل استفاده در این خودرو :


| | |
|-------------------|--------------|
| Total Quartz 7000 | يا |
| Total Quartz 5000 | با درجه ۴۰ W |

۴- **فیلتر روغن**

فیلتر روغن باید در فواصل معین تعویض شود.

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵


Farmasos.com

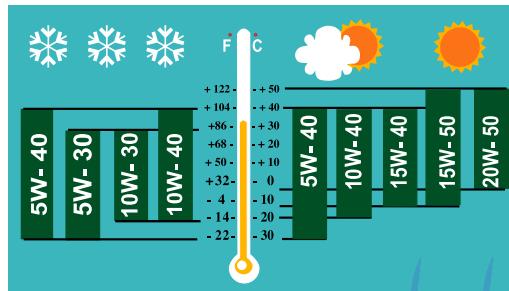

۲



موتور
JP4L4

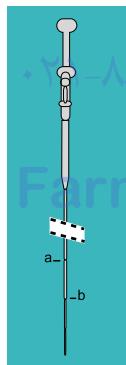

۱







۲



۱



موتور
L3
XU7JPL3

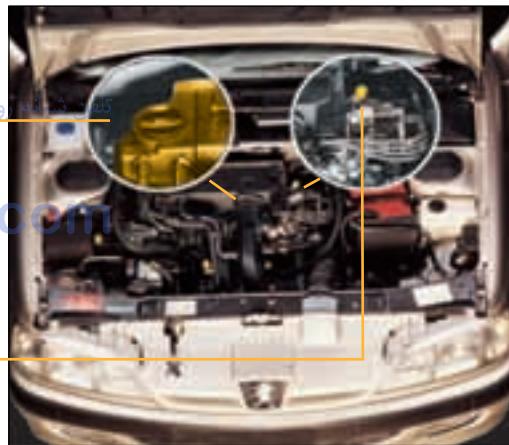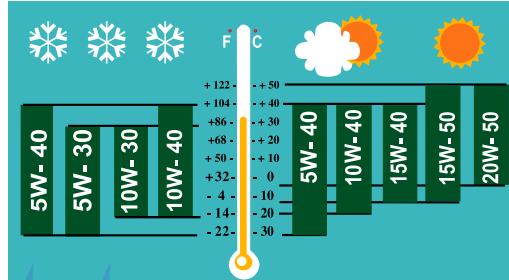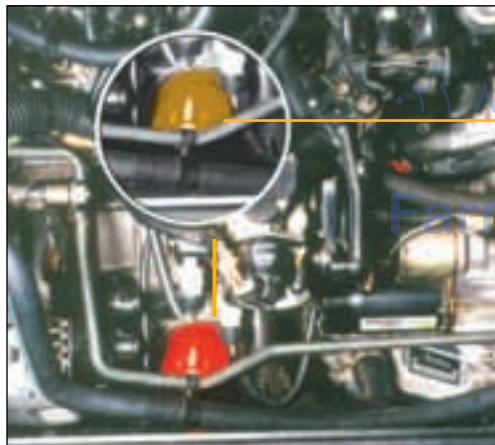

- این سیستم مجهز به رادیاتور و دو فن الکتریکی می باشد که در درجه حرارت 97°C دور کند و در درجه حرارت 5°C دور تند فن ها فعال می گردد
- رادیاتور و منبع انبساط این سیستم بصورت یکپارچه بوده و عمل پر کردن یا جبران کمبود آب سیستم از طریق در رادیاتور انجام می گیرد.
- چراغ اخطار آب در درجه حرارت 118°C روشن می شود.

توجه: چنانچه هر قطعه ای از سیستم خنک کننده (بغیر از در رادیاتور) باز شود، بایستی عمل هواگیری مجددآ توسط نمایندگی مجاز مطابق دستور العمل انجام پذیرد.

۳- باتری

- در زمستان مراقب باشید که باتری کاملاً شارژ شده باشد.
- در تابستان (یمای بیش از 30°C درجه سانتیگراد) و یا در صورت استفاده زیاد از خودرو همیشه سطح مایع تمامی خانه های باتری را بازدید نموده و در صورت نیاز کسری آن را آب مقطور تکمیل کنید.
- برای شارژ کردن باتری از دستگاه شارژ مناسب استفاده کنید.
- باتری ها بسیار قابل اشتعال هستند؛ لذا باید از جرقه یا شعله آتش دور باشند و گرن خطر انفجار باتری وجود خواهد داشت.

۴- سوئیچ ایمنی

- در اثر شدت ضربه واردہ به خودرو، سوئیچ ایمنی غیر فعال گردیده و باعث قطع سوخت از پمپ بنزین برقی و قطع سنسور دور موتور و نیز قطع برق کوئل می گردد تا از آتش سوزی احتمالی خودرو جلوگیری شود و با فشار مجدد دگمه به سمت داخل، سیستم فعال خواهد شد.

بازدیدهای منظم دوره ای

۱- ترمزها

- سطح روغن ترمز هیچ گاه نباید از خط حداقل (MIN) روی مخزن روغن پایین تر باشد.
- فقط روغن ترمزهای استاندارد و مورد تایید استفاده نمایید:

روغن ترمز سپند (DOT4) محصول فومن شیمی


PEUGEOT BENDIX 55

- در صورت ریزش و کاهش بیش از حد روغن فوراً به نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.
- برای اطمینان از کارکرد صحیح و طولانی مدت سیستم ترمز باید روغن ترمز را در فواصل معین تعویض کرد.


۲- سیستم خنک کننده


- همیشه از مایع خنک کننده تایید شده و مجاز استفاده کنید. در موقع اضطراری چنانچه تأمین فوری آن ممکن نبود از آب خالص و بدون املاح استفاده شود و در اسرع وقت باید میزان درصد ضد بیخ محلول توسط نمایندگی مجاز بررسی شود.

- چنانچه موتور گرم شده باشد دمای مایع خنک کننده با پنکه برقی تنظیم می شود. نظر به اینکه پنکه خنک کننده بعد از خاموش کردن موتور، مدتی کار می کند؛ بعلاوه سیستم خنک کننده نیز تحت فشار می باشد لذا حداقل تایک ساعت بعد از خاموش کردن موتور از انجام هر نوع کار در محفظه موتور خودداری کنید.

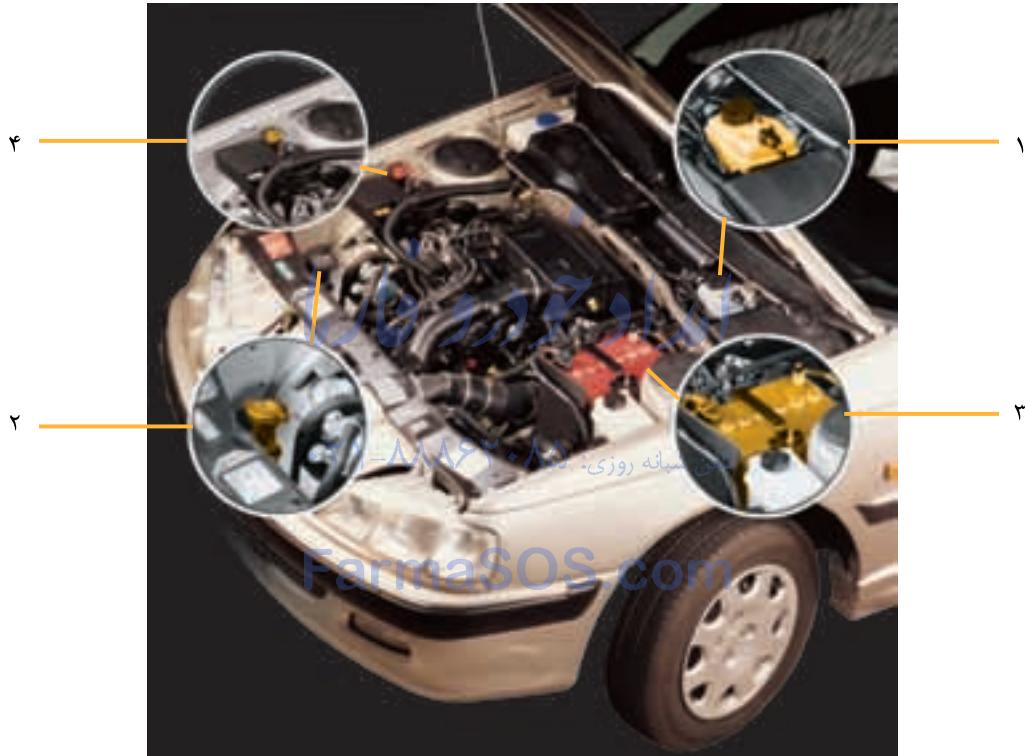

موتور XU7JPL3 - L3

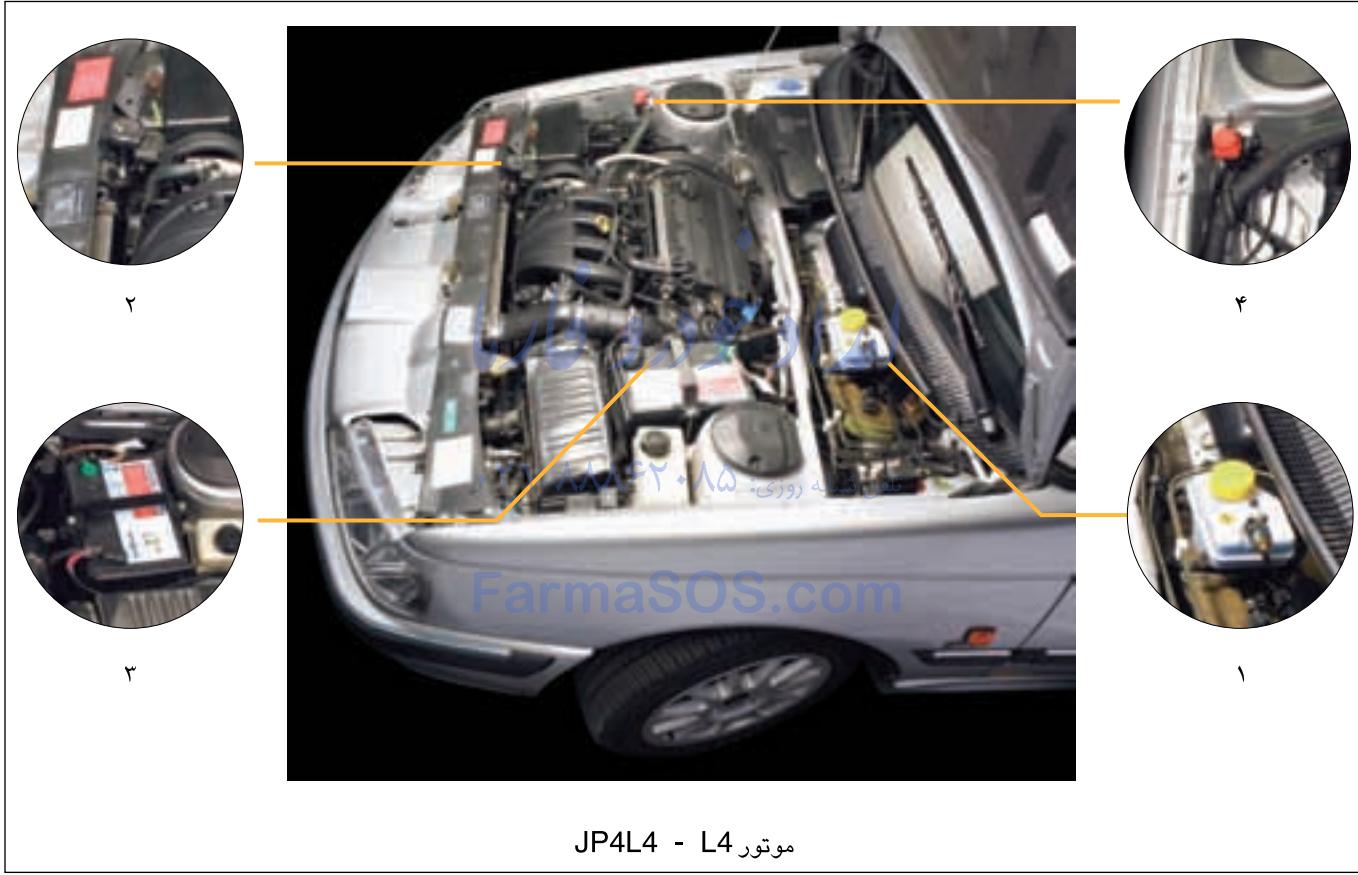

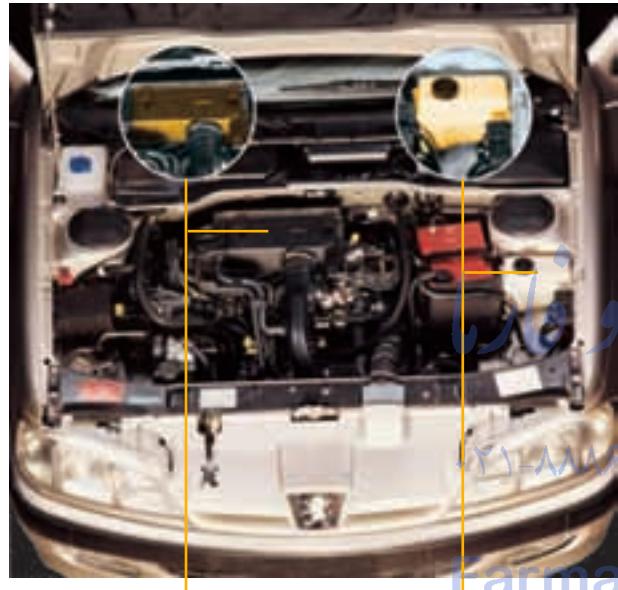

XU7JPL3 - L3 موتور

بازدیدهای منظم دوره ای گیربکس معمولی

- ۱- نیازی به تعویض روغن ندارد. فقط سطح روغن را بازدید کنید.
- ۲- مخزن روغن فرمان هیدرولیک سطح روغن هیچگاه نباید از علامت حداقل (MIN) در روی مخزن پایین‌تر باشد؛ بلکه باید تا نزدیک علامت حداکثر (MAX)، در مخزن روغن وجود داشته باشد.
- ۳- فیلتر هوا

فیلتر هوا را در فواصل معین تعویض کنید. چنانچه خودرو در محیط دارای گرد و غبار مورد استفاده قرار می‌گیرد فواصل تعویض فیلتر را به نصف کاهش دهید.
تلفن شبانه روزی: ۰۸۵-۴۴۴۸۷۲۰

FarmaSOS.com



موتور L4 - JP4L4



امداد خودرو فارما

تلفن سپاهه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۴۳۰۸۵

FarmasOS.com

شاخص فرسودگی
در بعضی تایرها علامت فرسودگی در زیر آج تایر قرار داده شده است که پس از ساییدگی تایر مشهود می‌گردد. در این حالت لازم است تایر تعویض شود.

تایرهای بدون تیوب
این گونه تایرها همیشه باید روی رینگهای بدون برآمدگی (FH) ، مجهز به سوزنهای مخصوص نصب شوند. تحت هیچ شرایطی نباید آنها را بدون تیوب روی رینگهای معمولی نصب کرد. چنانچه تایرهای بدون تیوب ، تعمیر یا تعویض شوند ، توصیه می‌گردد که سوزن آن نیز تعویض شود.

تایرها

فشار باد تایرها

فشار باد تایرها را باید هنگامی که تایر سرد است اندازه گیری کرد؛ چرا که تایرها ای گرم دارای فشار باد اضافی می‌باشند. هیچ گاه فشار باد اضافی تایر گرم را خالی نکنید. برای اطلاع از میزان صحیح فشار باد تایرها به برچسب داخل در سمت راننده مراجعه نمایید.

فشار صحیح باد تایرها نتایج زیر را در بر دارد:

- تسلط بیشتر در راندن خودرو

- فرمان نرمنtro و دقیق‌تر در حرکت و پیچیدن خودرو

- صرفه جویی در مصرف سوخت ؛ کمترین تغییر در شکل تایرها، اصطکاک چرخشی در جاده را افزایش می‌دهد.

- دوام بیشتر تایر

- کمبود باد تایرها بر اصطکاک چرخشی تایر افزوده و مقدار مصرف سوخت را بالا می‌برد.

امداد خودرو

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



FarmaSOS.com



احظار:

تایر کم باد: خطر دو پوستگی یا جدا شدن آج وجود دارد که منجر به خالی شدن و یا ترکیدن تایر می شود. چنانچه باد تایرها کم باشد فشار خیلی زیادی به آنها وارد آمده و بیش از حد گرم خواهد شد.

برخورد با جدول خیابان: خطر تغییر شکل ، بریدگی یا برآمدگی روکش تایر وجود دارد که تدریجی به مقدار آن افزوده شده و موج خالی شدن سریع باد یا ترکیدن تایر می گردد.

افتادن در گودال: خطر تغییر شکل رینگ و یا صدمه دیدن تایر وجود دارد.

چنین ضربه هایی اغلب باعث بریدگی جداره داخلی تایر می شود که از بیرون قابل رویت نبوده و مقدار آن با پیمودن مسافت، توسعه یافته و منجر به پارگی روکش می گردد؛ پارگی روکش باعث ساییدگی غیر عادی آج در یک قسمت از تایر می شود و ممکن است به خالی شدن سریع باد بیانجامد.



تعویض چرخ

خودرو را در محلی سفت و هموار متوقف کنید و در حالی که ترمز دستی کشیده شده و دسته دنده را در وضعیت دنده یک یا عقب قرار داده اید اقدام به تعویض چرخ نمایید.

تعویض چرخ زپاس :

- ۱- ابتدا موکت محل چرخ زپاس در داخل صندوق عقب را بلند نموده و مطابق شکل بر روی لبه صندوق عقب قرار دهید.
- سپس کمر بند را باز نمایید.
- ۲- باز نمودن چرخ زپاس :

- خارج نمودن آچار چرخ، جک، از روی فوم چرخ زپاس
- خارج نمودن چرخ زپاس از داخل صندوق عقب **تلفن شبانه روزی:** ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵
- ۳- باز کردن چرخ

باز کردن چرخ

- پیچهای رینگ را شل کنید.

- سر جک را در محل مخصوص جک زدن، سمت چرخ مورد نظر قرار داده و بالا ببرید؛ سپس پیچهای چرخ را کاملاً باز کنید و چرخ را بیرون بیاورید.



۱



۲

امداد خودرو فارما

FarmaSOS.com



جازدن چرخ زاپاس

- جهت نصب سریع و راحت چرخ، ابتدا میله پیچ مانند را جهت هدایت چرخ در یکی از سوراخ های محل نصب چرخ قرار دهید.
- چرخ زاپاس را جا بزنید و تا آنجا که ممکن است با دست پیچهای چرخ را سفت کنید. (میله پیچ مانند را از محل خود خارج کنید).
- جک را پایین بیاورید و از زیر خودرو خارج کنید.
- پیچهای چرخ را به صورت ضربه‌بری با آچار چرخ کاملاً سفت کنید.
- چرخ پنچر شده را در محل زاپاس چرخ در داخل صندوق عقب قرار دهید.
- جک، آچار چرخ و آچار قالپاق را بر روی فوم گذارد و با کمر بند زاپاس، چرخ را ببندید.

خطار

- ممکن است فشار باد تایر زاپاس تنظیم نباشد؛ با احتیاط و آرام رانندگی کرده و هر چه زودتر مقدار باد آن را بازدید نمایید. همچنین وارسی کنید که پیچهای چرخ به طور صحیح بسته شده و کاملاً سفت باشند.
- خیلی زود چرخ پنچر شده را تعمیر کنید تا در صورت احتیاج بتوانید روی خودرو نصب نمایید.

تعویض لامپ

چراغهای جلو

۱- مجموعه چراغ جلو :

جهت بازکردن چراغهای جلو ، لازم است تا ابتدا نسبت به باز کردن سپر جلو و جلو پنجره اقدام نموده ، سپس با باز کردن پیچهای نصب چراغ به سینی جا چراغی نسبت به تعویض چراغ جلو اقدام گردد.

۲- لامپ چراغهای جلو :

در پوشش‌های پلاستیکی پشت چراغ را در جهت خلاف عقربه های ساعت تا مرحله جدا شدن بچرخانید سپس لامپ را تعویض نمائید.

۳- لامپهای کوچک ۵ وات

تلفن شبانه روزی: ۰۲۰۸۵ - ۴ - لامپهای چراغهای بزرگ، نور پائین $H7 = ۵۵$ وات

۵ - لامپهای چراغهای بزرگ، نور بالا $H7 = ۵۵$ وات

۶- چراغهای راهنمای جلو :

برای تعویض لامپ راهنمای بایستی ابتدا: مجموعه چراغ جلو (مطابق

بند ۱) از خودرو باز شود ، سپس به تعویض لامپ اقدام گردد.

لامپ راهنمای ۲۱ وات

۷- چراغهای راهنمای روی گلگیر :

برای تعویض ابتدا چراغ راهنمای را چرخانده و از محل خود خارج

نمائید، سپس قسمت انتهایی جراغ را در جهت خلاف عقربه ساعت

بچرخانید تا پایه لامپ خارج شود سپس لامپ را تعویض نمائید.

- لامپ راهنمای روی گلگیر $4 . T8 = ۴$ وات ، ۱۲ ولت


۸- لامپهای مه شکن روی سپر :

سوکت آبی رنگ چراغ مه شکن را خارج نمائید.

لامپ چراغ را تعویض نمائید.

لامپ مه شکن جلو $H1 = ۵۵$ وات ، ۱۲ ولت

۹- پیچ تنظیم چراغهای جلو

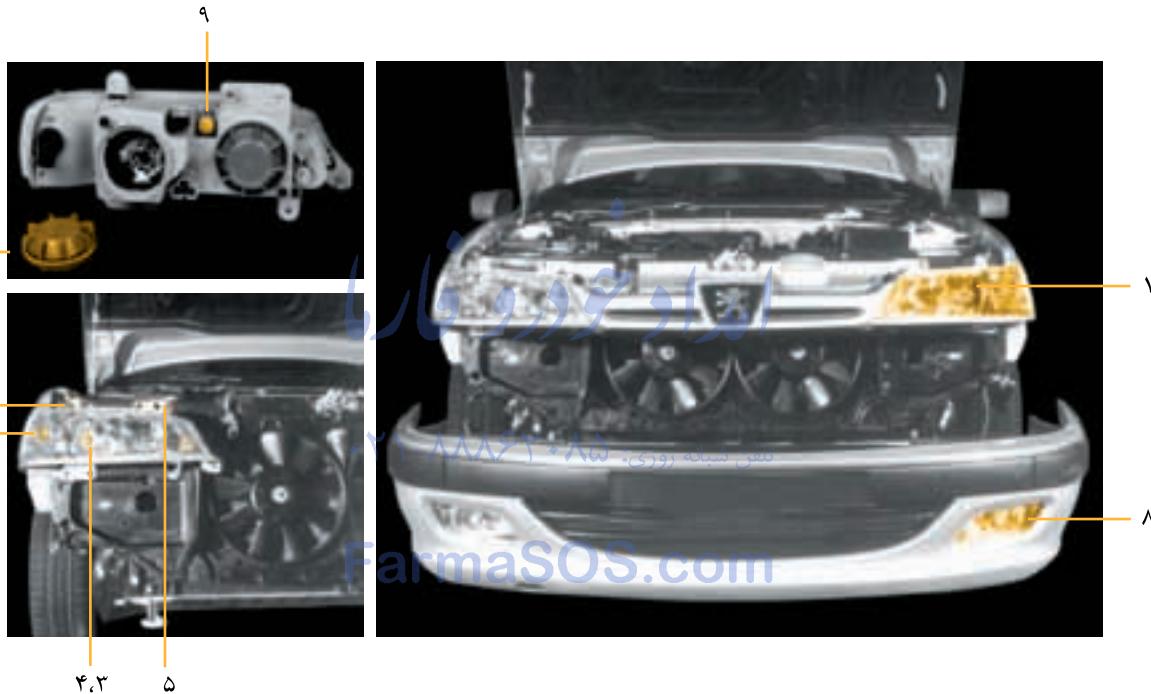



۱۰- تعویض مجموعه چراغهای عقب:

- قاب تزئینی جاچراغی عقب از داخل صندوق عقب باز شود.
- مهره نگهدارنده قاب چراغ راهنمای عقب باز و مجموعه چراغ تعویض گردد.


تعویض لامپهای چراغهای عقب

- مهره نگهدارنده چراغ عقب از داخل صندوق عقب را باز نموده و قاب چراغ عقب را ببرون کشیده و لامپهای راهنمای را تعویض نمائید.

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

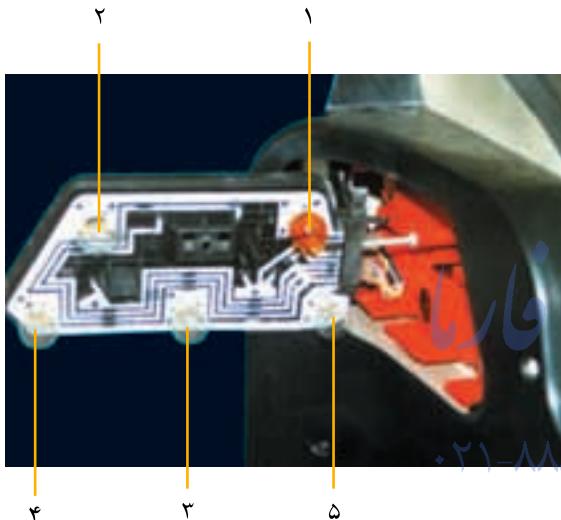

تعویض لامپ

چراغهای راهنمای عقب

۱ - لامپ چراغ راهنمای عقب : ۲۱ وات

۲ - لامپ چراغ دندنه عقب : ۲۱ وات

۳ - طلق انکاس نور - لامپ چراغ کوچک : ۵ وات

۴ - لامپ چراغ مه شکن عقب : ۲۱ وات

۵ - لامپ چراغ ترمز : ۲۱ وات

- لامپ چراغ کوچک : ۵ وات

کلیه لامپهای عقب از داخل صندوق عقب تعویض می شوند. برای

جدا کردن قاب لامپ، ابتدا مهره روی قاب را باز نموده و سپس

لامپ سوخته را تعویض نمایید.

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱ ۸۸۱۶۲۰۸۵

۷ - لامپ چراغ نمره : (۵ وات)

در پوش پلاستیکی لامپ را باز کنید و سپس لامپ سوخته را تعویض نمایید.

FarmasOS.com

توصیه می شود یک دست لامپ و فیوز مورد نیاز یکی را همیشه در خودرو همراه داشته باشید.



فیوزها

جعبه فیوز

جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد و در آن شش عدد فیوز یدکی و همچنین گیره مخصوص تعویض فیوز قرار داده شده است. برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.

F1 - ۱

F1A ۱۰ آمپر: رادیو پخش (تغذیه بعد از سوییج)

F2 ۲ آمپر: درجه آب جلو آمپر - جعبه کنترل کولر و بخاری

F3 ۳ آمپر: فن موتور (دور تند)

F4 ۴ آمپر: بوق اخطار روشن ماندن چراغها - لامپ کوچک عقب

سمت راست

F5 ۵ آمپر: جعبه کنترل سیستم خنک کننده - رله قطع کمپرسور

- کلید کولر - رله فن - کلید سه کاره - رله کنترل بخاری

- موتور دریچه چرخش هوا - جعبه کنترل و بخاری

F6 ۶ فیوزی در این محل نصب نیست

F7 ۷ بوق

F8 ۸ مدار اتصال کوتاه (مدار تغذیه فیوزهای F25 ، F15)

F9 ۹ آمپر: لامپ کوچک عقب سمت چپ - چراغ نمره عقب - چراغهای

کوچک جلو

F10 ۱۰ آمپر: شیشه بالابر برقی درهای عقب

F11 ۱۱ فیوزی در این محل نیست.

F12 ۱۲ آمپر: چراغ دنده عقب - چراغهای اخطار جلو آمپر - دور سنجد

- آمپر بتزین

F13 ۱۳ فیوزی در این محل نصب نیست.

F14 ۱۴ آمپر: این فیوز در پژو پارس استفاده ندارد.



F15 ۱۵ آمپر: جعبه کنترل قفل مرکزی - لامپ سقف (جلو و عقب)

- لامپ صندوق عقب

F16 ۱۶ آمپر: فندک (تغذیه مستقیم از باطری)

F16A ۲۰ آمپر: فندک (تغذیه بعد از سوییج)

توضیح: فیوزهای برق برای همه مدل‌های پژو در نظر گرفته شده اند ولی احتمال دارد تعدادی از آنها در برخی مدل‌ها مورد مصرف نداشته باشد.

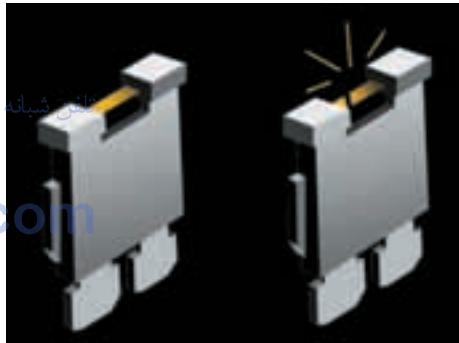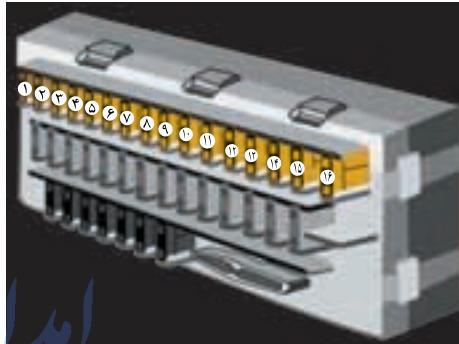


تلفن شبکه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

فیوزها

- F28-۲۸** ۱۵ آمپر جلو آمپر - ساعت دیجیتال - چراغهای خطر
- F29-۲۹** ۳۰ آمپر شیشه بالا بر برقی درهای جلو
- F30-۳۰** ۱۵ آمپر چراغ نقشه خوانی - چراغ جعبه داشبورد - چراغهای راهنمای آینه های
برقی - جعبه کنترل شیشه بالا بر برقی درهای جلو - رله شیشه بالا بر برقی درهای عقب
- ۲۱** فیوز های یدکی
- فیوزهای داخل محفظه موتور**
- F32-۳۲** ۳۰ آمپر فن موتور
- F33-۳۳** ۳۰ آمپر فن موتور
- F34-۳۴** ۳۰ آمپر فیوز یدکی
- F35-۳۵** ۳۰ آمپر فیوز یدکی
- F36-۳۶** ۳۶ آمپر مدار اتصال کوتاه - تغذیه جعبه فیوز و سوئیچ
- F37-۳۷** ۳۷ آمپر مدار اتصال کوتاه - تغذیه جعبه فیوز
- F17-۱۷** ۱۰ آمپر حافظه رادیو
- F18-۱۸** ۱۰ آمپر چراغهای مه شکن عقب
- F19-۱۹** ۱۰ آمپر روشنایی پانل بخاری - روشنایی جلو آمپر - روشنایی
رادیو روشنایی کلیدهای داشبورد
- F20-۲۰** ۳۰ آمپر این فیوز در پژو پارس کاربردی ندارد
- F21-۲۱** ۳۰ آمپر فن بخاری
- F22-۲۲** ۲۰ آمپر این فیوز در پژو پارس کاربردی ندارد
- F23-۲۳** ۱۵ آمپر رله گرمکن شیشه عقب
- F24-۲۴** ۳۰ آمپر موتور برف پاک کن - رله برف پاک کن - پمپ شیشه شوی
- F25-۲۵** ۱۰ آمپر ساعت - جعبه کنترل سیستم خنک کننده **لن شبانه روزی:** ۰۸۵
- F26-۲۶** ۱۵ آمپر کلید چراغهای اعلام خطر (فلاشر)
- F27-۲۷** ۳۰ آمپر گرمکن شیشه عقب

FarmaSOS.com

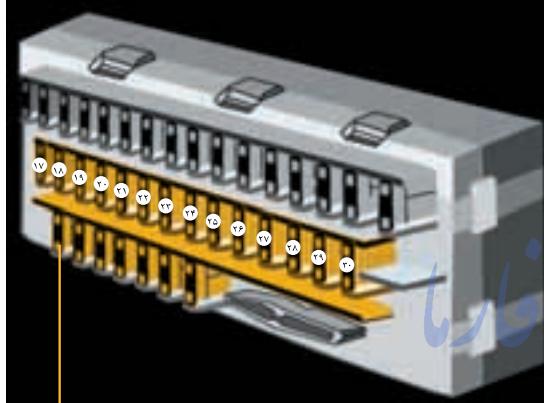


۲۱



تلفن شبانه روزی: ۰۲۱ ۸۸۸۵۲۰۸۵



FarmaSOS.com

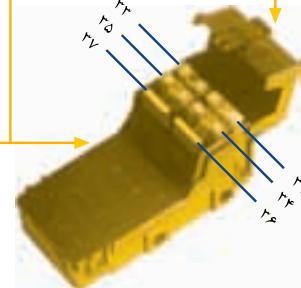



نصب رادیو

دربوشهای محافظ رادیو

بازکردن: کلید مربوطه را فشار دهید و در پوش را بالا بکشید.

بس تن: قسمت پایین دربوشهای را فشار دهید و در جای خود قفل کنید.

تجهیزات خودرو برای نصب رادیو

- آنتن سقفی

- سیم آنتن

- پارازیت گیر

- تغذیه برق بلندگوهای عقب

- دو عدد فیش ۸ راهی

سیم کشی فیش ۸ راهی

فیش A:

۱- یدکی

۲- یدکی

۳- یدکی

۴- اتصال مثبت باتری

۵- آنتن برقی

۶- اتصال مثبت لامپ کوچک

۷- اتصال مثبت تجهیزات برقی

۸- اتصال منفی بدنه

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۰۲۰۸۵-۰۲۱-۰۲۰۸۵

۱- اتصال مثبت بلندگوی عقب سمت راست

۲- اتصال منفی بلندگوی عقب سمت راست

۳- اتصال مثبت بلندگوی جلو سمت راست

۴- اتصال منفی بلندگوی جلو سمت راست



۵- اتصال مثبت بلندگوی جلو سمت چپ

۶- اتصال منفی بلندگوی جلو سمت چپ

۷- اتصال مثبت بلندگوی عقب سمت چپ

۸- اتصال منفی بلندگوی عقب سمت چپ

FarmaSOS.com

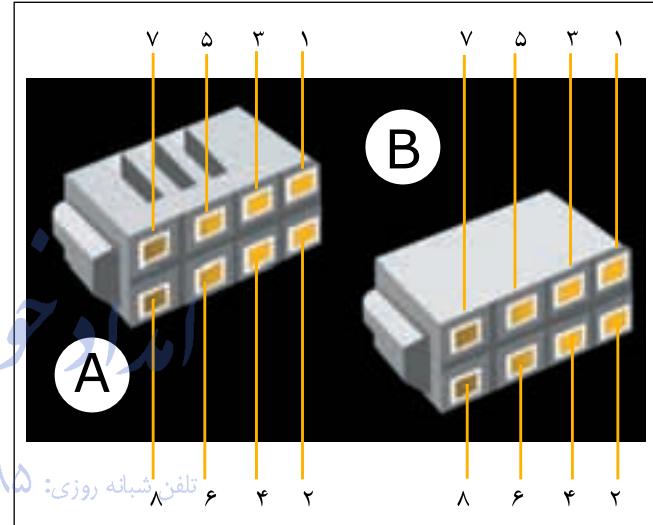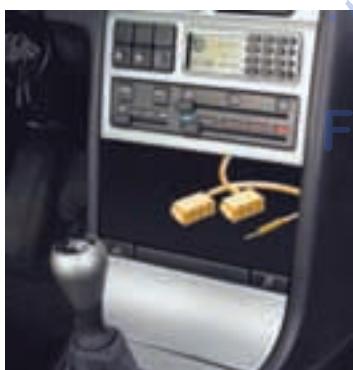



شارژ باتری

با دستگاه شارژ باتری

- برای پیاده کردن باتری، ابتدا کابل منفی را جدا کنید.

- برای نصب باتری، ابتدا کابل مثبت را وصل کنید.

- برای به کار انداختن دستگاه شارژ باتری، مندرجات راهنمای مصرف آن را ملاحظه کنید.

- وارسی کنید که قطب‌های باتری و بست کابل‌های باتری تمیز باشند.


- در صورت نیاز آنها را باز کرده و سولفاته روی کابل‌ها را کاملاً تمیز کنید.

- زمانی که موتور روشن است نباید کابل‌ها را از باتری جدا کرد.

- بدون باز کردن کابل‌ها هرگز اقدام به شارژ باتری نگهداری خودرو فارما نکنید.

- زمانی که خودرو برای مدت طولانی (یک ماه یا بیشتر) مورد استفاده قرار نمی‌گیرد کابل‌های باتری را جدا کنید.

FarmaSOS.com

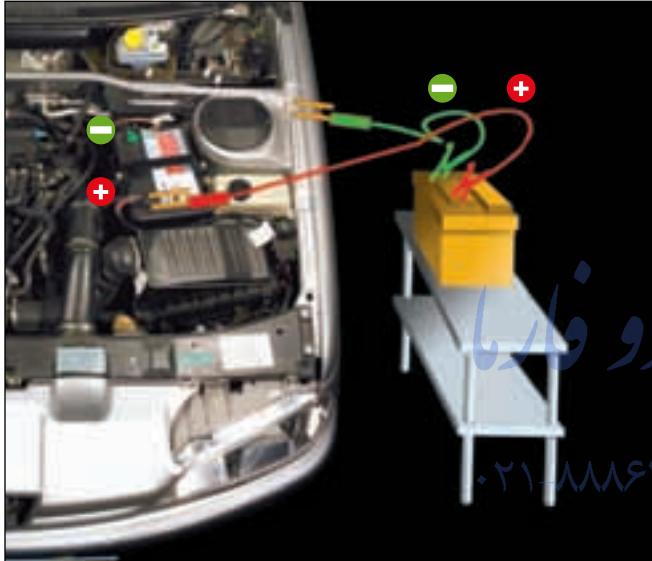

روشن کردن با باتری کمکی

برای روشن کردن خودرویی که باتری آن خراب است می توان از یک باتری کمکی با همان ولتاژ (۱۲ ولت) استفاده کرد.

برای این منظور کابلها را به روش زیر اتصال دهید:

- کابل قرمز به قطب‌های مثبت دو باتری

- یک سر کابل سبز یا سیاه به قطب منفی باتری کمکی

- سر دیگر کابل سبز یا سیاه به بدنهٔ خودرو و در حد امکان دور از باتری

شارژ کردن

استارت بزنید و موتور را روشن کنید. مدتی صبر کنید تا موتور در دور آرام قرار بگیرد؛ سپس کابلها را جدا کنید. **تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۶۲۰۸۵**

FarmaSOS.E.C.U

توجه : در صورت قطع یا تعویض باتری و

موتور خودرو باید در یکی از نمایندگیهای مجاز ایران

خودرو با دستگاه مربوطه مجدداً تنظیم گردد.

صرفه جویی در مصرف سوخت

چهار عامل اصلی موثر در مصرف سوخت :

۱- وضعیت مکانیکی موتور

دور آرام موتور : دور آرام موتور نباید بیش از اندازه مجاز باشد.

فیلتر هوا : فیلتر هوای کثیف و مسدود شده از بازدهی موتور می کاهد. فیلتر هوا در فواصل تعیین شده تعویض کنید.

۲- سیستم سوخت رسانی

: سیستم انژکتور و پمپ بنزین را از نظر نشتی وارسی کنید.

بنزین : کیفیت بنزین نه تنها در مصرف سوخت تأثیر دارد، بلکه در دراز مدت بر شرایط مکانیکی و عملکرد خودروی شما نیز تأثیر خواهد داشت.

تلفن شبانه روزی:

۰۸۵۰۸۸۸۲۱

FarmoSOS.com

۳- وضعیت خودرو
فشار باد تایر : کم بودن فشار باد تایر به میزان ۳ درصد بر مصرف سوخت می افزاید.

حمل بار : حمل ۱۰۰ کیلوگرم بار در داخل شهر ۳ درصد مصرف سوخت را بالا می برد.

۴- مقاومت در برابر باد : رانندگی با خودروی دارای باربند خالی به میزان ۱۰ درصد بر مصرف سوخت می افزاید لذا به محض اتمام استفاده، باربند و بادشکن روی کاروان و نیز آینه های آن را باز کنید. هنگام رانندگی از پایین کشیدن شیشه ها اجتناب کرده؛ بهتر است از شبکه های تهویه استفاده نمایید.

توجه : بنزین قابل استفاده در موتورهای XU7JP4/L4 و XU7JPL3
بنزین بدون سرب سوپر با اکتان ۹۵ می باشد.

قبل از کم شدن سرعت در سرپالایی و پیش از سبقت و شتاب گرفتن به دندنه پایین تر بروید (خصوصاً از دندنه ۵).

تجهیزات الکتریکی: فقط در صورت نیاز از تجهیزات برقی استفاده کنید. گرمن شیشه عقب برای رفع بخار گرفتگی و یخ زدگی شیشه ها به میزان ده درصد بر مصرف سوخت می افزاید.

- وضعیت جاده و آب و هوای

مسیرهای کوتاه: سرد بودن موتور در ۵ کیلومتر اولیه رانندگی به میزان ۲۵ درصد بر مقدار سوخت می افزاید.

جاده های پر پیچ و خم یا ناهموار: رانندگی در چنین جاده هایی ۱۰ درصد بر مصرف سوخت خواهد افزود.

باد: وجود باد در موقع رانندگی مصرف سوخت را افزایش می دهد. در چنین موقعي سرعت خودرو را کم کنید.

صرفه جویی در مصرف سوخت
- رانندگی

شروع حرکت: به محض روشن کردن موتور نباید با سرعت براند. به آرامی رانندگی کنید. موتور را در حالت توقف، گرم نکنید بلکه چند کیلومتر اولیه را با سرعت متوسط براند تا موتور گرم شود. دور موتور: رانندگی با دور موتور خیلی بالا و یا خیلی پایین بر مصرف سوخت می افزاید. برای اجتناب از بالا رفتن بیهوده دور موتور، سریعاً از دندنه بالاتر استفاده کنید. همیشه از دندنه مناسب با وضعیت جاده و شرایط رانندگی آرام استفاده نمایید. از شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب کنید.

توجه: برای جلوگیری از بالا رفتن بیشتر از اندازه دور موتور، در دور بالاتر از ۶۵۰۰، تزیریق سوخت به موتور قطع می گردد. **لطفاً خلاصه روزی:**

XU7JPL3 مصرف سوخت موتور

| | |
|---|----------|
| میانگین مصرف (داخل و خارج شهر) استاندارد ۹/۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | ECE R101 |
| سرعت ثابت ۹۰ کیلومتر در ساعت استاندارد ۷/۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | ECE R84 |
| سرعت ثابت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت استاندارد ۱۰/۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | ECE R84 |

صرف بهینه سوخت با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت می باشد.

صرف سوخت در موتورهای XU7JP4/L4، حداقل تا میزان ۱۰٪ نسبت به جدول فوق کاهش می یابد.

تداهیز زمستانی

تاییرها

تاییرهای زمستانی:

اگر از خودرو در شرایط سخت زمستانی مانند جاده های برفی و بیخ بندان استفاده می کنید برای انتخاب تجهیزات مورد نیاز با توجه به شرایط ، با نمایندگی مجاز ایران خودرو مشورت نمایید.

تاییرهای چهار فصل : برای اینکه در شرایط آب و هوای خوب ، بتوان سرعت بیشتری داشت باید هر چهار چرخ خودرو به تاییرهای چهار فصل مجهز شوند تا تعادل خودرو بهتر حفظ گردد.

زنجیر چرخ : در پژو پرشیا ، زنجیر چرخ را باید روی چرخهای جلو نصب کرد.

موتور

باتری : خصوصاً در زمستان از شارژ بودن باتری اطمینان حاصل کنید.

سیستم خنک کننده : در سیستم خنک کننده خودروی شما از مایع خنک کننده ای استفاده شده که قادر است مقاومت در برابر بیخ زدگی و یا خوردگی شیمیایی داخل سیستم را تضمین نماید. این مایع که باید در چهار فصل سال داخل سیستم وجود داشته باشد، تامدای ۳-۳ سانتیگراد در مقابل انجماد مقاوم می باشد.

در هر حال می توان سیستم را تا سرمای ۲۵ درجه سانتیگراد زیر صفر محافظت نمود که در این صورت باید با نمایندگی مجاز مشورت گردد.

توجه : تعویض مایع سیستم خنک کننده هر دو سال یک بار ضروری است.

ایمنی حرکت خودرو

ترمز دستی: در سرمای شدید و بیخ بندان از ترمز دستی برای توقف طولانی خودرو استفاده نکنید؛ در چنین شرایطی جلوی چرخها را به وسیله ای مسدود نکنید و یا خودرو را در دندنه یک یا دندنه عقب قرار دهید.

چراگاه و راهنمایی: چراگاهی جلو و سایر چراگاهها باید همیشه تمیز باشند.

تجهیزات داخل و بیرون خودرو

قفل ها و نوار لاستیکی دور درها: از کمی روغن گرافیت برای روغن کاری قفلها استفاده نکنید و نوار لاستیکی دور درها را با پارافین چرب کنید.

دریچه و روپوشی هوا به داخل خودرو: مراقب باشید که شبکه بیرونی و روپوشی هوا (پایین شیشه جلو) توسط برف، بیخ یا برگ به هیچ وجه مسدود نشود.

برف پاک کن شیشه جلو : قبل از به کار انداختن برف پاک کن ، بیخ روی شیشه را پاک کنید.

شیشه شوی جلو : برای جلوگیری از بیخ زدگی مایع داخل مخزن ، مقداری ضد بیخ به محلول شیشه شوی اضافه کنید.

بدنه : در پایان زمستان، خودرو را کاملاً بشویید و نسبت به شستشوی قسمت تحتانی و زیر گلگیرها توجه بیشتری بنمایید.

لکه قی یا مواد غذایی: باید سریعاً با آب و یا بهتر است که با سرکه سفید تمیز شود.

لکه خون: فقط از آب سرد برای تمیز کردن استفاده شود.

لکه جوهر، جوهرخودکار یا روان نویس: برای هر نوع تودوزی باید الكل صنعتی یا الكل ۹۰ درصد و یا تری کلراتیلن مصرف شود.

لکه روغن موتور: برای تمیز کردن همه نوع تودوزی می توان از الكل صنعتی یا الكل ۹۰ درصد و یا بنزین استفاده کرد.

قیر: برای پاک کردن از بنزین و یا روغن ترپانتین استفاده گردد.

نگهداری تزئینات داخلی خودرو
نظافت

قسمتهای پارچه ای: خشک شویی شوند.

قسمتهای مشمعی: برای تمیز کردن روکش داشبورد، روکش داخلی درها و سقف فقط از آب صابون و لرم یا الكل صنعتی استفاده شود و به هیچ وجه استفاده از بنزین توصیه نمی گردد.

قسمتهای چوبی: فقط از آب صابون استفاده شود و از مصرف هرگونه مواد تمیز کننده حاوی الكل یا هیدروکربور خودداری شود.

کمربندهای ایمنی: فقط از آب صابون و لرم استفاده شود و مراقب باشید که با قطعات فلزی تماس بیدانکند. هیچ گونه مواد پاک کننده، یا شیمیایی نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

تمیز کردن لکه ها از روی تزئینات خودرو

لکه های چرک، شکلات، هرگونه مواد قندی و شیرینی، شربت و آب میوه: برای پاک کردن این لکه ها از روی تودوزی های پلاستیکی یا چرمی می توان از آب صابون گرم یا پاک کننده های تجاری استفاده کرد.

تودوزی پارچه ای را باید با آب صابون گرم بعلاوه محلول آمونیاک ۲۵ درصد یا سرکه تمیز کرد.

FarmaSOS.com



گرما یا سرمای شدید : خودرو را در زیر تابش شدید نور آفتاب یا سرمای زیاد شستشو ندهید. در زمستان باید خودرو را در محیطی که هوای آن خوب تهویه نمی شود و یا درجهٔ حرارت آن بیش از ۱۸ درجه سانتیگراد باشد، قرار داد.

شستشو: خودرو را مرتب بشویید؛ بخصوص اگر آن را زیر درختان متوقف می سازید و یا در محیط آلوده حرکت می دهید و یا اینکه در کنار دریا، در برف یا جاده های نمک پاشیده شده از آن استفاده می کنید.
روغنکاری: هر چند وقت یک بار قفل و لولاهای در موتور، درهای جانبی و در صندوق عقب را روغنکاری کنید.

نگهداری بدنهٔ خودرو
تدابیر پیش گیرانه در هنگام ساخت
- استفاده از ورق مناسب با پوشش مخصوص برای سطوحی که بیشتر در معرض آسیب هستند.

- پوشش محافظ در زیر اسکلت بدنهٔ خودرو
- غوطه ور کردن بدنهٔ خودرو در حوضچه (الکتروفروز) برای آستر اولیه

- عایق کاری مخصوص داخل گلگیرها
- یک لایهٔ محافظ در برابر پریدگیهای رنگ در روی جداره بیرونی رکاب درها

رنگ زدگی : خراشیدگی های کوچک روی رنگ را بلافضله برای جلوگیری از هر گونه خورندگی ترمیم کنید. **تلفن شبانه روزی:** ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵
لکهٔ چرک: گل، چربی، فضولات پرنده یا حشرات و یا روغن سوخته به رنگ صدمه می زندند. مرتباً لکهٔ ها را بدون ساییدن، با آب شستشو دهید. برای تمیز کردن لکهٔ قیر از حلal مناسب استفاده کنید تا به رنگ یا اقطاعات پلاستیکی صدمه ای نزند.

FarmaSOS.com



امداد خودرو فارما

تلفن شماره موزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵
FarmaSOS.com

کشیدن (بکسل کردن) خودرو

- بدون بلند کردن چرخها



۱- از جلو : میله بکسل را به حلقه بکسل وصل کنید.

۲- از پشت : میله بکسل را به حلقه بکسل وصل کنید.

- در صورت بلند کردن چرخهای جلو

۳- روش بکسل از سمت جلوی خودرو

۴- روش بکسل از سمت عقب خودرو

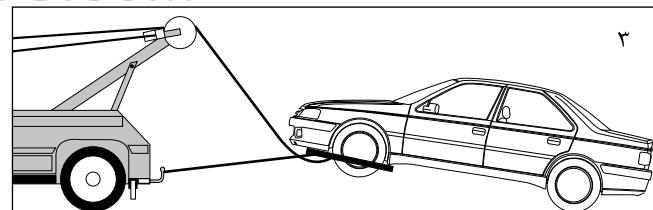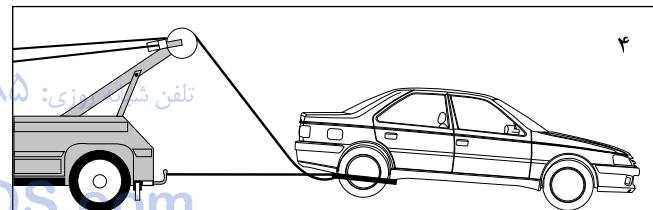



امداد خودرو فارما

تلفن شعبان روزی ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

Farmasos.com



حمل بار و کاروان

- فقط از باربند تایید شده مجاز استفاده کنید.
- اطمینان پیدا کنید که باربند مطابق با دستور العمل سازنده آن نصب شده باشد.
- حد مجاز بارگیری روی باربند را رعایت کنید (۵۰ کیلو گرم) و بار را به طور یکنواخت توزیع کنید.
- در صورت امکان بار سنگین تر را در زیر قرار دهید.
- بار را با تسمه یا طناب محکم بیندید و چنانچه از اطراف خودرو بیرون می زند آن را با استفاده از علامت پارچه ای (بیرق) مشخص نمایید.
- در صورت حمل قایق، باید از گاری مخصوص حمل قایق استفاده کرده و سر جلوی قایق را با طناب به حلقه بکسل جلو که در زیر سپر تعییه گردیده است وصل نمایید.
- چون در این گونه موقع اثرات بادهای جانبی افزایش می یابد لذا با احتیاط رانندگی کنید.
- به محض اینکه حمل بار انجام شد و دیگر نیازی به باربند نبود بلا فاصله آن را باز کنید.

خودرو فارما

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

لعن سپایق روزی

FarmaSOS.com



حمل بار و کاروان

کاروان - تریلر

- از میلهٔ بکسل مجاز و مناسب استفاده نموده و مرتبًاً مفصل را گریسکاری کنید.

در خاتمهٔ بکسل ، مفصل را جدا نمایید.

- بار داخل کاروان را به طور یکنواخت توزیع کرده و حداقل مقدار بار مجاز (۷۵ کیلو گرم) را رعایت نمایید.

- در موقع بکسل ، مسافت ترمز افزایش می یابد، لذا با سرعت متوسط رانندگی کرده و در زمان مناسب از دنده پایین تراستفاده نمایید؛ به آرامی و به تدریج ترمز کرده و از ترmez شدید اجتناب کنید.

هنگام بکسل کردن ، مقدار مصرف سوخت افزایش می یابد لذا از بادشکن سقفی استفاده کنید.

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵


- در صورت بکسل کردن کاروان یا تریلر قاب جلو پنجره را باز کنید تا موتور سریعتر خنک شود.

FarmaSOS.com

قبل از حرکت :

فشار باد تاییرها و همچنین عملکرد چراگهای راهنمای را در کاروان یا تریلر وارسی کنید.

عمل حمل کاروان ، بخصوص در حالت دنده عقب تمرین شود.

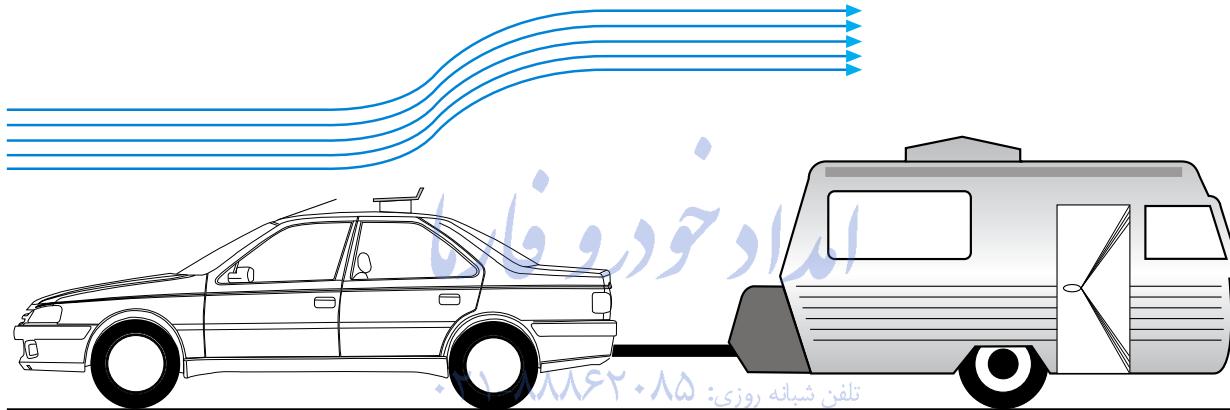

FarmaSOS.com

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱۸۸۶۲۰۸۵



- | | |
|---------|----------------------------------|
| ۱۳۰ | پلاک مشخصات خودرو |
| ۱۳۱ | ابعاد |
| ۱۳۲-۱۳۵ | اطلاعات فنی |
| ۱۳۶-۱۴۰ | سیستم های کنترل آلودگی |
| ۱۴۲-۱۴۸ | سرویس و نگهداری(سرویس های نوبتی) |
| ۱۴۹-۱۷۳ | نمایندگیهای مجاز ایران خودرو |

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com





- ۱- پلاک مشخصات شامل:
- شماره موتور
- شماره بدنه
- شماره رنگ
- مدل
- ۲- پلاک شماره موتور

XU7JPL3




۱

XU7JP4/L4




۲

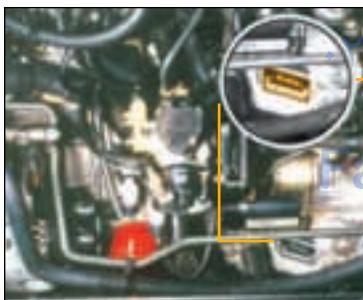

تلفن شبانه روزی: ۰۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

توجه: لطفاً اطلاعات ذکر شده در پلاک مشخصات را همراه با سایر اطلاعات مربوط به مالک، تاریخ تحویل و کیلومتر کارکرد خودرو، در کلیه مکاتبات خود با ایران خودرو و موسسات دیگر ذکر نمایید.

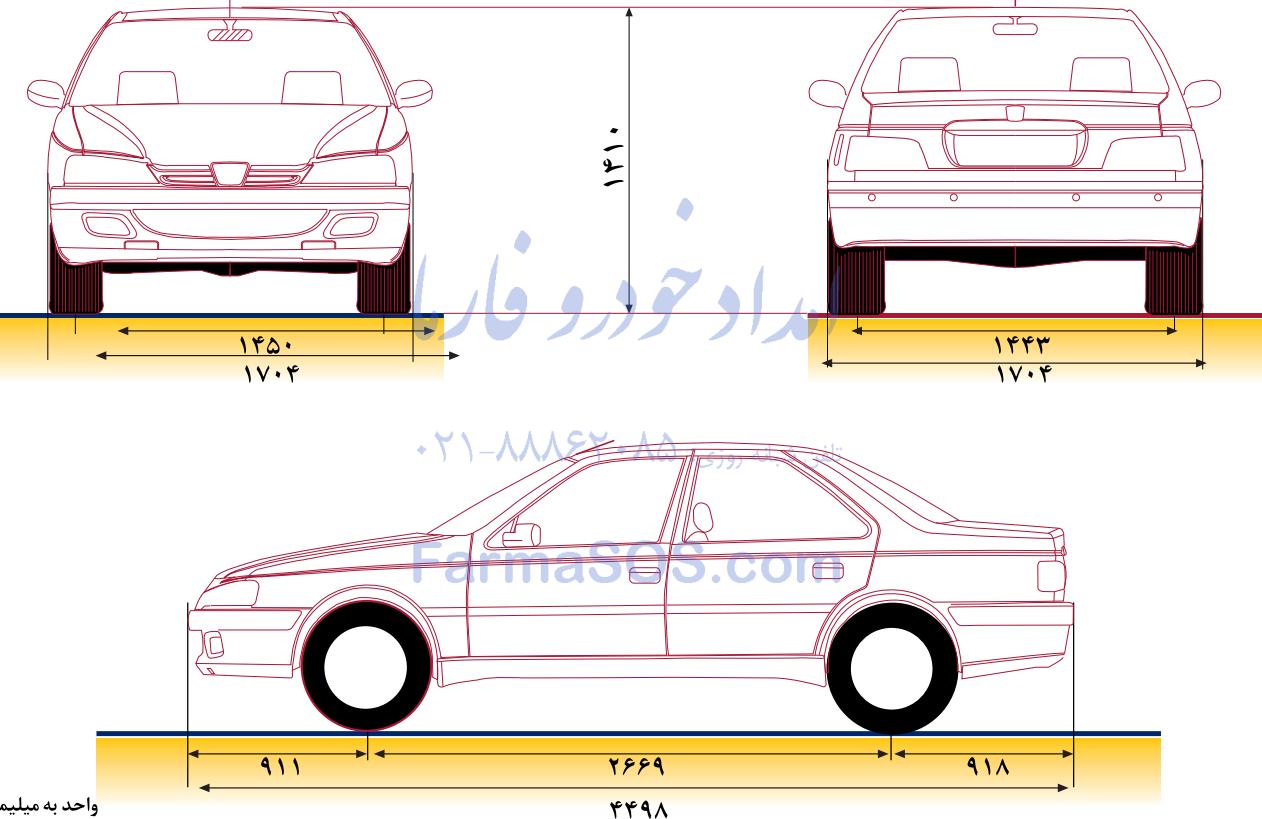

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| از نوع شانه‌ای | ۲-فرمان: |
| ۵/۵ شعاع چرخش خودرو(متر) | |
| دیسکی دو جداره | ۳-ترمز: |
| دیسکی | جلو - عقب |
| ۱۹۵ (Km/h) | ۴-حداکثر سرعت خودرو : |
| | ۵-وزن خودرو و بار قابل حمل (کیلوگرم) |
| ۱۱۹۰ وزن خالص با کولر | |
| ۷۹۷ وزن روی اکسل جلو | |
| ۴۶۳ وزن روی اکسل عقب | |
| ۱۵۰۰ حداکثر وزن مجاز خودرو با بار | |

موتور XU7JP4/L4

۱-موتور:

سری موتور

حجم سیلندر

تعداد سوپاپ

تعداد سیلندر

نوع پاشش:

XU7JP4/L4

۱۷۶۱ (cm³)

۱۶

۴

پاشش سوخت مجزا برای هر سیلندر

sequenctial injection

قطر و کورس پیستون ۸۳×۸۱/۴ (mm)

نسبت تراکم ۱۰/۴:۱

حداقل اکتان سوخت ۹۵

حداکثر قدرت موتور ۱۱۰ hp at ۵۵۰۰ (rpm)

حداکثر گشتاور ۱۵۵ NM at ۴۲۵۰ (rpm)

نوع گیربکس معمولی BE3/5V

تنظیم سوپاپها در حالت سرد موتور :

سوپاپ دود هیدرولیکی

سوپاپ سوخت (هوای) هیدرولیکی

فیلر شمع ۰/۹ ± ۰/۰۵

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵
تلفن شماره روزی ۹۵

FarmaSOS.com



۹ - نوع روغن و مواد مصرفی:

موتور XU7JP4/L4

| سطح کیفیت | نوع مواد مصرفی | اجزا، خودرو |
|---------------------|---|---------------------|
| API SJ - ACEA A3-98 | TOTAL QUARTZ 7000 TOTAL QUARTZ 5000* | روغن موتور (بنزینی) |
| API GL5 | 80 W | روغن گیربکس معمولی |
| DEXRON II-D | (ATF) | روغن فرمان هیدرولیک |
| DOT 4 | | روغن ترمز |
| BS 6580 | | ضد بخ |

* در صورت استفاده از روغن 5000 Total Quartz 5000 کیلومتر تعویض 15000km خواهد بود.

۱۰ - بنزین:

سوخت قابل استفاده در این خودرو، بنزین بدون سرب سوپر با اکتان ۹۵ می باشد. چنانچه سوختی غیر از سوخت فوق استفاده گردد، امکان صدمه دیدن و تخریب قطعات داخلی موتور، به دلیل پدیده خودسوزی و ضربه، وجود خواهد داشت.

۶ - حجم صندوق عقب (دسی متر مکعب) :

۷ - رینگ و تایر:

AL 6.5 j 15 -----

۱۹۵ / ۶۰ R ۱۵ ۱۸۵ / ۶۵ R ۱۵

فاشار باد در حالت سرد بر حسب psi bar -----

چرخ جلو و عقب (در داخل شهر) ۲۹ ۲

چرخ جلو و عقب (در خارج شهر) ۳۰ / ۵ ۲ / ۱

فقط موقع سرد بودن تایر، فشار باد آن را کنترل نمائید.

۸ - ظرفیت مواد مصرفی (به لیتر):

بدون فیلتر

با فیلتر ۴ / ۴

روغن گیربکس معمولی ۴ / ۷۵

مایع سیستم خنک کننده ۷ / ۴

مخزن سوخت ۷۰

مخزن شیشه شوی جلو ۲ / ۷



۲- فرمان: از نوع شانه‌ای

۵/۵ شعاع چرخش خودرو (متر)

۳- ترمز: دیسکی دو جداره
جلو عقب
کاسه‌ای

۴- حداکثر سرعت خودرو: ۱۹۰ (Km/h)

۵- وزن خودرو و بار قابل حمل (کیلوگرم)

۱۱۱۰ وزن خالص با کولر

۷۱۰ وزن روی اکسل جلو

۴۴۰ وزن روی اکسل عقب

۱۵۰۰ حداکثر وزن مجاز خودرو با بار

۲- فرمان:

موتور XU7JP4L3

۱- موتور:

سری موتور

XU7JP4L3

حجم سیلندر

قطر و کورس پیستون

نسبت تراکم

اکتان سوخت

حداکثر قدرت موتور

حداکثر گشتاور

نوع گیربکس معمولی BE3

تنظیم سوپاپها در حالت سرد موتور (میلیمتر):

سوپاپ دود

سوپاپ سوخت (هوا)

نوع شمع

فیلتر شمع

تعداد سوپاپ

تعداد سیلندر

نوع پاشش:

پاشش سوخت توسط دو انژکتور به طور همزمان

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmasOS.com

۰/۳۶-۰/۴۱

۰/۱۵-۰/۲۱

SAGEM RFN58LZ

۰/۹ ± ۰/۰۵

۸

۴

semi sequentiel injection



۹ - نوع روغن و مواد مصرفی :

موتور XU7JP4L3

| سطح کیفیت | نوع مواد مصرفی | اجزاء خودرو |
|---------------------|--|---------------------|
| API SJ - ACEA A3-98 | TOTAL QUARTZ 7000 TOTAL QUARTZ 5000 * | روغن موتور (بنزینی) |
| API GL5 | 80 W | روغن گیربکس معمولی |
| DEXRON II-D | (ATF) | روغن فرمان هیدرولیک |
| DOT 4 | | روغن ترمز |
| BS 6580 | | ضد بخ |

* در صورت استفاده از روغن 5000 Total Quartz 5000، کیلومتر تعویض 15000km خواهد بود.

۱۰ - بنزین :

سوخت قابل استفاده در این خودرو، بنزین بدون سرب سوپر با اکتان ۹۵ می باشد. چنانچه سوختی غیر از سوخت فوق استفاده گردد، امکان صدمه دیدن و تخریب قطعات داخلی موتور، به دلیل پدیده خودسوزی و ضربه وجود خواهد داشت.

۶ - حجم صندوق عقب (دسی متر مکعب) :
۷ - رینگ و تایر :

رینگ الومینیومی -
تایر -
فشار باد در حالت سرد بر حسب

چرخ جلو و عقب (در داخل شهر) -
چرخ جلو و عقب (در خارج شهر) -
 فقط موقع سرد بودن تایر، فشار باد آن را کنترل نمائید.

۸ - ظرفیت مواد مصرفی(به لیتر):
بدون فیلتر -
با فیلتر -
تلفن شبانه روزانه ۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

روغن گیربکس معمولی -
مایع سیستم خنک کننده -
مخزن سوخت -
مخزن شیشه شوی جلو -



سیستم های کنترل آلودگی :

مبدل کاتالیزوری:
جهت تبدیل مواد آلاینده خروجی از موتور به گازهایی با آلودگی حداقل، از مبدل کاتالیزوری یا کاتالیست استفاده می شود. از عوامل مهم در تخریب یا ازکار افتادن کاتالیست، سرب موجود در سوخت می باشد، لذا استفاده از بنزین بدون سرب در این خودرو ضروری می باشد.




برای رسیدن به استاندارد EURO Ⅱ و EURO Ⅲ استفاده از موتورهای انژکتوری با تکنولوژی روز الزامی می باشد، برای این خودرو موتورهای جدید XU7JP4/L4 و XU7JPL3 در نظر گرفته شده که دارای نسبت تراکم بیشتری نسبت به موتور های قبلی می باشد. جهت اخذ تأییدی استاندارد فوق در خصوص مواد آلاینده خودرو، از سیستم های ذیل استفاده می گردد.

امداد خودرو فارما

۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com

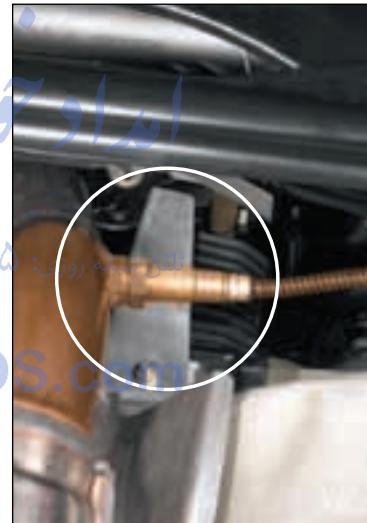

سنسور اکسیژن :

این خودرو مجهز به سنسور اکسیژن می باشد که وظیفه آن اندازه گیری اکسیژن موجود در گازهای خروجی از اگزوز جهت تنظیم عمل احتراق، افزایش راندمان خروجی موتور و کاهش تولید گازهای آلاینده می باشد.



سیستم کنترل انتشار بخارات بنزین :

این سیستم برای بازیافت بخارات بنزین و جلوگیری از انتشار آن به هوا که منجر به کاهش آلودگی می شود، بر روی خودرو نصب می گردد شامل بر قسمتهای زیر می باشد:

۱- شیر بخارات باک و لوله های سوخت :

باک این خودرو مجهز به سیستم کنترل بخارات بنزین بوده و جنس لوله های سوخت جهت جلوگیری از نفوذ بنزین تغییر کرده است.
در شکل شیر کنترل بخارات باک نمایش داده شده است.


امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۰۸۸۶۳۷۰۵

FarmaSOS.com

۲ - قوطی جاذب


قطیعی جاذب حاوی ذغال به منظور جذب بخارات بنزین و سپس انتقال بخارات به مانیفولد هوای ورودی موتور می باشد.

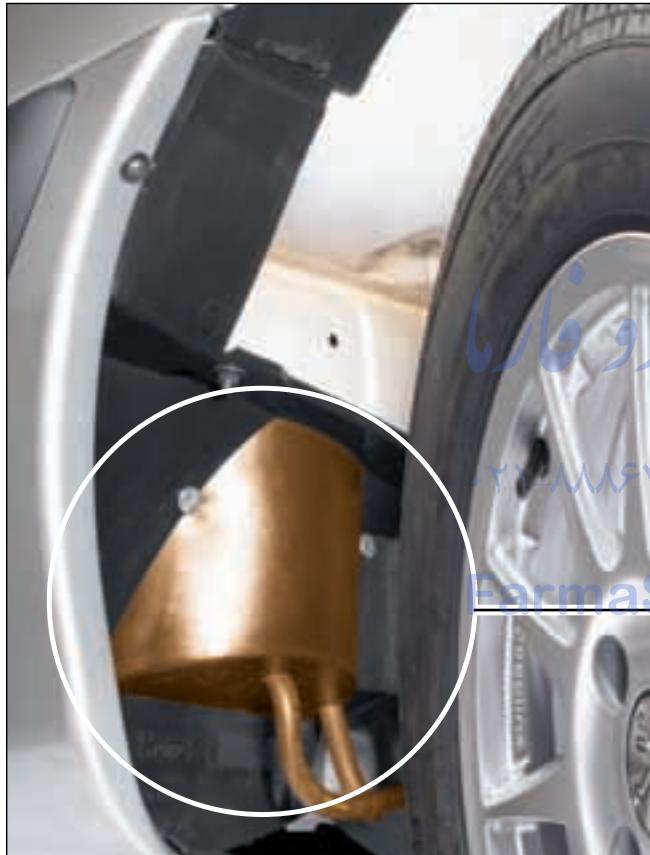

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۶۸۰۸۵

FarmaSOS.com

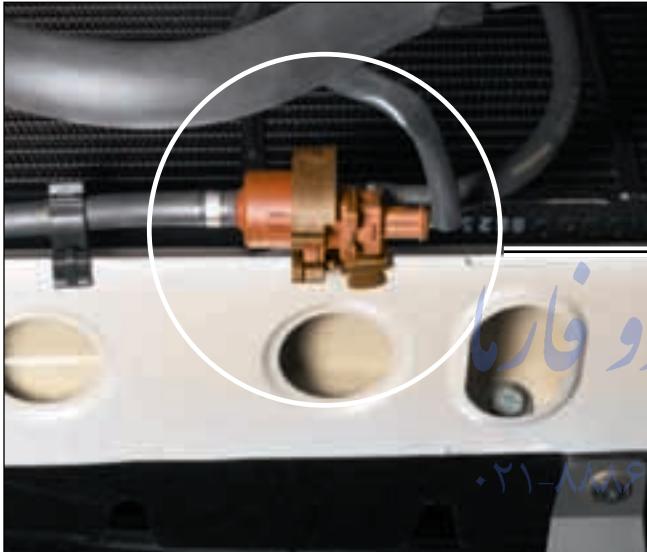

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۶۲۰۸۵



۳- شیر تخلیه


این شیر در مسیر عبور بخارات بنزین از قوطی جاذب به مانیفولد هوا قرار می گیرد و اجازه عبور بخارات بنزین به موتور را در هنگام روشن بودن موتور می دهد.

FarmaSOS.com

۴- پمپ هوا

این پمپ با دمیدن هوا در گازهای خروجی موتور و کامل کردن احتراق سبب کاهش آلاینده ها می گردد.

این پمپ فقط در خودروهای با موتور XU7JP4/L4 نصب می گردد.

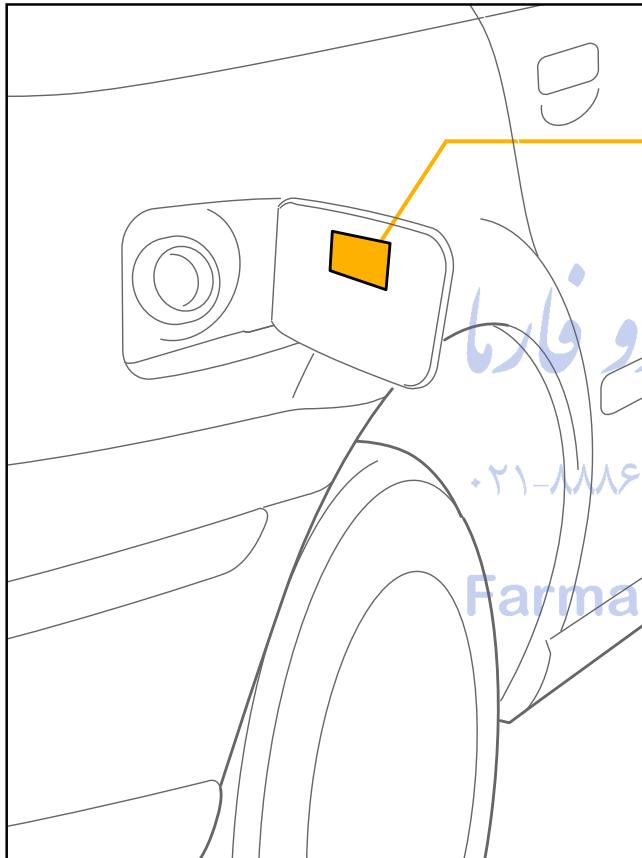

فقط بنزین سوپر بدون سرب
با اکتان ۹۵
(RON95)

امداد خودرو فارما

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



آزاد خودرو فارما

تلفن شبکه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۰۸۵

FarmaSOS.com



امداد خودرو ایران

- خدمات کارت طلایی شرکت امداد خودرو شامل موارد ذیل می‌گردد :
- ارایه خدمات امداد سیار در تمام ساعات شبانه روز
- جبران خسارات واردہ به خودرو، ناشی از سوانح و تصادفات
- جبران خسارات سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو
- ارایه کلیه خدمات بیمه و پشتیبانی فرایمیه ای
- تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو و تضمین آن
- انجام رایگان سرویس‌های ادواری بر اساس برگه‌های اعتباری
- پرداخت هزینه توقف در تعمیرگاه
- پرداخت هزینه و یا انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیک ترین شهر
- پرداخت هزینه و یا انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به تعمیرگاه مجاز
- تضمین دوام رنگ خودروی حادثه دیده و کیفیت تعمیرات انجام شده
- چنانچه خودروی شما در هر زمان از شبانه روز و در سراسر کشور به هر علت دچار نقص فنی گردد در صورت تماس با شماره تلفن (۰۱۲۱۴۲۱۲۱)، امدادگران این شرکت به یاریتان می‌شتابند.
- جهت اطلاع دقیق تر از ضوابط خدمات کارت طلایی به دفترچه مربوطه و با سایت اینترنتی، با آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

به منظور تکمیل و گسترش زنجیره خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو، شرکت امداد خودرو ایران از فروردین ماه سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را با هدف گسترش خدمات امداد رسانی به تمامی خودروها و سرنشیان آن در سطح کشور آغاز کرد. این شرکت با ایجاد شبکه ای قوی از گروه های امدادی سیار، کلیه خدمات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و مطابق با استانداردهای موجود به خریداران محصولات ایران خودرو ارائه می دهد.

شرکت امداد خودرو ایران به دنبال استقبال هموطنان عزیز از خدمات این شرکت و به منظور ایجاد رفاه، آرامش و اطمینان بیشتر اقدام به ارایه خدمات کارت طلایی به دارندگان خودروهای پژو پارس و سمند نموده تلفن شبانه روزی: ۰۵۷ است.

خودرو شمانیز توسط گروه ایران خودرو برای مدت یکسال از تاریخ تحویل بصورت رایگان عضو امداد خودرو ایران گردیده است که در زمان تحویل خودرو، کارت اشتراک، دفترچه خدمات طلایی شرکت و برگه های اعتباری سرویس های ادواری به انضمام بر چسب اشتراک در اختیار شما قرار گرفته است.

W W W . E M D A D - K H O D R O . C O M



امداد خودرو فارما

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۳۷۰۰

FarmaSOS.com

شرایط گارانتی

توجه داشته باشید، تجهیزات سفارشی خودرو که هنگام تحويل خودرو بر روی ماشین نصب شده است، دارای گارانتی می باشد و مدت زمان گارانتی و چگونگی خدمات ارائه شده به همراه مدارک مورد نظر هنگام خرید خودرو تحويل می گردد. برای استفاده از این خدمات به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه فرمائید.

توجه :

هرگونه تعمیر در تعمیرگاههای غیر مجاز گارانتی مورد نظر را لغو می کند.

سرویس اولیه :

سرویس اولیه این خودرو پس از تحويل خودرو به مشتری از شرکت ایران خودرو باید حداقل در مدت ۳ ماه در حالی که مسافت ۱۵۰۰ کیلومتر تا ۲۵۰۰ کیلومتر طی شده باشد، انجام گیرد.

در صورت عدم انجام سرویس اولیه و یا انقضای شرایط ذکر شده برای انجام آن ، خودرو مشمول گارانتی نخواهد بود. کوپن مجانی سرویس اولیه به منظور انجام کلیه کنترل ها، بازدیدها و تنظیمات مورد نیاز در زمان سرویس اولیه بوده که بهای آن توسط شرکت ایران خودرو پرداخت شده ، لذا این کوپن به منزله هزینه انجام سرویس اولیه بوده که به همراه سایر مدارک به هنگام تحويل خودرو به مالک تسلیم می گردد.

* مواردی که در جدول سرویس و نگهداری با علامت ستاره مشخص شده و نیز فواصل تعویض روغن، برای خودروهایی است که در یک یا چند مورد زیر بطور مداوم بکار گرفته شوند:

- توقف های کوتاه و مکرر در حین استفاده از خودرو
- رانندگی در ترافیک سنگین
- بکسل تریلر
- رانندگی طولانی با سرعت بالا
- مسافتهای کوتاه با موتور سرد در دمای پایین
- هوای گرم اغلب در دمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد
- هوای سرد اغلب در دمای پائین تر از ۱۵ درجه سانتیگراد زیر صفر
- در گرد و غبار
- استفاده از روغن یا سوخت نامناسب

توصیه می گردد که این سرویس ها به طور مرتبا در هر پنج هزار کیلومتر کارکرد خودرو و در یکی از تعمیرگاه های مجاز ایران خودرو انجام شود.

۳- بازدید ها :

- وضعیت سیم گاز- تسمه ها
- عملکرد پدال کلاچ
- فرسودگی لنت های ترمز جلو و عقب
- عملکرد ترمز دستی
- وضعیت نوار لاستیکی در صندوق عقب
- تمیز کردن فیلتر سوخت
- بازدید گردگیری های پلوس و فرمان

سرویس (ج) هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر

۱- علاوه بر انجام سرویس (الف) و (ب) و موارد مندرج در جدول

سرویس و نگهداری

۲- بازدید:

- توپی چرخها ، میل فرمان بلند ، حرکت آزاد و بدون لقی سیبک ها و

وضعیت ارتجاعی بوشهای لاستیکی

- نشتشی کمک فنرها

- آزمایش جاده

با استفاده از دستگاه ثابت آزمایش خودرو یا در جاده

- باز دید شیلنگ های بنزین و باک از نظر نشتشی

- باز دید لوله های ترمز از نظر نشتشی

- بازبینی مقادیر گازهای خروجی از اگزوز در موتور

سرویس (الف) هر ۵۰۰۰ کیلومتر

۱- موارد مندرج در جدول سرویس و نگهداری

۲- بازدید و سریز:

- محلول سیستم خنک کننده

- باتری

- مخزن روغن ترمز

- سطح روغن موتور

۳- بازدیدها:

- فرمان هیدرولیک از نظر عملکرد و روغن ریزی

- روغن ریزی از پوسته ها، شیلنگ ها

- عملکرد چراغهای روشنایی و راهنمایی

- وضعیت و فشار باد تایرها

- باز دید اجزا برقی از نظر عملکرد

سرویس (ب) هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر

۱- علاوه بر انجام سرویس (الف) و موارد

مندرج در جدول

سرویس و نگهداری

۲- بازدید و سریز:

- پمپ هیدرولیک فرمان

- سطح مایع خنک کننده موتور

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۰۸۵

FarmoSOS.com



در هر مرحله از سرویس‌های ذیل باید مشخصات تعمیرگاه مجاز ایران خودرو و تاریخ انجام سرویس درج گردد:

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۶۰۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۴۰۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۲۰۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|--------------|-------------|
| سرویس اولیه: | ۱۵۰۰ - ۲۵۰۰ |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۶۵۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۴۵۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۲۵۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۵۰۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۷۰۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| سرویس: | ۵۰۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| سرویس: | ۳۰۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|----------------|
| سرویس: | ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۷۵۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۵۵۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۳۵۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |

| | |
|----------------|---------------|
| سرویس: | ۱۵۰۰۰ کیلومتر |
| تعمیرگاه مجاز: | |
| تاریخ: | |



سرویس: ۱۴۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۲۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۰۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۸۰۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۴۵۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۲۵۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۰۵۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۸۵۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۵۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۳۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰

سرویس: ۱۱۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ: تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰

سرویس: ۹۰۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۵۵۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۳۵۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۱۱۵۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

سرویس: ۹۵۰۰۰ کیلومتر

تعمیرگاه مجاز:

تاریخ:

امداد خودرو فارما

FarmASOS.com



نمایندگی های
امداد خودرو فارما
فمان
ایران خودرو

تلفن شبانه روزی: ۰۲۱-۸۸۸۶۳۴۵

FarmasOS.com

تهران و شهرستان ها

P E U G E O T P A R S



شهرستان تهران

| مجاز ۱۰۰۲ تهران | شرکت سهامی پیشرفت | خ آزادی - خ رستم | |
|-----------------|---|--|-------------------------|
| مجاز ۱۰۰۳ تهران | لیون استپانیان | خ شریعتی بالاتر از پل سید خندان | |
| مجاز ۱۰۰۴ تهران | علیرضا رأسی | خ اکباتان نرسیده به میدان بهارستان پلاک ۲۷، ۲۹ | |
| مجاز ۱۰۰۵ تهران | اکبر ظفر قندي | خ هفده شهریور پایین تراز میدان شهداد - پلاک ۷۲۸ | |
| مجاز ۱۰۰۶ تهران | شرکت تکاران (محمد قبصري) | ستارخان، اول کوثر دوم، پلاک ۱۲ | |
| مجاز ۱۰۰۷ تهران | رافیک بوداغيان | میدان انقلاب، بعد از چهار راه جمالزاده رو بروی ترمیتال شرکت واحد | |
| مجاز ۱۰۰۸ تهران | محمد باقر حسین پور دیزجی | خ شوش شرقی چهار راه شهرزاد | |
| مجاز ۱۰۰۹ تهران | شرکت پیشرو تعمیر کوش(فریبرز علیشاهی نورانی) | خ شریعتی سه راه پاسداران رو بروی پارک شریعتی - پلاک ۹۷۹ | |
| مجاز ۱۰۱۰ تهران | حسین دم آبه | خ شریعتی، پایین تراز بهار شیراز ایسکانه عوارضی | |
| مجاز ۱۰۱۱ تهران | فرامرز اکبری لکخوان | خ پیروزی شکوفه خ دک خدابی رو بروی | |
| مجاز ۱۰۱۲ تهران | محمد حسین زاده - سید مرتضی خاکره | نارمک، خ شهید آیت - چهار راه جویبار | |
| مجاز ۱۰۱۳ تهران | اسدالله شاه محمدی | خ قزوین چهار راه عباس پلاک ۶۶۷ | تلفن: شانه ۰۲۱-۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| مجاز ۱۰۱۴ تهران | شرکت راد خودرو تهران (حسین عطایی) | خ شوش غربی بعد از سه راه وحدت اسلامی - پلاک ۱۰۷۲ | |
| مجاز ۱۰۱۵ تهران | قریان زارعی | خ آزادی اول خ پیغمبری ب ۲۰ و ۲۲ | |
| مجاز ۱۰۱۶ تهران | احمد علیشاه | خ گریم خان زند اویل آبان چنوبی | |
| مجاز ۱۰۱۸ تهران | عباس سمعی | فالک، ۴ تهرانپارس قنات کوثر - وفادار غربی | |
| مجاز ۱۰۲۰ تهران | اکبر محمدی طاهری - هدی همتیان | خ آزادی جنب شهرداری منطقه ۱ - تهران و شرکت زمزم | |
| مجاز ۱۰۲۱ تهران | مرتضی قلی بیکیان | خ دماوند - چهار راه نارمک - اول خ امامت پلاک ۲۲۲ | |
| مجاز ۱۰۲۲ تهران | احمد قاسمی | خ قزوین چهار راه عباسی - جنب پل هوابی | |
| مجاز ۱۰۲۳ تهران | فرج الله مهدوی نیا | خ قزوین سه راه آذربی | |
| مجاز ۱۰۲۴ تهران | چهانگیر امرجي - علی شاه محمدی | خ پاسداران نکارستان هشتم خ رضا سیف پلاک ۳ | |
| مجاز ۱۰۲۷ تهران | هوسپ سیمون نرسیسیان | خ دکتر شریعتی رو بروی فروشگاه انکا | |

شهرستان تهران

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| ۶۰۰۱۷۰۰ - ۶۰۰۲۹۹۰ | خ آزادی روبروی دانشکده صنعتی شریف پ ۵۲۵ | محمد فخری | مجاز ۱۰۲۸ تهران |
| ۲۵۱۹۴۲۰ | خ مجیزه بی، ایستگاه علمداری ۹۴۵ | حسن شهریاری - خانم مهوش علمداری | مجاز ۱۰۲۹ تهران |
| ۷۴۲۳۹۹۰ - ۷۴۸۰۰۸۹ | خ سی مرزی نیروی هوایی، نرسیده به ایستگاه سنتگی | محمد رضاصایدی - علیرضا طباطبایی | مجاز ۱۰۳۱ تهران |
| ۶۴۰۷۹۰۹ - ۶۴۶۴۸۲۴ | خ امام خمینی نرسیده به میدان حر | علی اصغر و هاب کاشانی | مجاز ۱۰۳۲ تهران |
| ۴۲۰۷۱۸۲ - ۴۲۲۸۰۹۱ - ۴۲۰۷۱۸۲ | خ ستارخان بعد از پل ستارخان | رسول داداشیان - رضا مهدی زاده حجار | مجاز ۱۰۳۴ تهران |
| ۲۷۹۱۶۵۲ | خ پیروزی سه راه سلمانیه | محمود بهمنی - محمد علی پور عطا | مجاز ۱۰۳۵ تهران |
| ۶۴۲۰۰۴۲ | خ روکی - بین آذربایجان و ارومیه پلاک ۹۱۲ | غلامحسین و محسن قادری | مجاز ۱۰۳۶ تهران |
| ۶۰۰۷۷۱۱ | خ آزادی روبروی پل بنزین خ کوه نور | شهرام و خسرو خان حسینی نور | مجاز ۱۰۳۷ تهران |
| ۷۷۷۱۳۸ - ۷۸۸۴۵۴۶ | بزرگراه رسالت بعد از تقاطع تهرانپارس | عباس درخشند | مجاز ۱۰۳۸ تهران |
| ۲۲۶۴۴۲۵ - ۲۲۶۱۲۹۴ | خ شریعتی دوراهی قلهک مقابل بیمارستان ایرانمهر | اندرانیک آقاجانیان | مجاز ۱۰۳۹ تهران |
| ۷۸۱۱۶۸۵ | خ دماوند ایستگاه قاسم پلد، نرسیده به چهار راه سبلان | محمد رضا لاشنی | مجاز ۱۰۴۰ تهران |
| ۲۲۲۴۹۳۹ - ۲۲۵۰۲۲۷ | خ شهید منظري مقابل پارک خدام پ ۳۰۴ | سیامک حیری | مجاز ۱۰۴۱ تهران |
| ۷۴۵۶۶۴۲۴ - ۷۲۰۸۸۷۹ - ۷۲۰۸۸۸۰ | خ رسالت بعد از تقاطع دردشت | سید حسین حاج سید محمدعرب | مجاز ۱۰۴۲ تهران |
| ۷۴۲۷۶۱۴ - ۷۴۱۸۲۱۱ - ۷۴۱۸۲۱۰ | خ دماوند ایستگاه داریوش، نرسیده به سه راه تهران پارس پلاک ۶۶ | شکت هنر خودرو (حمدی میرآبادی) | مجاز ۱۰۴۳ تهران |
| ۲۵۴۱۴۴۰ - ۲۵۸۴۷۰۰ | خ پاسداران اول خ دولت | قاسم غیوران | مجاز ۱۰۴۴ تهران |
| ۷۹۰۳۴۰۰ - ۷۹۰۳۸۸۰ | ۴۶ متري غربي نارمک، سه راه سمنگان، خ شهيد افشار | علی اصغر دادر | مجاز ۱۰۴۵ تهران |
| ۴۰۰۵۰۲۷-۹ - ۴۰۰۷۱۶۴۱-۲ | فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت... کاشانی | حسن راستی | مجاز ۱۰۴۶ تهران |
| ۸۴۱۵۵۶۹ | خ شریعتی جنب خ ملک | ایرج جز. رمضانی | مجاز ۱۰۴۷ تهران |
| ۲۳۰۲۵۸۲ - ۳۷۹۱۴۲۲ - ۳۳۰۲۵۸۱ | میدان شهدا اول خیابان پیروزی پلاک ۵۷ | ابراهیم راسی | مجاز ۱۰۴۸ تهران |
| ۶۰۱۵۵۹۵ | خ آزادی خ جحون نرسیده به چهار راه آشنا | علی اکبر خان حمدي و صادق شفقى | مجاز ۱۰۴۹ تهران |
| ۶۸۲۷۶۸۷ | خ کارون بالاتر از هاشمی پ ۲۹۸ | مهدى اعظمي - علی کريمي | مجاز ۱۰۵۰ تهران |
| ۶۸۶۰۹۰۰ | خ كمبل بين کارون و قصر الدشت | اصغر - نقى - فرهاد كريمي | مجاز ۱۰۵۲ تهران |



شهرستان تهران

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| ۹۵۵۹۲۲ - ۶۸۷۸۸۱۳ | خ امام خمینی بین خوش و قصر الدشت پ ۵۲۰ | محمد رضا عسکری طاری | مجاز ۱۰۵۳ تهران |
| ۶۰۰۴۸۸ - ۶۰۰۹۲۹۲ | امیر قلی - علیرزانتی - عنبرسلوکی - قادر زمانی | امیر قلی - علیرزانتی - عنبرسلوکی - قادر زمانی | مجاز ۱۰۵۵ تهران |
| ۶۲۲۴۹۷۱ | خ یافت آباد غربی میدان معلم پ ۸۲ | احمد رحیمی نژاد | مجاز ۱۰۵۶ تهران |
| ۷۲۲۸۵۵۴ - ۷۲۲۸۵۵۲ | تقطیع چاده آبلی اتوبان رسالت | حسن فامیل دردشت | مجاز ۱۰۵۷ تهران |
| ۸۲۲۰۷۷۷ - ۸۸۲۱۵۲۱ - ۸۸۲۸۴۴۹ | خ انقلاب اول بهار شماره ۵۸ | قاسم عادل منش - خانم قدسی واحدی | مجاز ۱۰۵۸ تهران |
| ۹۵۲۸۰۰ - ۹۵۹۶۸۵ | خ کیبل روپروری پمپ بنزین نرسیده به بل نواب | یدا... چنگی آشتیانی | مجاز ۱۰۶۰ تهران |
| ۷۸۱۹۷۸۷ - ۷۸۱۱۰۰۴ | خ دماوند ایستگاه اریاب مهدی پلاک ۷۷۶ | مهدي تدين فر | مجاز ۱۰۶۱ تهران |
| ۷۲۶۶۴۱۹ - ۷۲۶۲۵۴۶ | قات کوثر بلوار شیده مطهری نیش خ پلچر مرکزی پ ۷۶ | اعظم سمعیعی زفرقدنی | مجاز ۱۰۶۴ تهران |
| ۶۰۱۶۵۸۷ | خ آزادی بعد از تقطیع بزرگراه یادگار امام | نمایشگاه مرکزی غرب | مجاز ۱۰۶۷ تهران |
| ۸۷۰۲۸۸۱ - ۸۴۰۳۰۸۸ | خ شهید بهشتی نیش خ اندیشه | نمایشگاه بهشتی | مجاز ۱۰۶۸ تهران |
| ۷۲۲۴۲۹۶۵ - ۷۲۴۲۹۶۷ | ابتدای جاده آبلی اریاب نرسیده به سه راه آزمایش | تعصیرگاه مرکزی شرق | مجاز ۱۰۶۹ تهران |
| ۷۵۶۲۲۵۹ - ۷۵۵۱۸۰۳ | خ دماوند اول خ حجت | تاكسيرانی تهران (سید جلال هاشمی عرب) | مجاز ۱۰۷۰ تهران |
| ۰۲۲۹۴۳ - ۰۲۱۲۲ - ۴۱۱۱۵۲ | کیلومتر ۲۲ جاده ساوه اول شهرک کستان | ایوب صباغی | مجاز ۱۰۷۱ تهران |
| ۴۲۱۶۶۵۹ | بزرگراه اشرفی اصفهانی خ نسترن دوم | محمد صادق سازش | مجاز ۱۰۷۶ تهران |
| ۵۰۳۶۴۰۷۰۸ | خ شهید رجاش بعد از سه راه علی آبد | مجتمع تعمیرگاهی شهریار تاكسيرانی (هاشمی عرب) | مجاز ۱۰۷۷ تهران |
| ۲۷۶۶۴۶۳ - ۲۱۱۲۰۴۴ - ۲۷۶۸۶۸۵ | م دولت آباد خ دانایان اسلام خ بروین اعتصامی ک شهید گلشنی | قوه قضائیه (اکبر طبری) | مجاز ۱۱۰۲ تهران |
| ۶۰۰۶۴۲۳ - ۶۰۰۳۷۱۰۱۲ | بزرگراه یادگار امام نرسیده به خ آزادی | تعصیرگاه مرکزی غرب | مجاز ۱۱۰۵ تهران |
| ۸۴۰۹۴۳۱ | خ شریعتی نرسیده به خ مطهری | سید محمد موسوی | مجاز ۱۱۰۹ تهران |
| ۴۶۲۳ - ۴۰۴۳ | خاوران کیلومتر ۱۲ | جهانگیر امرجي | مجاز ۱۱۱۰ تهران |
| ۶۹۲۹۶۲۶۱ - ۶۹۲۹۲۵۵ - ۶۹۲۲۱۵۶ | خ اسکندری چنوبی نرسیده به خ نشاط | مهرزاد مهرداد | مجاز ۱۱۱۱ تهران |
| ۶۹۲۱۷۱۲ - ۶۹۲۹۱۹۲ | خ جمهوری بین جمالزاده و کارگر پلاک ۲۷۲ و ۲۷۵ | کاظم محمدی نیکخواه | مجاز ۱۱۱۲ تهران |
| ۲۲۰۶۱۷ - ۲۵۱۹۰۱۴ | خ رسالت - بعد از کرمان - روپروری پمپ بنزین پلاک ۲۷۴ | رمضانعلی یحیایی | مجاز ۱۱۱۳ تهران |

شهرستان تهران

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------|
| ۶۰۳۲۳۴۱ - ۶۰۲۹۶۹۹ | خ آزادی - نرسیده به میدان آزادی | امداد خودرو ایران | مجاز ۱۱۱۴ تهران |
| ۲۴۴۹۶۶۷ | اقتباسیه جاده شکرک بعد از بارک شادی | تعاونی تاکسی بار تهران (نادر هوشمندیار) | مجاز ۱۱۱۵ تهران |
| ۲۱۳۵۵۴۸ - ۲۱۳۵۵۴۷ - ۲۱۳۵۵۴۹ | خ مجاهدین اسلام - نرسیده به ایران روپروری نالار بزرگ مهر جنب فاطمیون | مکام بک | مجاز ۱۱۱۶ تهران |
| ۲۵۱۸۵۲۸ | رسالت - اول مجیدیه شمالی پلاک ۹۴۴ | احمد حسن تهرانی | مجاز ۱۱۱۷ تهران |
| ۸۰۹۴۹۵۹ - ۸۱۶۰۷۲۲ - ۸۵۹۰۷۱۱ - ۸۵۹۰۷۱۲ | شهرک غرب - خ ایران زمین روپروری ساختمان مینا | بوسف تصیر پور (سردهایی) | مجاز ۱۱۱۸ تهران |
| ۷۵۵۸۲۸۲ - ۷۵۶۰۷۲۲ - ۷۵۴۱۷۷۲ | تهران نو - ایستگاه فروگاه | مجتبی فتحی فرزانه | مجاز ۱۱۱۹ تهران |
| ۶۶۹۴۱۴۳ - ۶۶۹۴۱۴۳ | ایندیگاره ساووه نیش خ تولید دارو | حسن ندیمی اکباتانی | مجاز ۱۱۲۰ تهران |
| ۷۸۹۸۶۷۴ - ۷۴۵۳۸۳۱ - ۷۴۵۰۳۰۸۵ | دارکوه خ فرجم شرقی (استگاه آن محمد) | شرکت روان سوز فرام (فرهاد بک وردیار) | مجاز ۱۱۲۱ تهران |
| ۷۸۱۲۲۲ | تهران نو - ایستگاه بل | حسن فامیل دردشتی | مجاز ۱۱۲۲ تهران |
| ۲۵۲۹۴۶۱ - ۲۵۱۹۸۶۵ | خ مجیدیه شمالی نیش خ عبیدی | علی چنگی | مجاز ۱۱۲۳ تهران |
| ۵۸۲۴۱۱۷ | خ قزوین انتهاخ قلعه مرغی خ زمزم شماره ۱۵۲ | صمدید قدیمی نوران | مجاز ۱۱۲۴ تهران |
| ۶۲۱۰۸۴۶ - ۶۲۴۷۸۴۳ - ۶ | شهرک ولیصرخ پاران جنب کارخانه یخچال سازی پلاک ۱۸ | براعتلی محمد زاده | مجاز ۱۱۲۵ تهران |
| ۷۵۰۳۴۱۶ | م امام حسین - اول خ انقلاب - خ خواجه نصیر الدین - پلاک ۱ / ۷۳ | شرکت منتخب بک تهران (اصغر باقری) | مجاز ۱۱۲۶ تهران |
| ۸۸۲۷۷۹۱ - ۵ | میدان ۷ تیر - اول مفتخر - روپروری شیرودی پ ۲۴۴ | شرکت واساتو (عبد العظیم بیاز زاده) | مجاز ۱۱۲۷ تهران |
| ۵۰۶۱۵۹۹ - ۵۰۶۸۷۷۵ | اقویان بعثت - خزانه بخاری - نرسیده به فله، اول پ ۱۴۹ | محسن اسماعیلی | مجاز ۱۱۲۸ تهران |
| ۷۸۰۶۸۵۷ - ۷۹۰۴۴۳۵ | ۰۳ - م طارک - چهارراه تقاضانه - ۴۶ شرقی - استگاه مدان ش ۱۲۸ و ۱۲۰ | جواد سعیی زفر قندی | مجاز ۱۱۲۹ تهران |
| ۶۰۰۸۵۷۵ - ۶۰۰۸۵۷۴ | خ شیخ فضل... نوری - تهران کارواش | حسن ابریشمیان | مجاز ۱۱۳۰ تهران |
| ۰۲۶۲ - ۲۸۲۵۴۶۷ - ۲۸۴۲۶۱۸ | قلعه حسن خان بلوار روپروری شهر مقابل دادگستری | علی زندی | مجاز ۱۱۳۲ تهران |
| ۷۷۲۲۵۸ - ۷۷۲۲۴۲۱ - ۷۷۲۲۷۲۵ - ۷۷۲۲۴۷۲ | سراه تهرانیارس - نرسیده به تعییرگاه سایپا | شرکت آسیا خودرو (سعید بیزدانی) | مجاز ۱۱۳۳ تهران |
| ۴۵۲۷۰۰۰ - ۳ | تهرانسر شرقی - بلوار کلان نیش کوچه نهم مقابل شهاب سنگ | اکبر حصاری | مجاز ۱۱۳۴ تهران |
| ۸۹۵۰۴۲۶ | خ دکتر فاطمی روپروری درب اصلی سازمان آب پلاک ۱۵۳ | چشمیده الماسیان | مجاز ۱۱۳۵ تهران |
| ۶۰۲۷۹۳۶ | خ آزادی روپروری دانشگاه شریف پلاک ۶۲۲ | پایا خودرو | مجاز ۱۱۳۶ تهران |
| ۸۴۰۹۴۴۴ و ۸۴۰۰۳۹۲ | خ استاد مطهری خ ترکمنستان پ ۱۵۲ | محمد جعفری | مجاز ۱۱۳۷ تهران |



شهرستان تهران

| | | | |
|------------|--|------------------------|-----------------|
| ۳۸۹۹۲۶۷-۷۰ | میدان شوش خ شهرزاد روپرتوی سرای کیانشهر نبش خ افشار ب ۲۱ | احمد شاکری سیاوشانی | مجاز ۱۱۳۸ تهران |
| ۲۵۱۱۵۵۴ | خ مجیدیه شمالی جنب مخابرات ش تندگویان پلاک ۱۲۲۶ | روبیک مالخاصیان | مجاز ۱۱۵۰ تهران |
| ۲۲۵۷۳۵۰-۲ | پل مدیریت بلوار دریا روپرتوی دانشگاه امام صادق (ع) | تعییرگاه مرکزی شماره ۲ | مجاز ۱۱۵۵ تهران |

استان تهران

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| ۰۲۶۲-۲۲۲۲۴۲۲ و ۳ | انتهایی بلوار جاده کمریندی | مرتضی محسنی | نمایندگی ۱۲۰۱ شهریار |
| ۰۲۶۱-۲۸۰۰۰۲۴ | کرج اول جاده ملارد میدان شهید سلطانی | احمد طلبی پور | نمایندگی ۱۲۰۲ کرج |
| ۰۲۲۱-۵۲۲۴۴۵۵ | سه راه گلکاروند | مجتبی کوذرزی | نمایندگی ۱۲۰۳ دماوند |
| ۰۲۶۱-۴۵۵۲۷۴۵-۴۵۷۵۰۰ | کرج حصارک بعد از میان جاده | علی سرافراز | نمایندگی ۱۲۰۴ کرج |
| ۰۲۶۱-۲۷۸۱۵۶۰-۲۷۸۰۹۷۷ | اول جاده مرد آباد بعد از تقاطع خط آهن | شرکت یدک خودرو (حسین عبدالهی) | نمایندگی ۱۲۰۵ کرج |
| ۰۲۶۱-۴۵۵۰۲۸۶-۴۵۵۰۲۸۶ | کرج ۴۵ متری گلشهر نشیخ اختن | ابراهیم عبادی | نمایندگی ۱۲۰۶ کرج |
| ۰۲۹۱-۲۲۴۲۲۰۰ | تلنی شسته خ امام خمینی غربی | اسفندیار بختیاری | نمایندگی ۱۲۰۷ ورامین |
| ۰۲۶۱-۶۶-۲۷۷۴۷ | اول جاده ملارد پایین تراز خط آهن - جنب بل | ابیح خاکی فیروز | نمایندگی ۱۲۰۸ کرج |
| ۰۲۲۱-۲۲۶۰۲۴-۲۲۶۲۹۸۸ | کیلومتر ۱۸ آبعلی | سید حمید رضا صفتی زاده | نمایندگی ۱۲۰۹ چاهروان |
| ۰۲۹۲۲۲-۲۲۸۲۲۰ و ۰۲۹۲۲۰-۲۰۵۰ | اول خیابان بیر جنب ۴۵ متری | عین شکر زاده - خانم زهرا علیزاده | نمایندگی ۱۲۱۰ پاکدشت |
| ۰۲۷۵۷۱۰۰-۹ و ۹۷۶۱۷۹۷ | شهر ری - انتهایی خ ۲۴ متری - جنب میدان معلم | محسن حیدری | نمایندگی ۱۲۱۱ شهر ری |
| ۰۲۶۱-۴۵۵۴۹۷۳-۴۵۵۴۳۷۲ و ۰۲۹۱۷۴۵۵ | ۴۵ متری کلشهر | حسن محمدی | نمایندگی ۱۲۱۲ کرج |
| ۰۲۶۲-۶۲۰۰۰۲۷-۶۲۰۰۰۲۵ | جاده مردآباد - محمد شهر نرسیده به همایون ویلا | محمد کاظم فرامرزی | نمایندگی ۱۲۱۴ کرج |
| ۰۲۹۲۲۱-۲۱۲۷۵ | بلوار امام خمینی | کوکلی سلکی و براعلی حسن آبادی | نمایندگی ۱۲۱۵ قرجک ورامین |
| ۰۲۲۹۳۲۲-۲۹۹۹ | بلوار امام خمینی جنب راهدار خانه | محمد حسن ایاناثلو | نمایندگی ۱۲۱۶ حسن آباد |
| ۰۲۶۲-۳۷۶۲۰۲۰ | جاده کهنهز - محمد آباد و پرده | عزت جعفری | نمایندگی ۱۲۲۱ شهریار |
| ۰۲۶۲-۲۲۲۶۵۲۲-۴۲۲۲۵۲۲ | بعد از کارخانه فخر ایران | احمد رستگار | نمایندگی ۱۲۲۴ هشتگرد |

استان تهران

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------|
| ۰۲۹۱ - ۲۲۵۴۲۳۵ - ۲۲۵۴۷۷۵ | جاده پیشاوا | سید امیرناصر قالی شورانی | نمایندگی ۱۲۲۵ ورامین |
| ۰۲۲۸ - ۲۲۲۳۶۸۳ - ۲۲۲۳۲۸۶ | بعد از خیابان مطهری | اکبر رمضانی | نمایندگی ۱۲۲۶ اسلامشهر |
| ۰۲۲۱۵۷۲ - ۲۱۲۲ | رودهن ابتدای بلوار امام خمینی | عباس رسولی اصفهانی | نمایندگی ۱۲۲۸ رودهن |
| ۰۲۹۱ - ۲۲۲۳۴۱۷ - ۲۲۲۳۴۱۶ - ۳۲۲۳۴۱۵ | بعد از قرقچ - مقابله پمپ بنzin - شهرک خیرآبادی | حسین میری | نمایندگی ۱۲۲۹ ورامین |
| ۰۲۶۲ - ۲۶۸۲۸۸۵ - ۹ | شهریار - جاده کهنه | صدف فروزنده بخش | نمایندگی ۱۲۲۰ شهریار |
| ۰۲۶۹ - ۲۰۳۶۰۳۰ - ۰۲۶۹ - ۰۲۶۱ - ۰۲۵۴۳ | کرج - ماهدشت - جنب بانک صادرات - ب ۳۲ مصالح فروشی | احمدبیگلر بختیار | نمایندگی ۱۲۲۱ ماهدشت |
| ۰۲۶۱ - ۴۵۵۳۰۶۲ - ۴۲۸۵۰۴ | کرج - جنب پمپ بنzin کمال شهر - ضلع غربی - رو بروی بازار صنعت | محمد علی کهون خاکی | نمایندگی ۱۲۲۲ کرج |
| ۰۲۲۹ - ۴۵۸۴۷۰۰ - ۰۴۵۸۴۶۷۰ | شهریار کاده ساوه سه راه آذران رو بروی پاسکاه امام زاده ابوطالب | سید محمود شریفی | نمایندگی ۱۲۲۳ شهریار |
| ۰۲۹۱ - ۲۲۵۷۴۱۵ | پیشوای م شهید یتیمسار اردستانی اول بلوار امام | موسی الرضا خوش آبی | نمایندگی ۱۲۲۴ پیشاوا |
| ۰۲۶۱ - ۳۵۰۹۲۲ | ابتدای اتوبان کرج - قزوین نبش ۴۵ متری گلشهر جنب پمپ بنzin | مجتمع خدماتی شایان خودرو (منوچهر شایان) | نمایندگی ۱۲۲۵ کرج |
| ۰۲۲۹ - ۴۴۲۲۲۳۵ | جاده ساوه کیلومتر ۲۲ مقابل سرخانه نبش ۱۸ متری | محمود زارعی | نمایندگی ۱۲۲۶ ریباط کریم |
| ۰۲۶۲ - ۲۵۲۲۱۶۶ | شهریار - شهر اندیشه رو بروی فاز ۲۱ | علی اکبر حسین لو | نمایندگی ۱۲۲۸ |
| ۰۲۲۱ - ۲۵۸۳۰۲۰ | جاده دماوند - بالاتر از جاگرد پلاک ۱۲۲ | محمد رضا فتاحی | نمایندگی ۱۲۴۰ |

آذربایجان شرقی

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ۰۴۱۱ - ۴۴۲۹۴۲۴ - ۴۴۲۸۱۰۲ - ۴۴۲۸۱۰۱ | خ راه آهن مقابل سیلو | علی و جواد و قائمیان | نمایندگی ۱۸۰۱ تبریز |
| ۰۴۲۹۴ - ۵۲۸۴۶۴۲ - ۵۲۷۷۶۶ | بیدان پسیج | داداش کریمی | نمایندگی ۱۸۰۲ بناب |
| ۰۴۲۱ - ۲۲۲۲۷۶۱ - ۲۲۴۱۴۲۶ | خ معلم شمالی | ابیو خسرو شاهی | نمایندگی ۱۸۰۳ مراغه |
| ۰۴۱۱ - ۲۳۰۷۹۵۴ - ۳۲۲۴۶۴۸ - ۳۲۵۱۰۴ | دروازه تهران رو بروی پمپ بنzin | احمد شبیانی اقدم | نمایندگی ۱۸۰۴ تبریز |
| ۰۴۲۲۶۲۲ - ۲۹۸۷ - ۰۹۹۹ - ۶۶۶۶ | خ شهید بهشتی جنوبی | کریم و سیروس لطفی | نمایندگی ۱۸۰۵ هشتگرد |
| ۰۴۷۱ - ۲۲۲۴۲۴۴ - ۲۲۲۳۰۰۸ | بر جاده شبستر تبریز کیلومتر ۲ | صغری علی پور محمدخان | نمایندگی ۱۸۰۶ شبستر |
| ۰۴۹۲۲۰۴ - ۶۴۰۰ - ۲۸۹۸ - ۴۴۹۹ | یک کیلومتری جاده جلفا | ربیعی - احمد زاده | نمایندگی ۱۸۰۷ هادی شهر |



استان آذربایجان شرقی

| | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------------------|
| ۰۴۲۲-۶۲۲۶۰۰۹-۶۲۲۲۸۸ | خ امام خمینی بلوار ۲۲ بهمن | حسن صولت و باقر پور | نمایندگی ۱۸۰۸ عجب شیر |
| ۰۴۲۶۲۲-۲۸۵۹۴-۲۸۱۳۵ | یک کیلومتری جاده اهر تبریز | ابوب قلی زاده | نمایندگی ۱۸۰۹ اهر |
| ۰۴۱۱-۶۲۷۴۰۶۰-۶۲۷۳۷۲۰-۶۲۷۳۷۵۰ | کلومتر ۳ جاده تبریز - تهران | ناصر خودکار | نمایندگی ۱۸۱۰ تبریز |
| ۰۴۱۱-۴۲۴۹۰۷۰-۴۲۴۸۶۸۴-۴۲۴۸۶۸۶ | جاده آذربایجان بعد از تراکتور سازی | امنتیت پرست | نمایندگی ۱۸۱۱ تبریز |
| ۰۴۲۲-۲۲۷۱۸۷-۲۲۴۹۴۷۷-۲۲۲۲۹۲۸ | میانه - جاده ترازیت - جنب هتل خیام | ابراهیم ملکی | نمایندگی ۱۸۱۲ میانه |
| ۰۴۹۱-۴۰۰۱۹-۴۱۱۱۳۴ | کلومتر اول جاده مرند - بازگان | احمد رضانی | نمایندگی ۱۸۱۳ مرند |
| ۰۴۱۱-۳۲۰۹۴۴۲-۳ | بلوار دروازه تهران - جنب اتش نشانی | شرکت سفید بام تبریز (محمد مهدی قائمیان اسکوئن) | نمایندگی ۱۸۱۴ تبریز |
| ۰۴۲۱-۲۲۴۹۴۵۷-۲۲۲۴۵۴۰ | میدان آزادی خ امام مرسیده به ترتیبی | علی طلقی | نمایندگی ۱۸۱۵ سراب |
| ۰۴۱۲-۲۲۲۱۰۰۱-۲-۴۲۲۷۸۸۸ | جاده ترازیت - آذربایجان - روپروری کارخانه لوله سازی | کاردان | نمایندگی ۱۸۱۶ آذربایجان شهر |
| ۰۴۹۱-۳۰۷۰۰-۲۰۱۱۴ | آذربایجان شرقی - مرند کیلومتر ۲ - بلوار عباسی | عظیمی | نمایندگی ۱۸۱۷ مرند |
| ۰۴۱۲-۲۶۶۵۹۹۰-۱ | جاده خسرو شهر بعد از پلیس راه جنب پهپندزین | نجف شاهی | نمایندگی ۱۸۱۸ خسرو شهر |
| ۰۴۲۲-۴۱۲۷۴۲۲-۴۱۲۳۱۹۲-۴۱۲۳۵۵۱ | بوستان آبان کیلومتر یک جاده تهران | یوسف شفاقی قره کوشن | نمایندگی ۱۸۱۹ بستان آباد |
| ۰۴۲۲-۲۸۱۸۱-۴۰۴۱-۲۸۱۸ | ابتداي رو روی شهر روپروری نیروی انتظامی | نقی حسین پور | نمایندگی ۱۸۲۰ هریس |
| ۰۴۲۱-۳۲۵۴۵۴۳-۳۲۵۴۵۴۲-۳۲۵۴۵۴۲ | بلوار شهید درخشی جنب مخابرات خواجه نصیر | محمد وهاب پور | نمایندگی ۱۸۲۱ مراغه |
| ۰۴۲۲۸۲۲-۶۶۴۲-۱۸۲۴-۱۸۲۳ | ملکان جنب میدان شهداء | نصرور رشدی | نمایندگی ۱۸۲۲ ملکان |
| ۰۴۷۷-۲۲۲۸۴۷۷ | جاده تبریز صوفیان کیلومتر یک کارخانه سیمان به سمت تبریز | علی طباطبائی دیزجی | نمایندگی ۱۸۲۳ صوفیان |

استان آذربایجان غربی

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ۰۴۴۱-۲۷۷۹۳۱۷-۲۷۷۳۲۳۱۷-۲۷۷۸۰۹۹ | بلوار آزادی روپروری شرکت نفت پلاک ۷۴۳ | شرکت اروم سرویس (محمد پیرپور) | نمایندگی ۱۹۰۱ ارومیه |
| ۰۴۴۲-۶۲۶۱۷۶۱-۶۲۶۴۳۲۲-۶۲۶۲۴۴۴ | پیرانشهر سابق خ آزادی | حمدی قدسی | نمایندگی ۱۹۰۲ نقدہ |
| ۰۴۴۲-۲۲۳۰۵۳۶-۲۲۲۹۷۴۷-۲۲۲۹۵۲۰ | خ بلوار توحید خ توحید | شرکت دنیا خودرو مهاباد (عباس کیانی) | نمایندگی ۱۹۰۳ مهاباد |
| ۰۴۶۱-۲۴۴۱۹۰۶-۲۴۴۱۵۲۵ | بلوار شهید مطهری | عباسعلی افشارنیا | نمایندگی ۱۹۰۴ خوی |
| ۰۴۴۱-۲۲۵۳۸۰۰-۲۲۵۷۲۳۶-۲۲۵۰۳۸۲ | خ آیت الله طالقانی | مهدی جلیلی | نمایندگی ۱۹۰۵ ارومیه |

استان آذربایجان غربی

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| ۰۴۴۱-۲۷۷۷۲۲۶۹-۲۷۷۷۹۹۶ | ارومیه- بلوار آزادی پائین تراز سه راه دخاینات | عزیز ابوالقاسمی | نمایندگی ۱۹۰۶ ارومیه |
| ۰۴۴۱-۲۷۷۷۲۲۳۴-۲۷۷۷۹۶۴-۲۷۷۷۲۴۷ | بلوار کمر بندی پشت سطحی گندم پ ۸۰ | محرم الماسی | نمایندگی ۱۹۰۷ ارومیه |
| ۰۴۸۱-۲۲۴۰۸۴۲-۲۲۴۶۵۶۷ | میاندوآب بلوار شهید زنده دل (جاده بوکان) | بهرام آشام | نمایندگی ۱۹۰۸ میاندوآب |
| ۰۴۸۲-۴۲۲۴۳۰۰ | جاده میاندوآب و رو روی شهر شاهین دز | رسول چارولی | نمایندگی ۱۹۱۱ شاهین دز |
| ۰۴۹۱-۲۴۶۷۱۰-۲۴۴۲۲۲۱ | اول جاده دریا روبروی کارخانه پاکسیس | شرکت چی چست (مهدی حشمتی) | نمایندگی ۱۹۱۲ ارومیه |
| ۰۴۶۱-۲۲۲۲۶۹۳-۲۲۲۲۱۶۲ | بلوار ولی عصر- میدان خشکبار پلاک ۲۰۶ | رحمان دوست | نمایندگی ۱۹۱۳ خوی |
| ۰۴۴۳-۵۲۲۳۸۲۸-۵۲۲۳۲۱۱-۵۲۴۴۶۲۷ | خ فردوس شرقی پلاک ۴۸۴ | فرزان شوقی | نمایندگی ۱۹۱۴ سلاماس |
| ۰۴۴۲-۶۲۲۴۸۹۰-۶۲۲۵۹۴۱ | ورودی جاده محمد پار نقده روبروی کامپون رانی | قاسم قره چالی | نمایندگی ۱۹۱۵ نقده |
| ۰۴۸۲-۶۲۲۲۰۰۶-۶۲۲۳۱۸۷-۶۲۲۲۱۲۶ | بلوار سریاز- گنبد چوب بانک کشاورزی | حسن قرنی | نمایندگی ۱۹۱۶ بوکان |
| ۰۴۸۲۶۲-۶۲۶۲۶-۲۲۷۰۷-۲۸۰۰۴ | بلوار کردستان استاد مه ڈار جنب فرهنگیان | جهفر شجاعی | نمایندگی ۱۹۱۷ بوکان |
| ۰۴۶۲-۲۷۷۴۲۰۲-۲۷۷۲۲۹۵ | قره خسی الدین خ طلاقانی | سلطانی | نمایندگی ۱۹۱۸ قره ضیاء الدین |
| ۰۴۸۲-۵۲۲۱۷۰۰ | بلوار شهید شرین پور | الماسی | نمایندگی ۱۹۱۹ نکاب |
| ۰۴۴۱-۲۲۵۰۷۲۷-۲۲۵۴۷۸۴ | بلوار شیخ شلتوق جنب بانک ملي | شرکت زرین یدک ارومیه (اسفندیار ضیا) | نمایندگی ۱۹۲۰ ارومیه |
| ۰۴۴۱-۲۳۶۴۲۰۸-۶۶۶۲۱۴۵۵ | بلوار والagher نیش ۱۶ متري فرهنگیان | رضار استکو | نمایندگی ۱۹۲۱ ارومیه |
| ۰۴۴۱-۲۲۲۸۹۹۲-۲۲۲۷۱۰۸-۲۲۲۵۷۱۲ | میدان شهدا نشخ صفوی | جمال احمدی | نمایندگی ۱۹۲۲ ارومیه |
| ۰۴۴۲-۵۲۲۲۲۱۵-۵۶۵۲۵۶۰۰ | اشنویه بلوار پیران شهر | ابراهیم ابراهیمی آذربایجان غربی | نمایندگی ۱۹۲۳ اشنویه |
| ۰۴۴۳-۲۲۲۲۹۳۷-۲۲۲۴۸۴۴ | خ شهید بهشت روبروی فرمانداری | خط پور- محمودی | نمایندگی ۱۶۰۴ پیرانشهر |

استان اردبیل

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| ۰۴۵۲-۵۲۲۷۴۳۷-۵۲۲۴۹۹۲-۵۲۲۴۲۸۳ | خ شهید باهنر جنوبی | میر علی اصغر مقصومی نسب | نمایندگی ۱۷۰۱ مشگین شهر |
| ۰۴۵۱-۲۳۲۳۶۰۴-۲۳۵۶۵۹۹ | خ آیت الله کاشانی | بابایی روحخواز | نمایندگی ۱۷۰۲ اردبیل |
| ۰۴۵۱-۸۸۱۴۸۵۰ | خ جام جم | محمد جعفری نمین | نمایندگی ۱۷۰۳ اردبیل |



استان اردبیل

| | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------------|
| ۰۴۵۲-۷۷۸۷۷۳۰-۷۷۸۴۴۲۹ | پارس آباد-خ امام خمینی | هوشنگ مهدیزاده | نمایندگی ۱۷۰۵ پارس آباد |
| ۰۴۵۱-۸۸۱۳۵۲۴-۸۸۱۳۵۲۳ | خ جام جم | عادل زرعی | نمایندگی ۱۷۰۷ اردبیل |
| ۰۴۵۲-۳۲۲۴۶۶۸ | جاده اصلی آستانه اردبیل به میدان جانبازان | فرید جعفری | نمایندگی ۱۷۰۸ نمنی |

استان اصفهان

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| ۰۳۱۱-۳۲۶۸۷۶-۳۲۶۶۲۲۷-۳۲۶۲۲۰۸ | خ آیت... کاشانی شمالی | عبدالوهاب و حسین فخاریزاده | نمایندگی ۲۰۰۱ اصفهان |
| ۰۳۲۱-۶۲۶۷۳۱-۶۲۵۸۸۸ | خ امام خمینی | سید عبد... نوریان | نمایندگی ۲۰۰۲ نجف آباد |
| ۰۳۲۱-۲۲۳۲۱۲-۱۵-۲۲۳۹۴۹۴ | خ چهل متری میدان مدرس | سعید و حمید رضا دیاع | نمایندگی ۲۰۰۳ شهرضا |
| ۰۳۷۱-۲۲۲۰۷۹-۲۲۲۰۷۷ | بلوار آیت الله علوی روپرتوی پاسگاه شماره یک نیروی انتظامی | مجتبی میر شاه ولایتی | نمایندگی ۲۰۰۵ خواسار |
| ۰۳۶۲۴۲۴-۰۲۸ | ابتدای جاده اصفهان روپرتوی چهل دستگاه | برادران اسلامی | نمایندگی ۲۰۰۶ نظر |
| ۰۳۶۱-۵۵۴۲۰۶ | کلیومتر ۳ جاده کمرنگی قم - کاشان | علی صاحبقدام | نمایندگی ۲۰۰۷ کاشان |
| ۰۳۱۱-۴۵۱۳۵۵۵-۴۵۱۴۵۵۵ | تلنfon شبانه روپرتوی ۰۲۱-۸۸۸۶ | سید مصطفی کاج آبادی | نمایندگی ۲۰۰۸ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۵۲۱۵۵۰-۵۲۱۱۱۷۶ | خ کاوه اول اتوبان چمران | رحمت اله هاشم زاده | نمایندگی ۲۰۰۹ اصفهان |
| ۰۳۱۲-۳۲۷۶۸۸۱-۳۲۷۶۸۸۰ | کلیومتر یک جاده بیزد | غلامعلی صالحی | نمایندگی ۲۰۱۰ خمینی شهر |
| ۰۳۱۱-۶۲۵۷۰۰۰-۶۲۵۸۰۰۰ و ۶۲۴۴۱۷۳ | خ امیر کبیر | رجیم عابدی | نمایندگی ۲۰۱۱ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۳۲۶۷۳۰-۳۲۶۷۳۰۲ | خ آیت الله کاشانی شمالی | سید جواد قنادیان | نمایندگی ۲۰۱۲ اصفهان |
| ۰۳۷۲-۴۲۲۲۷۱۵ | کلیومتر ۲ جاده داران الیکوپرز | محمد حسین احمدی دارانی | نمایندگی ۲۰۱۳ داران |
| ۰۲۲۴-۲۲۲۲۳۶۸ | جاده اصفهان- شهر کرد | سید محمود حسینی | نمایندگی ۲۰۱۴ زین شهر |
| ۰۳۲۵۳۶۶-۳۶۴۷۹ و ۰۸۶۹ | جاده فلاورجان دورچ | شرکت یاوران (مجتبی نیروکار) | نمایندگی ۲۰۱۵ فلاورجان |
| ۰۳۱۱-۲۸۶۲۱۴-۵ | خ امام خمینی - خ شهید بایلکلی | احمد رضا ناظر | نمایندگی ۲۰۱۶ اصفهان |
| ۰۳۶۱-۴۵۰۳۶۶ | کمر بندی اردستان بعد از دارالسلام | عبدالله شریفی مقدم بادی | نمایندگی ۲۰۱۷ کاشان |
| ۰۳۲۲-۲۲۵۶۶۴۵-۲۲۵۶۶۴۴ | خیابان امام خمینی | مرتضی افشاری | نمایندگی ۲۰۱۸ نائین |

استان اصفهان

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| ۰۳۱۱-۷۷۶۵۲۰۰ - ۱ | بلوار کشاورز (دستکرد) تقاطع کشاورزی | شرکت جم کار (محمد شاه طالبی حسین آبادی) | نمایندگی ۲۰۱۹ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۳۸۶۹۰۰۲-۴ | خ امام خمینی شهرک صنعتی امیر کبیر | غلامحسین مدنیان | نمایندگی ۲۰۲۰ اصفهان |
| ۰۳۱۲۵۸-۲۵۸۸۷-۲۵۷۷۷ | دولت آباد بلوار طالقانی بلوار کشاورز | رجبعیلی باقری | نمایندگی ۲۰۲۱ دولت آباد |
| ۰۳۱۲-۵۴۳۱۴۷۵-۵۴۴۰۵۶۶ | بلوار امام خمینی | آقایان هاشمی صفت | نمایندگی ۲۰۲۲ شاهین شهر |
| ۰۳۱۱-۲۶۵۲۲۹۷ | خ نشاط جنب خیابان هشت بهشت | سعید فتاحی | نمایندگی ۲۰۲۳ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۳۳۶۹۰۸۰ | خ امام خمینی پ ۱۸۶ جنب بانک سپه | رضا امین الرعایا و محمد مهدی احمدی | نمایندگی ۲۰۲۴ اصفهان |
| ۰۳۶۲۴۲۴-۲۴۴۴ | بلوار رودی شهر (شهید مطهری) | عبد... شریفی مقدم بادی | نمایندگی ۲۰۲۵ بادرود |
| ۰۳۶۱-۴۵۲۷۱۰ | بلوار ملاصدرا تقاطع خ طالقانی | سید نامی | نمایندگی ۲۰۲۶ کاشان |
| ۰۳۱۱-۳۸۸۹۰۰ | شهرک حافظ قطعات (حسن مجیدیان) | شرکت حافظ قطعات (حسن مجیدیان) | نمایندگی ۲۰۲۷ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۴۴۶۹۰۰-۴۴۵۱۵۳۹-۴۴۶۸۰۰ | رضا پاکامنیان | رضا امینی | نمایندگی ۲۰۲۸ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۲۸۶۴۸۹-۲۸۶۱۷۱۳-۴ | حسین صاعد | حسین خ | نمایندگی ۲۰۲۹ اصفهان |
| ۰۳۳۵-۵۲۵۱۰۲۰ | بلوار شیبد نیکبخت | خدا باخش نصوحی | نمایندگی ۲۰۳۰ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۳۲۲۲۲۳۸ | شرکت طلیعه قطعات سپاهان (حسین علینقیان) | رضا علینقیان | نمایندگی ۲۰۳۱ اصفهان |
| ۰۳۳۵۲۲-۸۲۷۷۴-۶ | اعبسی هدایت کلیشادی | اعبسی هدایت کلیشادی | نمایندگی ۲۰۳۲ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۷۷۱۹۶۰-۷۷۱۹۲۵۹ | آتویان نوب آهن - نرسیمه به بله هوانی کلیشاد | آتویان نوب آهن - نرسیمه به بله هوانی کلیشاد | نمایندگی ۲۰۳۳ اصفهان |
| ۰۳۶۲۵۲-۴۶۴۰۰-۳ | اصفهان - خ انتشار بعد از مدار جنبان | اصفهان - خ انتشار بعد از مدار جنبان | نمایندگی ۲۰۳۴ اصفهان |
| ۰۳۲۱-۲۲۲۲۴۸ | مصفوی قیام | مصفوی قیام | نمایندگی ۲۰۳۵ شهرضا |
| ۰۳۱۱-۲۲۸۲۴۶-۲۲۹۰۱۸۵-۲۲۸۲۴۶۶ | حیدر رضا آقاجان | حیدر رضا آقاجان | نمایندگی ۲۰۳۶ اصفهان |
| ۰۳۳۵-۲۶۴۲۰۵-۶-۲۶۴۰۸- | اتویان نوب آهن - مجتمع مشاغل کارگاهی و خدماتی و صنعتی | اتویان نوب آهن - مجتمع مشاغل کارگاهی و خدماتی و صنعتی | نمایندگی ۲۰۳۷ اصفهان |
| ۰۳۲۲-۲۲۵۲۹۴۹-۲۲۵۲۹۵۰ | لنجان (زدین شهر) ورآمده است بلوار جاذبازان | لنجان (زدین شهر) ورآمده است بلوار جاذبازان | نمایندگی ۲۰۳۸ اصفهان |
| ۰۳۱۱-۷۷۷۴۴۴۱-۳ | میدان ارتش ابتدای بلوار کشاورز به طرف سه راه سیمین | سعید سیدنا | نمایندگی ۲۰۳۹ اصفهان |
| ۰۳۷۲۲۲-۲۲۱۶۱ | میدان ۱۷ شهریور پلاک ۱۲۱۳۱ | حیدر رضا اختری | نمایندگی ۲۰۴۰ کلایاکان |
| ۰۳۱۲-۲۵۳۸۰-۲-۲۵۲۸۰۰۱ | شهر جدید بهارستان - بلوار بهشت - پشت پمپ بنزین | علیرضا صمدیه لیاف | نمایندگی ۲۰۴۱ بهارستان |
| ۰۳۳۲-۲۲۴۲۷۱-۲۲۲۶۲۳ | اتویان اصفهان نجف آباد - انتهای کوشک جنب کاتال آبرسانی خ سجاد | اکبر مصلحی | نمایندگی ۲۰۴۲ کوشک |
| ۰۳۱۲-۲۲۴۶۸۰-۲۲۴۰۲۸۰ | خیابان شهر - بلوار آزادگان - پیش خ ۱۶ متری | شکر... ناظری | نمایندگی ۲۰۴۳ ناظری |
| ۰۳۷۲۲۲-۴۰۰۶۲ | کلایاکان - خ امام خمینی | مهند اشراقی | نمایندگی ۲۰۴۴ مهند اشراقی |



استان بوشهر

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| ۰۷۷۱-۵۵۵۹۷۷۷-۵۵۵۰۵۱۱-۲۰۵۵۵۸۸۰۰ | خ بهشت صادق خ ایران خودرو | سید کاظم جعفری | نمایندگی ۲۶۰۱ بوشهر |
| ۰۷۷۲۴۲-۲۶۴۰۵-۲۲۶۸۲-۲۷۶۹۷ فاکس | خیابان الفتح | سربار ملathi | نمایندگی ۲۶۰۲ برازجان |
| ۰۷۷۲۲۲-۴۱۸۰۰-۲ فاکس | سه راه دیلم کناده جاده کبریندی | نصرالله خدri | نمایندگی ۲۶۰۳ بندر کناده |
| ۰۷۷۱-۵-۵۵۵۷۱۱۳-۳۵۳۱۷۴۷ فاکس | بزرگراه آیت... طلاقانی - روپروری سه راهی شرکت نفت | عبدالحمد کاردانی | نمایندگی ۲۶۰۵ بوشهر |
| ۰۷۷۲۷۷۲۲(۵۱۸۷۰-۶۸۶۹) | انهای پلور امام خمینی روپروری ترمیثال مسافربری کنگان | احمد صبور | نمایندگی ۲۶۰۶ کنگان |

استان ایلام

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ۰۸۴۱-۲۲۲۱۱۱۸-۲۲۲۶۰۵۱ | میدان امام حسین - میدان شهید بهشتی | شرکت تعاونی ۱۲۲ (عباس امامی) | نمایندگی ۲۵۰۱ ایلام |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|

استان چهار محال و بختیاری

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------------------|
| ۰۳۸۱-۲۳۳۵۹۰۱۳ | جاده شهر کرد اصفهان | ناصر قاسمی دهکردی | نمایندگی ۲۱۰۱ شهر کرد |
| ۰۳۸۲-۴۲۲۲۹۰۲ | بلوار مدرس | عبدالصالح برجیان | نمایندگی ۲۱۰۲ بروجن |
| ۰۳۸۱-۲۳۲۲۴۷۷۲ | کلکومتر ۵ جاده شهر کرد به اصفهان | محمد تقی احمدیان | نمایندگی ۲۱۰۳ شهر کرد |
| ۰۳۸۱-۲۲۲۸۹۸۸-۲۲۴۰۲۰۰ | فردوسي چوبی - روپروری ترمیثال مسافربری مجتمع فن آوران - پ ۲ | بهزاد رضائی | نمایندگی ۲۱۰۴ شهر کرد |

استان خراسان

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ۰۵۸۴-۲۲۲۴۷-۴-۲۲۲۴۱۱۲-۲۲۳۰۶۱۸ | میدان پانزده خرداد کد پستی ۹۴۱۲۸ | شکرالله قناد زاده | نمایندگی ۲۰۰۱ بجنورد |
| ۰۵۸۲-۳۲۲۸۷۶۸-۴۲۲۲۷۶۶ | خ امام خمینی اول جاده بجنورد | بوسف و ستار ستار زاده | نمایندگی ۲۰۰۲ شیروان |
| ۰۵۸۵-۷۲۵۳۰۸۶-۷۲۵۰۰۶۰-۷۲۵۰۵۷۴ | خ امام خمینی | حسن نمازی | نمایندگی ۲۰۰۳ کناباد |
| ۰۵۳۱-۲۲۲۶۹۵۵-۲۲۲۲۹۵۵ | خ صاحب الزمان اول جاده قدیم مشهد | محسن قنادان | نمایندگی ۲۰۰۴ تربت حیدریه |
| ۰۵۶۱-۲۲۲۴۸۸۶-۲۲۲۲۳۷۱ | خ ارتش جمهوری اسلامی | محمد تقی کاشانی | نمایندگی ۲۰۰۵ بیرون |
| ۰۵۱۱-۷۶۸۶۶۶۴-۷۶۸۶۶۶۴-۷۶۸۶۸۶۵۴ | مشهد بلوار سجاد چهار راه خیام | مشهد | نمایندگی ۲۰۰۶ مشهد |
| ۰۵۲۴-۴۷۵۷-۴۷۵۸-۲۲۴۹ | ابتدای ورودی شهر | سید عزیزاله امینی | نمایندگی ۲۰۰۷ فردوس |
| ۰۵۷۲-۷۲۲۹۲۵۲-۷۲۲۲۸۱۷-۷۲۲۹۲۵۲ | شهرک صنعتی جنب میدان ترہ بار | مهدی حسین زاده - محمد علی خرمی | نمایندگی ۲۰۰۸ اسفراین |